



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Посібник користувача



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Посібник користувача

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Подана у цьому посібнику інформація може бути змінена без додаткових повідомлень. Використання, відтворення чи переклад без попереднього письмового дозволу заборонені, крім випадків, передбачених законом про авторські права.



Логотипи Adobe і Acrobat є або зареєстрованими товарними знаками, або товарними знаками Adobe Systems Incorporated в США та/або в інших країнах.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® та Windows 2000® є зареєстрованими в США товарними знаками корпорації Microsoft.

Intel® τα Pentium® ε

зареєстрованими товарними знаками корпорації Intel. Energy Star® та логотип Energy Star® є зареєстрованими в США товарними знаками Управління захисту навколишнього середовища США.

Hомер видання: Q3461-90228 Second edition

_ .

Примітка

Усі гарантійні зобов'язання щодо товарів та послуг НР викладено у положеннях прямої гарантії, що додається до цих товарів та послуг. Жодна інформація, що міститься у цьому документі, не може бути витлумачена як така, що містить додаткові гарантійні зобов'язання. Компанія НР не несе відповідальності за технічні помилки, пропуски або помилки редагування, що можуть міститися у цьому документі. Компанія Немlett-Packard не несе

компанія неміет. Раскаго не несе відповідальності за опосередковані або побічні збитки, що виникли у зв'язку або сталися внаслідок виконання, дії або використання цього документа та програмного матеріалу, який він описує.

Примітка: Нормативна інформація знаходиться в розділі технічної інформації даного посібника.



У багатьох країнах/регіонах створення копій нижченаведених матеріалів є незаконним. У сумнівних випадках спочатку слід проконсультуватися з юристом.

- Державні папери або документи:
 - Паспорти
 - Імміграційні документи
 - Документи щодо військового обов'язку
 - Ідентифікаційні знаки, картки або відзнаки
- Державні друковані знаки:
 Поштові марки
 Продовольчі талони
- Фінансові документи державних органів
- Паперова готівка, дорожні чеки, поштові грошові перекази
- Ощадні книжки
- Твори, на які поширюється авторське право

Вказівки щодо техніки безпеки



Попередженне Щоб запобігти пожежі або ураженню електричним струмом, не залишайте цей виріб під дощем або під дією вологи будь-якого роду.

Використовуючи цей виріб, обов'язково дотримуйтесь основних правил техніки безпеки, щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом.



Попередженне Потенційна небезпека ураження електричним струмом

- Прочитайте та виконуйте всі вказівки, наведені в інструкції з встановлення.
- Підключаючи пристрій до джерела живлення, використовуйте лише заземлену електричну розетку. Якщо невідомо, чи розетка заземлена, проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком.

- Дотримуйтеся всіх інструкцій та зауважень, шо вказані на виробі.
- 4 Перед очисткою від'єднуйте пристрій від електричної розетки.
- 5 Не встановлюйте та не використовуйте цей виріб біля води або коли Ви мокрі.
- 6 Надійно розташовуйте виріб на стійкій поверхні.
- 7 Встановлюйте виріб у безпечних місцях, де неможливо наступити або спіткнутися об шнур живлення та де немає небезпеки пошкодження шнура живлення.
- Якщо виріб не працює належним чином, перегляньте розділ "Усунення несправностей" інтерактивної довідки.
- 9 Всередині пристрою немає деталей, обслуговування яких може виконувати користувач. Звертайтеся до кваліфікованого персоналу з обслуговування.
- 10 Використовуйте пристрій у місці з доброю вентиляцією.



Попередженне Дане обладнання не працюватиме при відсутності напруги в мережі.

Зміст

1	Огляд HP all-in-one	2
2	Додаткові джерела інформації	18
3	Інформація про під'єднання:	20
4	Робота з фотографіями	
5	Завантаження оригіналів та паперу	33
6	Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою	
	PictBridge	44
7	Використання функцій копіювання	60
8	Використання функцій сканування	76
9	Друк з комп'ютера	81
10	Налаштування факсу	84
11	Використання функцій факсу	
12	Використання HP Instant Share (USB)	
13	Використання HP Instant Share (в мережі)	
14	Замовлення матеріалів	149
15	Технічне обслуговування HP all-in-one	152
16	Усунення несправностей	167
17	Одержання технічної допомоги НР	
18	Гарантійне забезпечення	
19	технічна інформація	
Вка	азівник.	236


1 Огляд HP all-in-one

Багатьма функціями HP all-in-one можна скористатися, не вмикаючи комп'ютера. 3 HP all-in-one швидко і легко виконуються такі завдання, як копіювання, надсилання факсу або друк фото з карти пам'яті. Цей розділ описує апаратні особливості HP all-in-one, функції контрольної панелі та процес виклику програмного забезпечення **HP Image Zone**.

Примітка HP Officejet 7300 series та HP Officejet 7400 series all-in-one мають дещо відмінні функції. Тому деякі з функцій, що описані у цьому довіднику, можуть не мати відношення до моделі, яку Ви придбали.

Порада Використання встановленого на комп'ютері програмного забезпечення HP Image Zone дозволяє отримати більше від HP all-in-one. Програмне забезпечення включає в себе розширення функцій копіювання, фото, сканера та факсу, а також поради щодо усунення несправностей та довідку з питань, що стосуються конкретного продукту. Додаткову інформацію див. у екранній довідці HP Image Zone Help та розділі За допомогою HP Image Zone Ви можете зробити значно більше з HP all-in-one

HP all-in-one з одного погляду

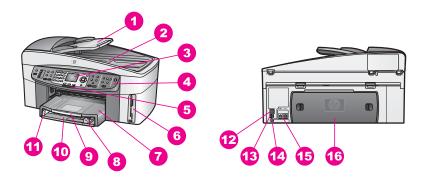

Позначен ня	Опис
1	Лоток подачі документів
2	Кришка
3	Кольоровий графічний дисплей
4	Контрольна панель
5	Лампочка бездротового радіозв'язку 802.11g

(продовження)


Позначен ня	Опис
	(лише для HP Officejet 7400 series all-in- one)
6	Гнізда для карт пам'яті та порт фотоапарату PictBridge
7	Вихідний лоток
8	Регулятор довжини паперу
9	Розширювач вихідного лотка
10	Лоток подачі
11	Регулятор ширини паперу
12	Гніздо та світлові індикатори для мережі Ethernet
13	Задній порт USB
14	Гніздо живлення
15	Порти факсу ("1-LINE" і "2-EXT")
16	Задні дверцята для очистки

Примітка Бездротовий радіозв'язок в HP Officejet 7400 series all-in-one увімкнений по замовчуванню. Синя лампочка (бездротовий радіозв'язок) відображає стан бездротового радіозв'язоку і, відповідно, залишається увімкненою, доки радіозв'язок працює. Якщо HP all-in-one під'єднаний через USB або Ethernet кабель, вимкніть бездротовий радіозв'язок. Про те, як вимкнути бездротовий радіозв'язок та синю лампочку, див. у Посібнику з роботи в мережі, що додається до HP all-in-one.


Огляд контрольної панелі

У цьому параграфі описані функції кнопок контрольної панелі, індикаторів та клавіатури, а також піктогами графічного дисплею та екранна заставка.

Характеристики контрольної панелі

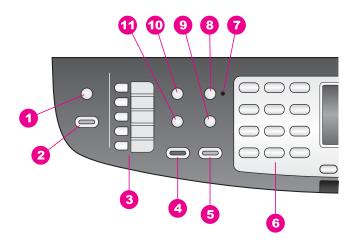

Позначе ння	Назва та опис
1	Сканувати на: Вибір місця призначення для сканування
2	Пуск сканування: Почати сканування та відправити завдання у пункт призначення, вибраний з допомогою кнопки Сканувати на.
3	Кнопки експрес-набору одним натисненням: Доступ до перших п'яти номерів експрес-набору одним натисненням
4	Пуск факсу Чорно-білий: Пуск чорно-білого факсу.
5	Пуск факсу Кольоровий: Пуск кольорового факсу.
6	Клавіатура: Введення номерів факсу, значень або тексту.
7	Індикатор автоматичної відповіді: Коли індикатор Відповідати автоматично увімкнений, HP all-in-one налаштований на автоматичне отримання факсів.
8	Відповідати автоматично: Налаштування функції факсу відповідати на телефонний дзвінок автоматично після визначеної кількості дзвінків.
9	Повторний набір/Пауза: Перенабрати останній набраний номер або вставити трисекундну паузу в номер факсу.
10	Меню: Ви можете встановлювати параметри факсу, а саме: Розподільчу здатність, Світліше/Темніше, Двостороннє відправлення, та декілька інших, використовуючи кнопку Меню в області факсу.
11	Експрес-набір: Вибрати номер експрес-набору.

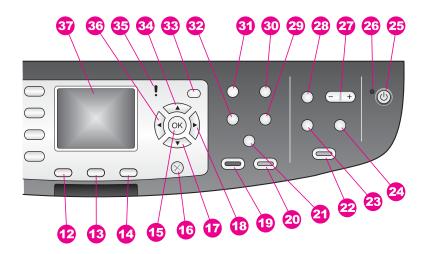

Позначе ння	Назва та опис
12	Двосторонній друк: Виконати двостороннє копіювання або факсування
13	Вибір лотка: Вибір лотка з папером.
14	HP Instant Share: Доступ до функцій HP Instant Share.
15	OK: Вибрати меню, налаштування або вибрати на кольоровому графічному дисплеї фото для друку.
16	Скасувати: Зупинити виконання завдання, вийти з меню або з налаштувань.
17	Стрілка вниз: Пересуватися вниз позиціями меню.
18	Стрілка праворуч: Збільшує значення або прокручує вперед при перегляді фотографій на кольоровому графічному дисплеї.
19	Пуск копіювання Чорно-білий: Пуск чорно-білого копіювання.
20	Пуск копіювання Кольоровий: Пуск кольорового копіювання.
21a	Розібрати копії: Продукує ряд копій в такому самому порядку, в якому документи було зіскановано з лотка подачі. (тільки у HP Officejet 7400 series all-in-one)
216	Світліше/Темніше: Доступ до меню, що дозволяє зробити копію світлішою чи темнішою. (лише для HP Officejet 7300 series all-in-one)
22	Друк фото: Друк фото з карти пам'яті, що на даний момент відображене на кольоровому графічному дисплеї, або друк усіх фото, вибраних за допомогою кнопки ОК.
23	Друк тестового листа: Надрукувати тестовий аркуш фотографій, коли в гніздо вставлено карту пам'яті. На тестовому листі розміщені ескізи всіх

Позначе ння	Назва та опис
	фотографій, що збережені на даній карті пам'яті. Ви можете позначити певні фото на тестовому листі, а потім надрукувати ці вибрані фото, скануючи тестовий лист.
24	Поворот: Повернути фотографію, що відображена на кольоровому графічному дисплеї, на 90 градусів. При повторному натисканні фотографія повернеться ще на 90 градусів.
25	Увімк./Вимк.: Увімкнути або вимкнути НР all-in-one. Коли НР all-in-one вимкнений, він все одно споживає певний мінімум енергії. Щоб повністю від'єднати НР all-in-one від джерела живлення, спочатку вимкніть його, а потім відключіть кабель живлення.
26	Лампочка Увімк.: Коли лампочка Увімк. світиться, це означає, що HP all-in- one ввімкнено. Якщо виконується якесь завдання, лампочка блимає.
27	Масштаб: Збільшити зображення на кольоровому графічному дисплеї. За допомогою цієї кнопки можна також налаштувати рамку для обрізання при друці.
28	Меню: Можна надрукувати чи переслати фото на комп'ютер, подивитися слайд шоу або поділитися фото з друзями через HP Instant Share за допомогою кнопки Меню в області Фото.
29	Кількість копій: Вибрати кількість копій, використовуючи ◀ чи ▶, або ввести цю кількість напряму з клавіатури.
30	Якість: Контролювати швидкість та якість копій.
31	Меню: Можна вибрати параметри копіювання, а саме: Вибір лотка, Тип паперу, Розмір паперу, та декілька інших параметрів, використовуючи кнопку Меню в області копіювання.
32	Зменшити/Збільшити: Змінити розмір фото для друку.
33	Налаштування: Доступ до системи меню звітів, настройок факсу та обслуговування. Також доступ до довідки, що запускається з пристрою.
34	Стрілка вгору: Пересуватися вгору позиціями меню.
35	Лампочка Увага : Коли лампочка Увага блимає, вона вказує на помилку, що вимагає уваги.
36	Стрілка ліворуч: Зменшує значення або прокручує назад при перегляді фотографій на кольоровому графічному дисплеї.
37	Кольоровий графічний дисплей: Перегляд меню, фото та повідомлень. У цьому пристрої кольоровий графічний дисплей є стаціонарним.

Піктограми кольорового графічного дисплею

Перераховані нижче піктограми, що з'являються знизу кольорового графічного дисплею, несуть важливу інформацію про HP all-in-one. Деякі з піктограм з'являються тільки у випадку, якщо HP all-in-one має можливіть працювати у бездротовій мережі.

Піктограма	Значення
	Показує, що картридж майже порожній. Колір внизу піктограми відповідає кольору зверху картриджу. Наприклад, зелена піктограма відображає три-колірний картридж, що має зверху зелену позначку.
	Показує рівень чорнила в картриджі, визначеному кольором піктограми. Цей приклад показує сірий фото картридж.
	Ліворуч: показує, що встановлено кабельний зв'язок. Праворуч: показує, що кабельний зв'язок не встановлено.
	Показує, що HP all-in-one підтримує функцію бездротової мережі, але зв'язок з мережею на даний момент не встановлений. Використовується лише в режимі інфраструктури. (лише для HP Officejet 7400 series all-in-one)
(9)	Показує, що встановлено бездротовий зв'язок ad hoc. (Тільки у HP Officejet 7400 series all-in-one)
((9)) (((9)))	Показує потужність сигналу зв'язку в бездротовій мережі. Використовується лише в режимі інфраструктури. (Тільки у HP Officejet 7400 series all-inone)
M	Сигналізує про одержання повідомлення HP Instant Share.
1	Показує, що HP Instant Share встановлено, але режим автоопитування вимкнено.
8	Показує, що адаптер Bluetooth встановлений і є зв'язок.

Екранна заставка кольорового графічного дисплею

Кольоровий графічний дисплей затемнюється після двохвилинної перерви в роботі, що продовжує термін його експлуатації. Ще після восьми хвилин

неактивності (загалом, 10) вмикається режим екранної заставки. Після 60-хвилинної перерви в роботі кольоровий графічний дисплей переходить в режим очікування і екран вимикається повністю. Дисплей знову вмикається при виконанні якоїсь дії, наприклад, натискання кнопок на контрольній панелі, підняття кришки, вставляння карти пам'яті, доступу до HP all-in-one з під'єднаного комп'ютера, або під'єднання пристрою до переднього гнізда фотокамери.

Огляд меню

В наступних таблицях подано загальний огляд елементів меню основного рівня, які з'являються на кольоровому графічному дисплеї HP all-in-one.

Меню копіювання

Меню копіювання

- 1. Вибір лотка
- 2. Розмір паперу
- 3. Тип паперу
- 4. Розібрати копії
- 5. Двосторонній
- 6. Кількість копій
- 7. Зменшити/Збільшити
- 8. Якість
- 9. Світліше/Темніше
- 0. Підвищення якості
- *. Інтенсивність кольору
- #. Встановити як станд.

Меню сканувати на

Меню Сканувати на містить список місць призначення, куди можливо сканувати, в тому числі і програм, що встановлені на комп'ютері. Отож, Ваше меню Сканувати на може містити інші місця призначення окрім тих, що вказані тут.

Сканувати на (USB - Windows)

- 1. HP Image Zone
- 2. Microsoft PowerPoint
- Adobe PhotoShop
- 4. HP Instant Share
- 5. Карта пам'яті

Сканувати на (USB - Macintosh)

- 1. JPEG в HP Gallery
- 2. Microsoft Word
- 3. Microsoft PowerPoint
- 4. HP Instant Share
- 5. Карта пам'яті

Меню сканування

Якщо HP all-in-one під'єднаний до мережі з одним чи більше комп'ютерами, за допомогою Меню сканування можна вибрати один з комп'ютерів у мережі, перш ніж будуть зображені параметри сканування.

Меню сканування (у мережі)

- 1. Вибір комп'ютера
- 2. HP Instant Share
- 3. Карта пам'яті

Меню фото

Якщо HP all-in-one під'єднаний до мережі з одним чи більше комп'ютерами, **Меню фото** відображає інший набір параметрів, ніж при під'єднанні до комп'ютера через кабель USB.

Меню фото

- 1. Параметри друку
- 2. Редагування
- 3. Перенести на комп'ютер
- 4. Слайд-шоу
- 5. HP Instant Share

Меню факсу

Меню факсу

- 1. Розподільча здатність
- 2. Світліше/Темніше
- 3. Надіслати двосторонній
- 4. Зісканувати та послати факс
- 5. Відправити факс пізніше
- 6. Як опитування

(продовження)

Меню факсу

7. Встановити як станд.

Меню тестового листа

Меню тестового листа

- 1. Друкувати тестовий лист
- 2. Сканувати тестовий лист

Меню HP Instant Share

HP Instant Share

- 1. Відіслати
- 2. Отримати
- 3. Параметри HP Instant Share

Меню налаштування

Елемент Меню довідки в Меню налаштування надає швидкий доступ до основних пунктів довідки. Більшість інформації відображається на екрані під'єднаного комп'ютера на платформі Windows або Macintosh. Проте, інформація про піктограми кольорового графічного дисплею відображається на дисплеї.

Меню налаштування

- 1. Меню довідки
- 2. Нарукувати звіт
- 3. Налаштування експреснабору
- 4. Основні настройки факсу
- 5. Розширені настройки факсу
- 6. Знаряддя
- 7. Установки
- 8. Мережа
- 9. HP Instant Share
- 0. Bluetooth

За допомогою HP Image Zone Ви можете зробити значно більше з HP all-in-one

Програмне забезпечення **HP Image Zone** встановлюється на комп'ютері під час встановлення HP all-in-one. Більш детальну інформацію можна отримати в Посібнику з встановлення, що постачається разом з пристроєм.

Доступ до програмного забезпечення **HP Image Zone** є різним для різних операційних систем. Наприклад, для комп'ютера, який працює під Windows, доступ до **HP Image Zone** відбувається через **HP Посібник**. Для Macintosh, що працює під OS X V10.1.5 чи пізнішою, доступ до **HP Image Zone** відбувається через вікно **HP Image Zone**. При будь-якому варіанті доступу запускається програма **HP Image Zone** та її сервіси.

Можливості HP all-in-one можуть швидко і легко бути розширені з допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone**. Такі вставки, як ця, подають тематичну підказку та корисну інформацію впродовж всього посібника.

Доступ до програмного забезпечення HP Image Zone (Windows)

Відкрийте **HP Посібник** з піктограми на робочому столі, системної області, чи з меню **Пуск**. Функції **HP Image Zone** з'являються в **HP Посібник**.

Щоб відкрити НР Посібник

- 1 Виконайте одну з таких дій:
 - На робочому столі Windows двічі клацніть на піктограму НР Посібник.
 - В системній області в правому дальньому кінці панелі задач Windows двічі клацніть піктограму Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor
 - На панелі задач натисніть кнопку Start (Пуск), виберіть Programs (Програми) або All Programs (Всі програми), НР і натисніть НР Посібник.
- У вікні Select Device (Вибір пристрою), виберіть перегляд переліку встановлених пристроїв.
- Виберіть HP all-in-one.

Примітка Піктограми, що зображені нижче на малюнку **НР Посібник**, можуть виглядати дещо інакше на Вашому комп'ютері. Програма **НР Посібник** відображає піктограми відповідно до обраного пристрою. Якщо обраний пристрій не підтримує окрему функцію чи характеристику, то відповідна піктограма не з'явиться у вікні **НР Посібник**.

Порада Якщо у вікні НР Посібник на Вашому комп'ютері не відображено жодної піктограми, можливо, виникла помилка в процесі встановлення програми. Щоб виправити це, зайдіть у вікно Control Panel (Панель управління) Windows та повністю видаліть програмне забезпечення HP Image Zone. Потім встановіть його наново. Більш детальну інформацію можна отримати в Посібнику з встановлення, що постачається разом з HP all-in-one.

Кнопка	Назва та призначення
	Scan Picture (Сканування зображення): Сканує фото, зображення чи малюнок та відображає його в HP Image Zone.
T	Scan Document (Сканування документу): Сканує документ, що містить текст або текст і малюнки, та відображає його у вибраній програмі.
	Маке Copies (Зробити копії): Відображає діалогове вікно Сору (Копіювання) для обраного пристрою, за допомогою якого можна зробити друковану копію зображення або документу. Можна задати якість копіювання, кількість копій, колір та розмір.
	 HP Image Zone: Відображає вікно HP Image Zone, де можна: Переглядати та редагувати зображення Друкувати фотографії у різноманітних розмірах Створювати та друкувати фотоальбоми, поштові картки чи запрошення Створювати мультимедійні компакт-диски Ділитися зображеннями через електронну пошту чи веб-сайт
	Transfer Images (Перенесення зображень) : Відкриває програму HP Image Transfer, яка дозволяє передавати зображення з HP all-in-one та зберігати його на комп'ютері.

Примітка Інформацію про додаткові функції та елементи меню, такі як Software Update (Оновлення програми), Creative Ideas (Творчі ідеї), and HP Shopping (НР Магазин), можна отримати з екранної довідки **HP Image Zone**

Додаткові елементи меню також допомагають вибрати необхідний пристрій, перевірити його стан, змінити багато програмних налаштувань та скористатися екранною довідкою. Ці позиції пояснюються в наступній таблиці.

Функція	Значення
НеІр (Довідка)	Скористайтеся цією функцією для доступу до довідки HP Image Zone , яка забезпечує довідку по програмному забезпеченню та інформацію з усунення несправностей HP all-in-one.
Select Device (Вибір пристрою)	За допомогою цієї функції можна вибрати потрібний Вам пристрій зі списку встановлених.
Settings (Параметри)	Ця функція дозволяє переглянути або змінити різні параметри HP all-in- one, наприклад, параметри друку, копіювання чи сканування.
Status (Стан)	Ця функція відображає поточний стан HP all-in-one.

Відкрийте програмне забезпечення HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 або пізніша)

Примітка Операційні системи Macintosh OS X v10.2.1 та v10.2.2 не підтримуються.

Після того як програма HP Image Zone була встановлена, піктограма HP Image Zone з'являється в області швидкого доступу (доку).

Примітка При встановленні більш ніж одного HP all-in-one, піктограма HP all-inone кожного пристрою буде зображена в доку. Наприклад, якщо у Вас одночасно встановлено сканер HP та HP all-in-one, в доку знаходитимуться дві піктограми HP Image Zone, по одній для кожного пристрою. Однак, якщо Ви встановите два однакових пристрої (наприклад, два HP all-in-one), в доку знаходитиметься лише одна піктограма HP Image Zone, що представлятиме усі пристрої даного виду.

Доступ до програми HP Image Zone можливий двома шляхами:

- Через вікно HP Image Zone
- Через меню доку

Відкрийте вікно HP Image Zone

Виділіть піктограму **HP Image Zone** щоб відкрити вікно **HP Image Zone**. Вікно HP Image Zone має два основних елементи:

- Область відображення вкладок Products/Services (Вироби/Послуги)
 - Вкладка **Products** (Вироби) забезпечує доступ до багатьох функцій програм НР для обробки зображень, таких як викидні меню встановлених програм та список всіх завдань доступних для даної програми. Цей список може містити такі завдання як копіювання, сканування, факсування чи передача зображень. При клацанні на завдання викликається програма, яка допомагає вирішити це завдання.
 - Вкладка **Services** (**Послуги**) дає доступ до програм цифрової обробки зображень, що допомагають змінювати, управляти, та ділитися зображеннями.
- Текстове поле Search HP Image Zone Help (Шукати у довідці HP Image Zone)

Текстове поле Search HP Image Zone Help (Шукати у довідці HP Image Zone) дозволяє пошук в довідці HP Image Zone за ключовими словами чи фразами.

Щоб відкрити вікно HP Image Zone

→ Виберіть піктограму HP Image Zone з області швидкого доступу (доку). З'являється вікно HP Image Zone. У вікні **HP Image Zone** будуть відображені лише ті функції, які відповідають обраному пристроєві.

Примітка Піктограми, що подані у таблиці нижче, можуть виглядати дещо інакше на Вашому комп'ютері. Вікно **HP Image Zone** налаштоване відображати піктограми функцій відповідно до обраного пристрою. Якщо обраний пристрій не підтримує окрему функцію чи характеристику, відповідна піктограма не з'явиться у вікні **HP Image Zone**.

Вироби	
Піктограма	Функція та призначення
	Unload Images (Відвантажити зображення): Ця функція використовується для передачі зображень з карти пам'яті до комп'ютера.
	Scan Picture (Сканування зображення): Ця функція використовується для сканування зображення і відображення його в Галерея НР.
■	Scan to OCR (Сканувати на OCR): Ця функція використовується для сканування тексту та відображення його у вибраній програмі для оптичного розпізнавання тексту (OCR).
	Примітка Доступність цієї функції залежить від країни/регіону.
	Make Copies (Зробити копії) : Ця функція використовується для чорно- білого та кольорового копіювання.
Послуги	
Піктограма	Функція та призначення
4	Галерея НР: Ця функція використовується для відображення Галерея НР щоб переглядати та обробляти зображення.
(p)	HP Image Print (HP Друк зображення) : Ця функція використовується для друку зображень з альбому, використовуючи декілька доступних шаблонів.
4	HP Instant Share: Ця функція використовується для виклику програми HP Instant Share.

На додаток до функціональних піктограм, декілька позицій меню та переліків дозволяють вибрати необхідний пристрій, встановити різноманітні програмні настройки та скористатися екранною довідкою. Ці позиції пояснюються в наступній таблиці.

Функція	Значення
Select Device (Вибір пристрою)	За допомогою цієї функції можна вибрати потрібний Вам пристрій зі списку встановлених.
Settings (Параметри)	Ця функція дозволяє переглянути або змінити різні параметри HP all-in- one, наприклад, параметри друку, копіювання чи сканування.
Search HP Image Zone Help (Шукати у довідці HP Image Zone)	Ц функція дозволяє пошук у HP Image Zone Help , що забезпечує довідку по програмному забезпеченню та інформацію з усунення несправностей HP all-in-one.

Зображення меню швидкого доступу до HP Image Zone

Меню швидкого доступу до **HP Image Zone** забезпечує короткий шлях до сервісу **HP Image Zone**. У меню швидкого доступу автоматично входять всі програми, доступні у вікні **HP Image Zone** у списку вкладок **Services (Послуги)**. Ви також можете змінити установки **HP Image Zone** щоб додати до меню інші елементи, скажімо, з списку вкладки **Products (Вироби)** чи довідки **HP Image Zone Help**.

Для виклику меню швидкого доступу HP Image Zone

- → Виконайте одну з таких дій:
 - Виберіть Галерея НР чи iPhoto як програму для управління фото, якій Ви надаєте перевагу.
 - Встановіть додаткові параметри для цієїї програми управління фото.
 - Змініть список елементів, зображених в меню швидкого доступу до HP Image Zone.

Відкрийте програмне забезпечення HP Image Zone (Macintosh OS раніша від X v10.1.5)

Примітка Підтримуються версії операційних систем для Macintosh OS 9 v9.1.5 і пізніші та v9.2.6 і пізніші. Операційні системи для Macintosh X v10.0 та v10.0.4 не підтримуються.

Доступ до програми **HP Image Zone** відбувається через **HP Посібник**. Залежно від можливостей HP all-in-one, **HP Посібник** дозволяє використовувати такі функції пристрою, як сканування, копіювання, факсування чи вивантаження зображень з цифрової камери. **HP Посібник** також дозволяє викликати **Галерея HP** для перегляду, обробки та управління зображеннями на копм'ютері.

Запуск **НР Посібник** можливий декількома способами. Ці способи залежать від конкретної операційної системи Macintosh.

 Macintosh OS X: НР Посібник запускається автоматично під час встановлення програми HP Image Zone і при цьому в області швидкого доступу з'являється піктограма HP Посібник. Для виклику меню HP Посібник: В області швидкого доступу потрібно клацнути піктограму HP Посібник. Тоді з'явиться меню НР Посібник.

Примітка Якщо в системі встановлено декілька пристроїв НР (наприклад, HP all-in-one, камера та сканер HP), то в області швидкого доступу будуть знаходитися піктограми НР Посібник для всіх пристроїв. Проте, якщо в системі встановлено два аналогічних пристрої (наприклад, Ви можете мати ноутбук, що під'єднується до двох різних пристроїв HP all-in-one -- один на роботі та один вдома), то в області швидкого доступу буде знаходитися тільки одна піктограма НР Посібник.

- Macintosh OS 9: **HP Посібник** є самостійною програмою, яку потрібно запустити перед тим, як її функції можуть бути задіяні. Запуск НР Посібник можливий декількома способами:
 - Двічі клацніть на значку НР Посібник на робочому столі.
 - Двічі клацніть на значку НР Посібник в папці Applications: Hewlett-Packard: HP Photo and Imaging Software (Програми: Hewlett-Packard: HP Photo and Imaging Software).

У вікні **НР Посібник** будуть зображені лише ті піктограми, які є дійсними для обраного пристрою.

Примітка Піктограми, що подані у таблиці нижче, можуть виглядати дещо інакше на Вашому комп'ютері. Вікно НР Посібник налаштоване відображати піктограми функцій відповідно до обраного пристрою. Якщо обраний пристрій не підтримує окрему функцію чи характеристику, то відповідна піктограма не з'явиться у вікні.

Device Tasks (Завдання пристрою)		
Піктограма	Значення	
Į jo	Unload Images (Відвантажити зображення): Ця функція використовується для передачі зображень з карти пам'яті до комп'ютера. Примітка Macintosh OS 9: Передача зображення з карти пам'яті до комп'ютера через мережу не підтимується.	
	Scan Picture (Сканування зображення): Ця функція використовується для сканування зображення і відображення його в Галерея НР.	
	Scan Document (Сканування документу): Ця функція використовується для сканування тексту та відображення його у вибраній програмі для обробки тексту.	
	Примітка Доступність цієї функції залежить від країни/регіону.	
	Make Copies (Зробити копії) : Ця функція використовується для чорнобілого та кольорового копіювання.	

Manage and Share (Керування та доступ) Піктограма Значення Галерея НР: Ця функція використовується для виклику Галерея НР, щоб переглядати та обробляти зображення.

Окрім функцій **Галерея НР**, декілька позицій меню без піктограм дозволяють вибрати інші програми на комп'ютері, змінити параметри функцій НР all-in-one та викликати екранну довідку. Ці позиції пояснюються в наступній таблиці.

Manage and Share (Керування та доступ)				
Функція	Значення			
Додаткові програми	Ця функція дозволяє перехід до інших програм на Вашому комп'ютері.			
НР в Інтернеті	Ця функція запрошує Вас відвідати веб-сайт НР.			
Довідка НР	За допомогою цієї функції Ви можете обрати джерело довідкової інформації про HP all-in-one.			
Settings (Параметри)	Ця функція дозволяє переглянути або змінити різні параметри HP all- in-one, наприклад, параметри друку, копіювання чи сканування.			

2 Додаткові джерела інформації

Інформацію про налаштування та використання HP all-in-one Ви можете отримати із багатьох інших джерел, доступних як в електронному, так і в друкованому вигляді.

Start Here Officials and the start owner for 1/8 colds and the start owne	Інструкція з налаштування В інструкції з налаштування подано вказівки щодо початкового настроювання НР all-in-one та встановлення програмного забезпечення для нього. Виконуйте вказівки в тому порядку, в якому вони подані. У разі виникнення проблем при початковому налаштуванні дивіться останній розділ Інструкції з налаштування або розділ "Усунення несправностей" у цьлму посібнику.	
Hi Thousand 2500 same printer. User Goode	Посібник користувача У Посібнику користувача подано інформацію про те, як користуватися НР all-in-one, в тому числі поради щодо усунення несправностей та покрокові інструкції для певних операцій.	
or Allia Che National Coulds white and Wind Termina	Посібник з роботи в мережі Посібник з роботи в мережі містить інформацію про настроювання HP all-in-one та під'єднання його до мережі.	
◆	Ознайомчий огляд HP Image Zone Tour Ознайомчий огляд HP Image Zone Tour - це цікавий інтерактивний спосіб знайомства із можливостями програмного забезпечення, що додається до HP all-inone. Ви дізнаєтесь, як можна редагувати, групувати та видруковувати фотографії за допомогою HP Image Zone.	
	НР: Посібник НР Посібник забезпечує легкий доступ до прикладних програм, стандартних параметрів, поточного стану, а також екранної довідки для пристрій НР. Для запуску НР Посібник двічі клацніть на піктограму НР Посібник на робочому столі.	



HP Image Zone Help (Довідка HP Image Zone)

У Довідці HP Image Zone подано детальну інформацію щодо використання програмного забезпечення для HP all-in-one.

- У пункті Get step-by-step instructions (Отримати покрокові вказівки) описано застосування програмного забезпечення HP Image Zone для пристроїв HP.
- У пункті Explore what you can do (Довідатися більше про можливості програми) подано додаткову інформацію щодо практичного і творчого застосування програмного забезпечення HP Image Zone та пристроїв HP.
- В разі потреби в отриманні додаткової допомоги чи при бажанні перевірити наявність оновлень програмного забезпечення НР, див. розділ Troubleshooting and support (Усунення несправностей та підтримка).



Виклик екранної довідки з пристрою

Ви можете скористатися екранною довідкою на пристрої, що містить додаткову інформацію з ряду важливих питань. Викликати екранну довідку можна за допомогою контрольної панелі. Вибравши у Меню настройок пункт Меню довідки, натисніть кнопку ОК.

Файл Readme

Файл Readme містить найновішу інформацію, якої може не бути в інших довідкових матеріалах.

Для того, щоб відкрити файл Readme, потрібно встановити програмне забезпечення.

Веб-сайт www.hp.com/support

Маючи доступ до Інтернету, Ви можете отримати довідку з веб-сайту НР за адресою: На цьому веб-сайті є відомості з технічних питань, інформація щодо драйверів, витратних матеріалів та оформлення замовлень.

3 Інформація про під'єднання:

HP all-in-one має можливість під'єднання до мережі. Він також має порт USB, що дає можливість безпосереднього під'єднання до комп'ютера за допомогою кабеля USB. Ви можете друкувати на HP all-in-one зображення з пристроїв, обладнаних технологією Bluetooth, таких як кишеньковий комп'ютер (PDA) чи телефон з фотоапаратом, якщо підключити до порту PictBridge для фотоапарату (прийомний порт USB) на передній панелі HP all-in-one адаптер бездротового принтера Bluetooth® HP bt300.

Типи з'єднань, що підтримуються

Опис	Рекомендована кількість під'єднаних комп'ютерів для забезпечення оптимальної роботи	Дозволені функції програмного забезпечення	Інструкції з налаштування
Під'єднання за допомогою USB	Один комп'ютер, під'єднаний за допомогою кабелю USB.	Всі функції підтримуються.	Детальніші вказівки Ви знайдете в Інструкції з налаштування.
Під'єднання (кабельне) до локальної мережі Ethernet.	До п'яти комп'ютерів, під'єднуються за допомогою концентратора або маршрутизатора.	Всі функції підтримуються, включно із Webscan.	Детальніші вказівки Ви знайдете в Інструкції з налаштування та Посібнику з роботи в мережі.
3'єднання 802.11b або g (бездротове) (лише для HP Officejet 7400 series all-in-one)	До п'яти комп'ютерів, під'єднуються за допомогою точки доступу. (режим інфраструктури)	Всі функції підтримуються, включно із Webscan.	Детальніші вказівки Ви знайдете в Інструкції з налаштування та Посібнику з роботи в мережі.
Адаптер бездротового принтера Bluetooth® HP bt300 (HP bt300)	Непридатно.	Друк.	Дотримуйтеся вказівок в розділі Під'єднання за допомогою адаптера бездротового принтера Bluetooth HP bt300.

Під'єднання за допомогою кабелю USB

Детальні вказівки щодо під'єднання комп'ютера до HP all-in-one за допомогою кабелю USB подані в Інструкції з налаштування, що входить в комплект постачання пристрою.

Під'єднання через мережу Ethernet

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one підтримує під'єднання як до 10 Мбіт/с, так і до 100 Мбіт/с мережі Ethernet. Детальні інструкції щодо під'єднання пристрою HP all-in-one до мережі Ethernet (кабельної) подані в Інструкції з налаштування та Посібнику з роботи в мережі.

Бездротове під'єднання

Пристрій HP Officejet 7400 series all-in-one сає вбудований мережевий модуль, що забезпечує підтримку бездротового під'єднання до мережі. Детальні інструкції щодо під'єднання пристрою HP all-in-one до безкабельної мережі (802.11b або g) подані в Інструкції з налаштування та Посібнику з роботи в мережі.

Під'єднання за допомогою адаптера бездротового принтера Bluetooth HP bt300

За допомогою HP bt300 Ви можете видруковувати на HP all-in-one зображення із більшості пристроїв, що обладнані Bluetooth, без кабельного під'єднання. Потрібно лише вставити HP bt300 у порт PictBridge для фотоапарату, що знаходиться на передній панелі HP all-in-one, і Ви зможете друкувати зображення із таких пристроїв Bluetooth, як персональний цифровий помічник (PDA) чи телефон із фотоапаратом.

Примітка Застосування технологій Bluetooth для друку на HP all-in-one з портативного чи стаціонарного комп'ютера на даний момент не підтримується.

Під'єднання HP bt300 до HP all-in-one

1 Вставте HP bt300 у порт PictBridge для фотоапарату (показано на малюнку нижче).



Примітка Якщо після того, як Ви вставили HP bt300 у HP all-in-one, на кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення про помилку Відсутній пристрій Bluetooth, від'єднайте адаптер від HP all-in-one і перегляньте розділ Оновлення пристрою.

- 2 Деякі пристрої Bluetooth обмінюються адресами при під'єднанні і встановленні зв'язку. Якщо пристрій Bluetooth для під'єднання вимагає адресу HP all-in-one:
 - а Натисніть кнопку Налаштування на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню настройок.
 - Натисніть 0, після того 1.
 Відобразиться Меню Bluetooth і буде вибрано пункт Адреса пристрою.
 На екрані буде показано адресу пристрою для даного НР all-in-one. Ця адреса доступна лише для читання.
 - с Щоби ввести адресу у пристрій, дивіться інструкції, що постачаються разом з пристроєм Bluetooth.
- 3 На деяких пристроях Bluetooth при під'єднанні відображається назва принтера. Якщо Ваш пристрій Bluetooth відображає назву принтера:
 - Натисніть кнопку Налаштування на контрольній панелі НР all-in-one.
 На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню настройок.
 - Натисніть кнопку 0, потім 2.
 Відобразиться Меню Bluetooth і буде вибрано пункт Назва пристрою.
 З'явиться вікно Назва пристрою.
 - Примітка За Вашим HP all-in-one, як і за кожним окремим HP all-in-one закріплене наперед визначене ім'я: TBD.
 - с Щоби ввести нове ім'я, скористайтеся візуальною клавіатурою у вікні Назва пристрою.
 - Додаткову інформацію про використання візуальної клавіатури див. у розділі Введення тексту та символів.
 - d Закінчивши введення імені HP all-in-one, виберіть Кінець на візуальній клавіатурі, а тоді натисніть кнопку ОК.

Iм'я, яке Ви ввели, з'являтиметься на пристрої Bluetooth при його під'єднанні до HP all-in-one для друку.

Встановлення захисту Bluetooth для HP all-in-one

Налаштування захисту принтера можна викликати через Меню Bluetooth на HP all-in-one. Натисніть кнопку Налаштування на контрольній панелі та виберіть пункт Bluetooth у Меню настройок. За допомогою Меню Bluetooth Ви можете:

- Встановити вимогу ідентифікації за кодом входу перед підключенням будьякого пристрою Bluetooth до HP all-in-one для друку
- Зробити HP all-in-one видимим або невидимим для пристроїв Bluetooth, що знаходяться в межах радіусу дії.

Використання коду входу для ідентифікації пристроїв Bluetooth

Рівень захисту HP all-in-one можна вказати як Низький або Високий.

- Рівень захисту Низький: HP all-in-one не вимагає коду входу. Будь-який пристрій Bluetooth в межах радіусу дії може надсилати завдання для друку.
- Рівень захисту Високий: Перш ніж виконувати завдання друку, HP all-in-one вимагає від пристрою Bluetooth введення коду входу.

Щоб налаштувати HP all-in-one на вимогу коду входу

- Натисніть кнопку Налаштування на контрольній панелі НР all-in-one.
 На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню настройок.
- 2 Натисніть 0, після того 3. Відобразиться Меню Bluetooth і буде вибрано пункт Код входу. З'явиться вікно Код входу.
 - **Примітка** Вихідний початковий код входу, що закріплений за кожним HP allin-one, складається із чотирьох нулів.
- 3 Щоби ввести новий код входу, скористайтеся цифровою клавіатурою на контрольній панелі HP all-in-one.
 - Додаткову інформацію про використання цієї клавіатури див. у розділі Введення тексту та символів.
- 4 Після введення нового коду входу, натисніть ОК. З'явиться Меню Bluetooth.
- 5 Натисніть кнопку 5.
 - Ця кнопка викликає пункт Рівень захисту і відображає меню Рівень захисту.
- 6 Натисніть 1, щоб вибрати Високий рівень.
 - Високий рівень захисту вимагає ідентифікації.
 - Примітка За замовчуванням параметр рівня захисту встановлено на Низький. При низькому рівні захисту ідентифікація не вимагається.

Тепер для Вашого HP all-in-one задана вимога ідентифікації за допомогою коду входу.

Налаштування HP all-in-one як невидимого для пристроїв Bluetooth

Ви можете встановити режим Видимий для всіх (загального користування) чи Невидимий (індивідуального користування) для свого HP all-in-one стосовно інших пристроїв з технологією Bluetooth.

- Видимий для всіх: На HP all-in-one може посилати завдання друку будьякий пристрій Bluetooth в межах радіусу дії.
- Невидимий: На HP all-in-one можуть посилати завдання друку лише ті пристрої Bluetooth, що мають в пам'яті його адресу.

Щоб налаштувати HP all-in-one як невидимий

- 1 Натисніть кнопку Налаштування на контрольній панелі НР all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню настройок.
- Натисніть 0, після того 4.
 Відобразиться Меню Bluetooth і буде вибрано пункт Настройки доступу.
 З'явиться меню Настройки доступу.
 - Примітка Стандартне значення рівня доступу для HP all-in-one на момент придбання встановлено як Видимий для всіх.
- 3 Натисніть 2, щоб вибрати Невидимий.
 Пристрої Bluetooth, у яких не введена адреса пристрою, не матимуть доступу до HP all-in-one.

Очистка настройок Bluetooth на HP all-in-one.

Якщо Ви бажаєте повністю перенастроїти параметри Bluetooth на HP all-in-one, Ви можете повернути їх до стандартних заводських значень. Для цього:

- 1 Натисніть кнопку Налаштування на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню настройок.
- 2 HATUCHITE KHORKY 0, ROTIN 6.
 - Відобразиться Меню Bluetooth і буде вибрано пункт Очистити настройки Bluetooth.
 - Примітка Користуйтеся пунктом Очистити настройки Bluetooth лише у тому випадку, якщо Ви хочете повернути усі параметри Bluetooth свого HP all-in-one до стандартних заводських значень.

Використання Webscan

Функція Webscan уможливлює виконання простих завдань сканування на HP all-in-one лише за допомогою Інтернет-браузера. Вона також дозволяє сканувати із HP all-in-one без встановлення на комп'ютері програмного забезпечення для пристрою. Для цього потрібно лише ввести у Інтернет-переглядачі IP-адресу місцезнаходження HP all-in-one. У вікні переглядача з'явиться головна сторінка вбудованого веб-сервера. У лівій колонці, в пункті Applications (Програми), натисніть Scan (Сканування). Додаткова інформація про те, як надрукувати сторінку конфігурації мережі для отримання IP-адреси HP all-in-one, подана в Посібнику з роботи в мережі, що постачається разом з пристроєм.

Інтерфейс користувача для Webscan підтримує лише роботу з HP all-in-one і не підтримує пунктів призначення для сканування, як програмне забезпечення для сканування **HP Image Zone**. Функціональні можливості Webscan для електронної

пошти є досить обмеженими, тому з цією метою рекомендується використовувати програмне забезпечення для сканування **HP Image Zone**.

4 Робота з фотографіями


За допомогою HP all-in-one можна передавати, редагувати, надсилати та друкувати фотографії декількома різними способами. У цьому розділі вміщений короткий огляд широкого ряду можливостей виконання кожного з цих завдань в залежності від Ваших побажань та налаштування комп'ютера. Детальніша інформація про кожне із завдань подана в інших розділах посібника та в екранній довідці **HP Image Zone Help**.

Передача фотографій

Існує кілька способів передачі фотографій. Фотографії можна передати на НР allin-one, на Ваш комп'ютер чи карту пам'яті. Детальніше див. у розділі, що відповідає Вашій операційній системі.

Передача фотографій за допомогою комп'ютера з системою Windows.

На малюнку внизу показано декілька способів передачі фотографій на комп'ютер із системою Windows, на HP all-in-one чи на карту пам'яті. Детальніше можливі варіанти описані в таблиці під малюнком.








- **А** Передайте фотографію з карти пам'яті, що вставлена у HP all-in-one, на комп'ютер із системою Windows.
- В Передайте фотографію із цифрового фотоапарата НР на комп'ютер із системою Windows.

С Передайте фото, зісканувавши його безпосередньо на карту пам'яті, що вставлена у HP all-in-one.

Передача фотографій за допомогою комп'ютера Macintosh

На малюнку внизу показано декілька способів передачі фотографій на комп'ютер Macintosh, на HP all-in-one чи на карту пам'яті. Детальніше можливі варіанти описані в таблиці під малюнком.








- **A** Передайте фотографію з карти пам'яті, що вставлена у HP all-in-one, на комп'ютер Macintosh.
- В Передайте фотографію із цифрового фотоапарата НР на комп'ютер Macintosh.
- С Передайте фото, зісканувавши його безпосередньо на карту пам'яті, що вставлена у HP all-in-one.

Редагування фотографій

Існує декілька способів редагування фотографій. Детальніше див. нижче у розділі, відповідному до Вашої операційної системи.

Редагування фотографій за допомогою комп'ютера з системою Windows.


На малюнку нижче зображено два способи редагування фотографій за допомогою комп'ютера з системою Windows.. Детальніше варіанти описані в таблиці під малюнком.

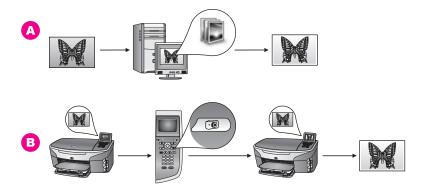

- **А** Редагування фотографій на комп'ютері із системою Windows із застосуванням програмного забезпечення **HP Image Zone**.
- **В** Редагування фотографій за допомогою контрольної панелі HP all-in-one.

Редагування фотографій за допомогою комп'ютера Macintosh

На малюнку нижче зображено три способи редагування фотографій за допомогою комп'ютера Macintosh. Детальніше варіанти описані в таблиці під малюнком.

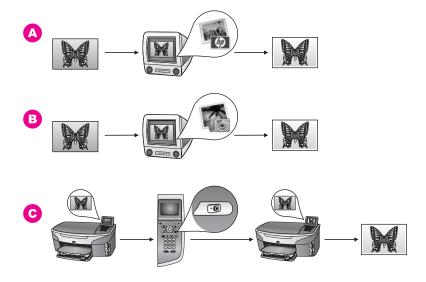


- A Редагування фотографій на комп'ютері Macintosh із застосуванням програмного забезпечення **HP Image Zone**.
- **В** Редагування фотографій на комп'ютері Macintosh із застосуванням програмного забезпечення iPhoto.
- **С** Редагування фотографій за допомогою контрольної панелі HP all-in-one.

Пересилання фотографій

Для пересилання фотографій друзям чи рідним існує кілька способів. Детальніше див. нижче у розділі, відповідному до Вашої операційної системи.

Пересилання фотографій за допомогою комп'ютера з системою Windows.


На малюнку нижче зображено два способи пересилання фотографій за допомогою комп'ютера з системою Windows. Детальніше варіанти описані в таблиці під малюнком.

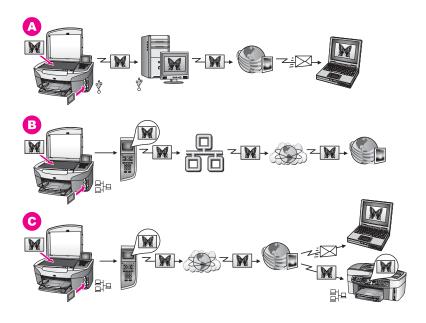

- А Пересилання фотографій шляхом використання сервісу HP Instant Share із HP all-іn-опе, що під'єднаний за допомогою кабелю USB. Перенресіть фотографії із HP all-іn-опе, що під'єднаний за допомогою кабелю USB, на комп'ютер, де Ви можете скористатися програмним забезпеченням HP Instant Share щоби переслати фотографії друзям чи родині електронною поштою через сервіс HP Instant Share.
- В Пересилайте фотографії із HP all-in-one, що під'єднаний до мережі, на Інтернет-сервіс HP Instant Share де Ви можете зберегти їх в онлайновому фотоальбомі.
- С Пересилайте фотографії із HP all-in-one, що під'єднаний до мережі, на Інтернет-сервіс HP Instant Share. Сервіс HP Instant Share може згодом переслати фотографії Вашим друзям чи рідним електронною поштою, або послати їх на інший HP all-in-one, що під'єднаний до мережі.

Пересилання фотографій за допомогою Macintosh

На малюнку нижче зображено кілька способів пересилання фотографій за допомогою комп'ютера Macintosh. Детальніше варіанти описані в таблиці під малюнком.

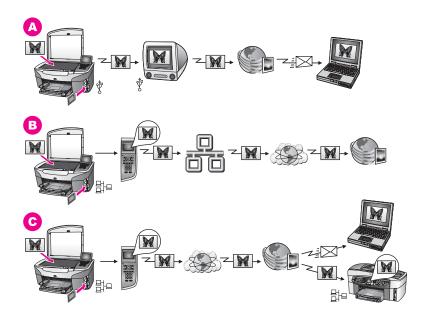


- А Пересилання фотографій шляхом використання сервісу HP Instant Share із HP all-in-one, що під'єднаний за допомогою кабелю USB. Перенресіть фотографії із HP all-in-one, що під'єднаний за допомогою кабелю USB, на комп'ютер, де Ви можете скористатися програмним забезпеченням HP Instant Share щоби переслати фотографії друзям чи родині електронною поштою через сервіс HP Instant Share.
- В Пересилайте фотографії із HP all-in-one, що під'єднаний до мережі, на Інтернет-сервіс HP Instant Share де Ви можете зберегти їх в онлайновому фотоальбомі.
- С Пересилайте фотографії із HP all-in-one, що під'єднаний до мережі, на Інтернет-сервіс HP Instant Share. Сервіс HP Instant Share може згодом переслати фотографії Вашим друзям чи рідним електронною поштою, або послати їх на інший HP all-in-one, що під'єднаний до мережі.

Друк фотографій

Існує кілька способів видруку фотографій. Детальніше див. нижче у розділі, відповідному до Вашої операційної системи.

Друку фотографій за допомогою комп'ютера із системою Windows.


На малюнку нижче зображено два способи роздруку фотографій за допомогою комп'ютера з системою Windows. Детальніше варіанти описані в таблиці під малюнком.

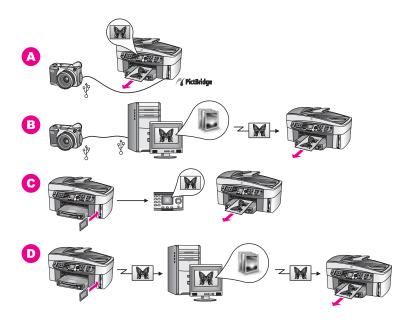

- A Друкуйте фотографії з цифрового фотоапарату, що сумісний з PictBridge
- В Друкуйте фотографії з фотоапарату за допомогою відповідних прикладних програм на комп'ютері.
- С Друкуйте фотографії з карти пам'яті за допомогою контрольної панелі HP all-in-one.
- **D** Перенісши фотографії з карти пам'яті на комп'ютер з системою Windows, друкуйте їх за допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone**.

Друк фотографій за допомогою Macintosh

На малюнку нижче зображено кілька способів друку фотографій за допомогою комп'ютера Macintosh. Детальніше варіанти описані в таблиці під малюнком.

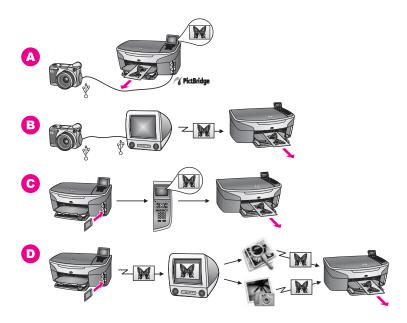

- **A** Друкуйте фотографії з цифрового фотоапарату, що сумісний з PictBridge.
- В Друкуйте фотографії з фотоапарату за допомогою відповідних прикладних програм на комп'ютері.
- **С** Друкуйте фотографії з карти пам'яті за допомогою контрольної панелі HP all-in-one.
- **D** Перенісши фотографії з карти пам'яті на комп'ютер Macintosh, друкуйте їх за допомогою програмного забезпечення **Галерея НР** або **НР Посібник**.

5 Завантаження оригіналів та паперу

У цьому розділі подано вказівки щодо завантаження оригіналів в лоток автоматичної подачі чи на скло для копіювання, сканування або передачі по факсу, а також щодо вибору найкращого типу паперу для конкретного завдання друку, завантаження паперу в лоток подачі та уникнення його застрягання.

Завантаження оригіналів

Ви можете завантажити оригінал для копіювання, сканування або передачі по факсу в лоток автоматичної подачі чи на скло. Оригінали, які завантажуються в лоток автоматичної подачі документа, автоматично подаються на HP all-in-one.

Завантаження оригіналу в лоток автоматичної подачі

Ви можете завантажити в лоток автоматичної подачі багатосторінковий (до 50 сторінок) документ формату A4, Legal або Letter для копіювання, сканування або передачі по факсу.



Попередженне В лоток автоматичної подачі не рекомендується завантажувати фотографії, оскільки оригінали можуть бути пошкоджені.


Примітка Коли оригінали завантажені в автоматичний лоток фідера, можуть не спрацьовувати деякі функції, як-от функція За розміром сторінки чи Заповнити сторінку. Крім того, якщо Ви скануєте тестовий лист для друку фотографій з карти пам'яті, його слід завантажувати зі скла. За додатковою інформацією, див. Завантаження оригіналу на скло.

Щоб завантажити оригінал в лоток автоматичної подачі

- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.
 Максимальна наповнюваність лотка автоматичної подачі - п'ятдесят аркушів.

 - Порада Додаткову інформацію про завантаження оригіналів в лоток автоматичної подачі можна одержати з малюнку на лотку.

Розділ 5

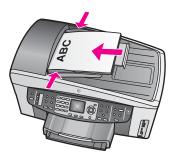

 Посуньте регулятори паперу всередину, впритул до лівого та правого краю стосу паперу.

Завантаження оригіналу на скло

Можна копіювати, сканувати або надсилати факсом оригінали розміром до формату Legal, Letter або A4, завантажуючи їх на скло, як описано в цьому розділі. Якщо оригінал складається з багатьох повнорозмірних сторінок, завантажте його через лоток автоматичної подачі. За додатковою інформацією, див. Завантаження оригіналу в лоток автоматичної подачі.


Цих інструкцій також слід дотримуватися при завантаженні на скло тестового листа для друку фотографій. Якщо тестовий лист складається з кількох аркушів, завантажуйте їх на скло по одному. Тестовий лист не слід завантажувати через лоток автоматичної подачі.

Примітка Багато спеціальних функцій не працюватимуть коректно, якщо скло та підкладка кришки не будуть чистими. За додатковою інформацією, див. Очистка HP all-in-one.

Як завантажити оригінал на скло

- Заберіть всі оригінали з лотка автоматичної подачі та підніміть кришку HP allin-one.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла. При завантаженні тестового листа переконайтеся, що його верх вирівняний за правим краєм скла.

Порада Для полегшення завантаження оригіналу Ви можете користуватися вказівниками вздовж правого та переднього країв скла.

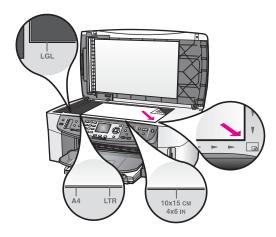

3 Закрийте кришку.

Вибір паперу для друку та копіювання

Для HP all-in-one можна застосовувати папір різних видів та розмірів. Для отримання найкращої якості друку та копіювання перегляньте ці рекомендації. Змінюючи тип або розмір паперу, завжди пам'ятайте, що необхідно також змінити відповідні настройки.

Рекомендовані типи паперу

Для забезпечення найкращої якості друку НР рекомендує використання паперу НР, який розроблено спеціально для того типу проекту, що Вас цікавить. Наприклад, якщо Ви друкуєте фотографії, завантажте у вхідний лоток глянцевий або матовий фотопапір. При друці буклету чи презентації завантажте папір, спеціально розроблений для такого застосування.

Детальнішу інформацію про папір HP можна знайти в екранній довідці **HP Image Zone Help (Довідка)**, чи на сайті productfinder.support.hp.com/tps/Hub? h product=hpofficeje391180&h lang=uk&h cc=all&h tool=prodhomes.

Папір, якого слід уникати

Занадто тонкий папір, папір з ковзкою текстурою, або папір, що легко розтягується, може спричинити застрягання. При використанні паперу з грубою текстурою, або такого, що погано вбирає чорнило, зображення може вийти розмитим, ненасиченим або не повністю заповненим.

Ми не рекомендуємо використовувати для друку такий папір:

- Профільний або перфорований папір (окрім спеціально розробленого для струменевих пристроїв HP Inkjet).
- Папір з грубою текстурою, подібною до полотна. Зображення на ньому може видрукуватися нерівно, а чорнило розтікатись.
- Надто гладкий, глянцевий або крейдований папір не розроблений спеціально для HP all-in-one. Він може блокувати HP all-in-one або відштовхувати чорнило.

Розділ 5

- Складені форми (наприклад, подвійні і потрійні). На такому папері можуть утворюватись зморшки, або він застрягатиме. Також на ньому може розмазуватись чорнило.
- Конверти із застібками або віконцями.

Ми не рекомендуємо використовувати для копіювання такий папір:

- Папір різного розміру, окрім формату А4, Letter, 10 на 15 см, 5 на 7 дюймів, Надакі, L аюо Legal. Деякі з цих типів паперу можуть не використовуватися у Вашому регіоні.
- Профільний або перфорований папір (окрім спеціально розробленого для струменевих пристроїв HP Inkjet).
- Фотопапір інший ніж HP Premium Photo Paper (Фотопапір HP Premium) або HP Premium Plus Photo Paper (Фотопапір HP Premium Plus).
- Конверти.
- Стрічковий папір.
- Прозора плівка інших типів ніж HP Premium Inkjet Transparency Film (Прозора плівка для струменевого друку HP Prem або
 - HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (Прозора плівка для струменевого друку HP
- Складені форми або папір-наклейки.

Завантаження паперу

Цей розділ описує процедуру завантаження в HP all-in-one паперу різних типів та розмірів для копіювання, друку чи прийому факсів.

Порада Щоб уникнути розривання, складок та скручувань паперу і знищення країв, зберігайте папір в горизонтальній закритій коробці. Якщо папір не зберігається належним чином, значні перепади температури та вологості можуть спричинити скручування паперу та його погану придатність для використання в HP all-in-one.

Завантаження повнорозмірного паперу


В основний лоток подачі HP all-in-one можна завантажувати папір різних типів розміром Letter, A4 або Legal.

ПорадаЯкщо у Вас встановлено додатковий

HP 250 Sheet Plain Paper Tray (Лоток HP для звичайного паперу на 250 аркушів), в нижній лоток можна завантажити додаткові 250 аркушів звичайного паперу формату Letter або A4.

Щоб завантажити повнорозмірний папір в основний лоток подачі паперу

1 Вийміть вихідний лоток і встановіть регулятори довжини та ширини паперу в максимальні позиції.

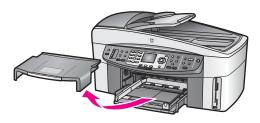

- 2 Вирівняйте стос паперу, постукавши краями по рівній поверхні, та перевірте наступне:
 - Переконайтесь, що немає розривів, бруду, складок, скручень та згинів на кінцях.
 - Переконайтесь, що весь папір в стосі одного розміру та типу.
- 3 Вставте стос в лоток вузьким краєм вперед та стороною для друку вниз. Посуньте стос паперу вперед, доки він зупиниться.

Порада Якщо Ви використовуєте бланки, вставляйте сторінки верхнім краєм вперед, друкованою стороною вниз. Додаткову підказку про завантаження повнорозмірного паперу та бланків можна одержати на діаграмі на дні лотка.




4 Посуньте регулятори довжини та ширини паперу всередину, доки вони зупиняться біля країв паперу.

Не перевантажуйте лоток; переконайтеся, що стос поміщається в лоток і не ε вищим, ніж верх регулятора ширини паперу.



5 Вставте вихідний лоток

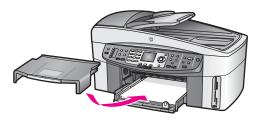

6 Повністю розтягніть розширювач вихідного лотка для прийняття виконаних копій, друкованих аркушів чи факсів.



Завантаження повнорозмірного звичайного паперу в додатковий нижній лоток

→ Лоток НР для звичайного паперу, 250 аркушів постачається в якості додаткового аксесуару до даного виробу. При завантаженні паперу в цей лоток, прочитайте та дотримуйтеся інструкцій, що додаються до нього.

Завантаження фотопаперу розміром 10 на 15 см (4 на 6 дюймів)

Папір розміром 10 на 15 см можна завантажити в основний лоток подачі паперу HP all-in-one, або в додатковий лоток ззаду. (В Японії цей аксесуар називається Лоток Hagaki з пристроєм для автоматичного двостороннього друку. В інших країнах —

Пристрій НР для автоматичного двостороннього друку з малим лотком для паперу .)

Для отримання найкращих результатів використовуйте рекомендований тип фотопаперу 10 на 15 см і задавайте відповідні параметри типу і розміру паперу для завдань друку та копіювання. За додатковою інформацією див. екранну довідку **HP Image Zone Help**.

Порада Щоб уникнути розривання, складок та скручувань паперу і знищення країв, зберігайте папір в горизонтальній закритій коробці. Якщо папір не зберігається належним чином, значні перепади температури та вологості можуть спричинити скручування паперу та його погану придатність для використання в HP all-in-one.

Завантаження фотопаперу 10 на 15 см в головний лоток подачі

- Зніміть вихідний лоток.
- 2 Вийміть увесь папір з лотка подачі.
- 3 Вставте стос фотопаперу в дальній правий край лотка вузьким краєм вперед та глянцевою стороною вниз. Посуньте стос фотопаперу, доки він зупиниться.

- Якщо фотопапір, який Ви використовуєте, має перфоровані відривні смужки, то завантажуйте папір смужками до себе.
- 4 Посуньте регулятори довжини та ширини паперу в сторону стосу, доки вони не зупиняться.

Не перевантажуйте лоток; переконайтеся, що стос поміщається в лоток і не ε вищим, ніж верх регулятора ширини паперу.



5 Вставте вихідний лоток

Завантаження фотопаперу 10 на 15 см в додатковий задній лоток

→ Для даного пристрою наявні аксесуари Пристрій НР для автоматичного двостороннього друку з малим лотком для паперу та Лоток Hagaki з пристроєм для автоматичного двостороннього друку. При завантаженні паперу в ці лотки, прочитайте та дотримуйтеся інструкцій, що додаються до них.

Завантаження поштових листівок чи карток Hagaki

Поштові листівки чи картки Hagaki можна завантажувати в основний лоток подачі паперу HP all-in-one, або в додатковий лоток ззаду. (В Японії цей аксесуар називається Лоток Hagaki з пристроєм для автоматичного двостороннього друку. В інших країнах —

Пристрій НР для автоматичного двостороннього друку з малим лотком для паперу .)

Для отримання найкращих результатів, перед друком чи копіюванням задайте параметри типу та розміру паперу. За додатковою інформацією див. екранну довідку **HP Image Zone Help**.

Завантаження листівок чи карток Надакі в основний лоток подачі паперу

- 1 Зніміть вихідний лоток.
- 2 Вийміть увесь папір з лотка подачі.
- 3 Вставте стос карток в дальній правий край лотка вузьким краєм вперед та стороною друку вниз. Посуньте стос карток вперед, доки він зупиниться.
- 4 Пересуньте регулятори довжини та ширини паперу в сторону стосу, доки вони не зупиняться.
 - Не перевантажуйте лоток; переконайтеся, що стос поміщається в лоток і не ε вищим, ніж верх регулятора ширини паперу.



5 Вставте вихідний лоток

Завантаження листівок чи карток Надакі в додатковий задній лоток

→ Для даного пристрою наявні аксесуари
Пристрій НР для автоматичного двостороннього друку з малим лотком для паперу
та Лоток Hagaki з пристроєм для автоматичного двостороннього друку . При
завантаженні паперу в ці лотки, прочитайте та дотримуйтеся інструкцій, що
додаються до них.

Завантаження конвертів

У лоток подачі паперу HP all-in-one можна завантажити один чи більше конвертів. Не використовуйте глянцевих або тиснених конвертів та конвертів з застібками або віконцями.

Примітка Конкретні вказівки стосовно форматування написів на конверти можна знайти у файлах довідки текстового редактора. Для досягнення кращих результатів для конвертів можна використовувати наклейки зі зворотною адресою.

Завантаження конвертів

- 1 Зніміть вихідний лоток.
- 2 Вийміть увесь папір з лотка подачі.
- 3 Вставте один або більше конвертів в правий дальній кут лотка подачі так, щоб він відкривався вгору і ліворуч. Пересуньте стос конвертів вперед, доки він зупиниться.
 - **Порада** Додаткову підказку про завантаження конвертів можна одержати на діаграмі, вигравіюваній на дні лотка.
- 4 Пересуньте регулятори довжини та ширини паперу в сторону стосу, доки вони не зупиняться.
 - Не перевантажуйте лоток; переконайтеся, що стос поміщається в лоток і не ε вищим, ніж верх регулятора ширини паперу.



5 Вставте вихідний лоток

Завантаження інших типів паперу

В таблиці подано вказівки щодо завантаження певних типів паперу. Для кращого результату, встановлюйте параметри паперу щоразу при зміні типу та розміру паперу. За додатковою інформацією про зміну параметрів паперу, звертайтеся до екранної довідки HP Image Zone Help.

Примітка Деякі типи та розміри паперу можуть не підходити для виконання певних функцій на HP all-in-one. Деякі типи та розміри паперу можуть використовуватися тільки тоді, коли друк відбувається при відкритому діалоговому вікні **Print (Друк)** прикладної програми. На такий папір не можна копіювати, виводити факси чи друкувати фотографії з карти пам'яті або цифрової камери. Типи паперу, придатного лише для друку з прикладної програми, перелічені нижче.

Папір	Підказки
Папір НР	 НР Premium Paper (Папір НР Premium): Знайдіть сіру стрілку на недрукованій стороні паперу і вставте його в лоток подачі стрілкою догори. НР Premium Inkjet Transparency Film (Прозора плівка НР Premium для струменевого друку): Вставляйте плівку так, щоб біла стрічка діапозитиву (зі стрілками та логотипом НР) була зверху і увійшла в лоток першою. Примітка НР аll-in-one може не визначити прозору плівку автоматично, якщо її завантажено некоректно чи якщо це не плівка НР. Для досягнення кращого результату, перш ніж друкувати чи копіювати на прозору плівку, задайте відповідний параметр типу паперу.
	 НР Iron-On Transfers (Плівки НР для термоаплікації): Повністю розправте аркуш плівки перед використанням. Не завантажуйте його скрученим. (Щоб запобігти скручуванню, зберігайте плівки для термоаплікації до використання закритими в оригінальному пакуванні.) Знайдіть блакитну

Папір	Підказки	
	стрічку на недрукованій стороні аркуша і подавайте вручну по одному аркушу стрічкою вгору. • HP Matte Greeting Cards (Матові вітальні листівки HP), HP Photo Greeting Cards (Вітальні фото-листівки HP) або HP Textured Greeting Cards (Текстуровані вітальні листівки HP): Вставте невеликий стос вітальних листівок HP в лоток подачі друкованою стороною вниз; посуньте вперед до зупинки.	
Наклейки (лише для друку з прикладної програми)	Завжди використовуйте аркуші розміру Letter або A4, розроблені для використання в струменевих пристроях HP Inkjet (наприклад, Avery Inkjet Labels), і переконайтеся, що наклейки зберігаються не більше двох років. 1 Розгорніть стос, щоб переконатися, що аркуші не склеїлися. 2 Розмістіть стос аркушів для наклейок поверх стандартного паперу в лотку подачі, наклейками вниз. Забороняється завантажувати аркуші для наклейок поодинці.	
Стрічковий папір для транспарантів (лише для друку з прикладної програми)	Стрічковий папір відомий також як комп'ютерний або папір, складений гармошкою. 1 Зніміть вихідний лоток. 2 Вийміть увесь папір з лотка подачі. Примітка Не вставляйте вихідний лоток в НР all-in-one, допоки триває друк на стрічковий папір, щоб уникнути розривів. 3 Переконайтеся, що в стосі стрічкового паперу є принаймні п'ять аркушів. Примітка При використанні стрічкового паперу інших виробників, використовуйте 20-ти фунтовий папір. 4 Акуратно обріжте перфоровані краї з обох кінців стосу, якщо вони є, та розгорніть і згорніть стос, щоби переконатися, що аркуші не склеїлися. 5 Вставте стос в лоток подачі, переконавшись, що вільний край знаходиться зверху. 6 Вставте перший край в лоток подачі, поки він зупиниться, як показано нижче.	

Запобігання застряганню паперу

Щоб уникнути застрягань паперу, виконуйте ці вказівки:

- Запобігайте скручуванню та загинанню паперу, зберігаючи весь незадіяний папір в рівних закритих пакуваннях.
- Частіше виймайте папір з вихідного лотка.
- Переконайтеся, що папір, який завантажується в лоток, рівний і не має погнутих чи порваних країв.
- Не кладіть у лоток подачі папір різних типів чи розмірів одночасно; увесь стос в лотку подачі повинен бути одного типу і розміру.
- Акуратно встановлюйте регулятори паперу в лотку подачі, вирівнюючи їх по краях стосу. Переконайтеся, що регулятори не загинають папір в лотку подачі.
- Не вставляйте папір в лоток подачі надто далеко.
- Використовуйте типи паперу, що рекомендовані для HP all-in-one. За додатковою інформацією, див. Вибір паперу для друку та копіювання.
- Забороняється залишати оригінали на склі. Якщо Ви подаєте оригінал в лоток автоматичної подачі, тоді як інший оригінал знаходиться на склі, оригінал у лотку автоматичної подачі може застрягнути.

Додаткову інформацію про усунення застрягань паперу, див. у розділі Усунення несправностей при роботі з папером.

6 Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge

HP all-in-one може працювати з картами пам'яті, які використовуються в більшості цифрових фотоапаратів, що дає можливість друкувати, зберігати, організувати та пересилати цифрові фото. Можна вставити карту пам'яті в HP all-in-one, або під'єднати фотоапарат безпосередньо та переглядати вміст карти пам'яті за допомогою HP all-in-one, не виймаючи її з фотоапарату.

У цьому розділі міститься інформація про використання HP all-in-one у поєднанні з картою пам'яті чи фотоапаратом з підтримкою PictBridge. У цій главі Ви знайдете інформацію про перенесення фотографій на комп'ютер, налаштування параметрів фотодруку, друк фотографій, їх редагування, прегляд слайд-шоу, а також про те, як можна обмінюватися фотографіями з рідними та друзями.

Гнізда для карти пам'яті та порт фотоапарату


Якщо цифровий фотоапарат використовує для зберігання фотознімків карту пам'яті, її можна вставити в HP all-in-one для роздруку або збереження фотографій.

Можна надрукувати тестовий лист, який може складатися з декількох сторінок та містить зменшені фотографії з карти пам'яті, а після того надрукувати фотографії з карти пам'яті, навіть не під'єднуючи HP all-in-one до комп'ютера. Також можна під'єднати фотоапарат, який підтримує PictBridge, до HP all-in-one через порт фотоапарату і друкувати безпосередньо з фотоапарату.

HP all-in-one може працювати з такими картами пам'яті: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia i xD-Picture Card.

Примітка Можна сканувати документ і зображення зберегти на вставленій карті пам'яті. Додаткові відомості див. у розділі Надсилання сканованого зображення на карту пам'яті.

На наступному малюнку зображено чотири гнізда для карт пам'яті, якими обладнано HP all-in-one, та відповідні їм карти пам'яті.

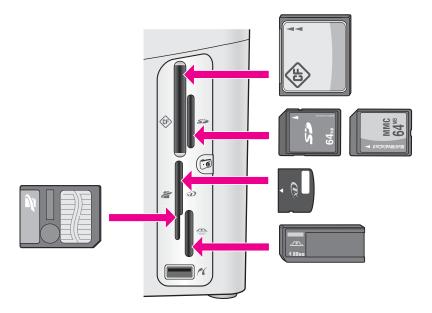

Гнізда розміщені наступним чином:

- Верхнє ліве гніздо: CompactFlash (I, II)
- Верхнє праве гніздо: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Нижнє ліве гніздо: SmartMedia, xD-Picture Card (вставляється у верхній правий край гнізда)
- Нижнє праве гніздо: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (за допомогою додаткового адаптера), Memory Stick Pro
- Порт для фотоапарату (під гніздами для карт пам'яті): сумісний з будь-якими цифровими фотоапарати, що обладнані USB-виходом та підтримують PictBridge

Порт для фотоапарату підтримує лише цифрові фотоапарати, які обладнані USB-виходом та підтримують PictBridge. Він не підтримує інші USB-пристрої. При спробі під'єднати до порта USB-пристрій, який не є відповідним цифровим фотоапаратом, на кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення про помилку. Якщо у Вас є цифровий фотоапарат НР старішої моделі, спробуйте скористатися його оригінальним USB-кабелем. Вставте його в порт USB на задній панелі HP all-in-one, а не в порт фотоапарата поблизу гнізд для карт пам'ті.

Порада За замовчуванням, Windows XP форматує карти пам'яті на 8 МБ і менше та на 64 МБ і більше у форматі FAT32. Цифрові фотоапарати та інші пристрої використовують формат FAT (FAT16 або FAT12) і не можуть працювати з картами, форматованими FAT32. Тому карту пам'яті потрібно форматувати в фотоапараті або вибирати формат FAT при форматуванні на комп'ютері із системою Windows XP.

Керування безпекою карти при роботі в мережі

Знаходячись в мережі, HP all-in-one дозволяє комп'ютерам мережі доступ до вмісту карти пам'яті. При використанні бездротової мережі без кодування будьхто в межах радіусу досяжності, знаючи Ваше мережеве ім'я та мережевий ID HP all-in-one, має доступ до вмісту карти пам'яті, доки вона вставлена в HP all-in-one.

Підвищити рівень захисту даних на карті можна, встановивши ключ WEP (Wired Equivalent Privacy) (захист, аналогічний кабельній мережі) або WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key - доступ, захищений Wi-Fi/попередньо встановлений спільний ключ) в бездротовій мережі або налаштувавши параметри HP all-in-one так, щоб спільний доступ до карти пам'яті був заборонений всім мережевим комп'ютерам, незалежно від того, чи ця мережа є бездротовою, чи кабельною. Це означає, що інші комп'ютери в мережі також не матимуть доступу до файлів на карті пам'яті.

Додаткові відомості про те, як додавати шифрування у бездротовій мережі, див. у Посібнику з роботи в мережі.

Примітка Спільний з HP all-in-one доступ до карти пам'яті, вставленої в цифровий фотоапарат, під'єднаний до HP all-in-one через порт фотоапарата, завжди заборонений.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- Натисніть 8, а потім 3.
 Відобразиться Меню мережі і буде виділено пункт Розширені настройки.
- 3 Натисніть 3, щоб вибрати Захист карти пам'яті.
- 4 Натисніть цифру, яка відповідає необхідному параметру захисту:
 - 1. Дозволити іншим мережевий доступ до файлів
 - 2. Заборонити іншим мережевий доступ до файлів

Передавання цифрових зображень на комп'ютер

Зробивши фотографію цифровим фотоапаратом, її можна негайно роздрукувати або зберегти безпосередньо на комп'ютері. Щоб зберегти фото на комп'ютері, необхідно вийняти карту пам'яті з фотоапарату і вставити її у відповідне гніздо HP all-in-one.

Примітка В HP all-in-one можна підключати одночасно лише одну карту пам'яті.

1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Якщо карта пам'яті вставлена правильно, індикатор стану відповідного гнізда починає миготіти. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться повідомлення Зчитування фото.... Коли триває обмін даними з картою, індикатор стану відповідного гнізда спалахує зеленим. Якщо карта вставлена неправильно, індикатор стану відповідного гнізда спалахує жовтим і на кольоровому графічному дисплеї виникає повідомлення про помилку на зразок Карта вставлена неправильно або Карта вставлена не повністю.



Попередженне Ніколи не намагайтеся вийняти карту, поки триває обмін даними. Так можна пошкодити файли на карті. Ви можете безпечно вийняти карту лише коли відповідний індикатор не світиться.

- Якщо на карті є файли з фотографіями, які раніше не переносилися, діалогове вікно на комп'ютері запропонує зберегти ці файли. Якщо HP all-in-one працює в мережі, натисніть на кнопку Меню в області Фото, щоб відобразити Меню Фото, потім натисніть 3, щоб вибрати Перенести на комп'ютер, і виберіть з відображеного списку свій комп'ютер. Дотримуйтеся екранних підказок на комп'ютері.
- 3 Виберіть необхідний пункт, щоб зберегти файли.

Всі нові файли з фотографіями на карті пам'яті будуть збережені на комп'ютері.

Для Windows: за замовчуванням, файли зберігаються в папках за місяцями та роками, в залежності від дати фотографування. У Windows XP та Windows 2000 папки створюються в папці C:\Documents and Settings (Документи та настройки)\username (ім'я користувача)\My Documents (Мої Документи) \My Pictures (Мої малюнки).

Для Macintosh: за замовчуванням, файли зберігаються на комп'ютері в папці Hard Drive (Жорсткий диск):Documents (Документи):HP All-in-One Data (Дані HP All-in-One):Photos (Фото) (OS 9) або Hard Drive (Жорсткий диск):Users (Користувачі):User Name (Ім'я користувача):Pictures (Зображення):HP Photos (Фото HP) (OS X).

Порада Перенести файли з карти пам'яті на під'єднаний комп'ютер можна також за допомогою контрольної панелі. В області Фото натисніть на кнопку Меню, потім натисніть 3, щоб вибрати Перенести на комп'ютер. Дотримуйтеся підказок на комп'ютері. Крім того, карта пам'яті відображається на комп'ютері як диск. Можна перенести фото з карти пам'яті на робочий стіл.

Коли HP all-in-one закінчує зчитування карти пам'яті, індикатор відповідного гнізда карти перестає миготіти та залишається підсвіченим. Перша фотографія з карти пам'яті відображається на кольоровому графічному дисплеї.

Для перегляду фотографій з карти пам'яті по одній вперед чи назад, можна використовувати клавіші ◀ або ▶. Натисніть та утримуйте ◀ або ▶, щоб швидко прогортати фотографії.

Друк фотографій з тестового листа

тестовий лист - це простий та зручний засіб для вибору та роздруку фотографій з карти пам'яті без використання комп'ютера. На тестовому листі, який може складатися з декількох сторінок, видруковуються зменшені ескізи фотографій з карти пам'яті. Під кожним зображенням вказано назву файлу, порядковий номер та дату. За допомогою тестових листів можна швидко створювати друковані каталоги фотографій. Щоб надрукувати фотографії з тестового листа, необхідно видрукувати тестовий лист, заповнити та відсканувати його.

Друк фотографій з тестового листа здійснюється шляхом виконання трьох наступних дій: друк тестового листа, вибір фотографій з тестового листа і

сканування тестового листа. У цьому розділі міститься детальна інформація про виконання цих трьох дій.

Порада Можна покращити якість друку фотографій за допомогою HP all-in-one, придбавши фотокартридж або сірий фотокартридж. Встановивши триколірний картридж та фотокартридж, Ви одержуєте шестичорнильну систему, яка забезпечує покращену якість друку кольорових фотографій. Встановивши триколірний картридж та сірий фотокартридж, Ви можете друкувати повний спектр відтінків сірого, забезпечивши покращену якість друку чорно-білих фотографій. Додаткову інформацію про фотокартриджі див. у розділі Використання фотокартриджів. Додаткову інформацію про сірі фотокартриджі див. у розділі Використання сірих фотокартриджів.

Друк тестового листа

Щоб скористатися тестовим листом, його потрібно видрукувати з HP all-in-one.

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one.
- 2 В області Фото натисніть Друк тестового листа і натисніть 1. Відобразиться Меню тестового листа і буде виділено пункт Друк тестового листа.

Примітка Час друку тестового листа сильно залежить від кількості фотографій на карті пам'яті.

- 3 Якщо на карті більше 20 фотографій, з'являється Меню вибору фотографій. Натисніть цифру, яка відповідає необхідній команді:
 - 1. Bci
 - 2. Останні 20
 - 3. Вказаний діапазон

Примітка Для задання діапазону фотографій використовуйте порядковий номер з тестового листа. Цей номер може відрізнятися від номеру фотографії на фотоапараті. При додаванні чи видаленні фотографій з карти пам'яті передрукуйте тестовий лист, щоб одержати оновлену нумерацію.

4 При використанні варіанту Вказаний діапазон, введіть номери першої та останньої фотографії потрібного Вам діапазону.

Примітка Ви можете стерти порядкові номери, натискаючи кнопку ◀.


Вибір фотографій з тестового листа

Після того, як Ви надрукували тестовий лист, його можна використати для вибору фотографій для друку.

Примітка Для покращення якості друку можна використовувати фотокартридж. Встановивши триколірний картридж та фотокартридж, Ви одержуєте шестичорнильну систему. За додатковою інформацією, див. Використання фотокартриджів.




- 1 Виберіть фотографії, відзначаючи темним олівцем чи ручкою відповідні кружечки, що знаходяться під фотографіями на тестовому листі.
- 2 Виберіть один зі стилів компонування у пункті 2 тестового листа.



Примітка Якщо Вам потрібно встановити більше параметрів, ніж це дозволяє тестовий лист, можна друкувати фотографії безпосередньо з контрольної панелі. За додатковою інформацією, див. Друк фотографій безпосередньо з карти пам'яті.

3 Покладіть тестовий лист зображенням униз в правий передній кут скла. Переконайтеся, що краї тестового листа прилягають до правого та переднього країв скла. Закрийте кришку.

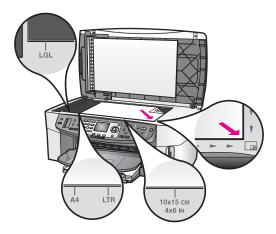

Сканування тестового листа

Останньою дією є сканування тестового листа з вибраними фотографіями.

Порада Переконайтеся, що скло HP all-in-one абсолютно чисте, інакше тестовий лист може бути відсканований неправильно. За додатковою інформацією, див. Очистка скла.

- Перевірте, чи Ви завантажити фотопапір у вхідний лоток. Перевірте, чи карта пам'яті, з якої друковано тестовий лист, все ще знаходиться в гнізді.
- 2 В області Фото натисніть Друк тестового листа і натисніть 2. Відобразиться Меню тестового листа і буде вибрано пункт Сканування тестового листа.
 - HP all-in-one сканує тестовий лист і друкує вибрані фотографії.

Встановлення параметрів друку фотографій

Параметрами друку фотографій на HP all-in-one, включаючи тип та розмір паперу, компонування та інші, можна керувати з контрольної панелі.

У цьому розділі міститься інформація з таких питань: налаштування параметрів фотодруку, зміна параметрів друку та встановлення стандартних параметрів друку фотографій.

Доступ та налаштування параметрів друку фотографій здійснюється з Меню фото, що викликається з контрольної панелі.

Порада Для встановлення параметрів друку фотографій можна також використати програмне забезпечення **HP Image Zone**. Додаткову інформацію можна знайти в довідці **HP Image Zone Help**.

Використання меню Параметри друку для встановлення параметрів друку фотографій

Меню Параметри друку дає доступ до багатьох параметрів, що впливають на роздрук фотографій, в тому числі кількості копій, типу паперу та інших. Одиниці виміру та розміри за замовчуванням залежать від країни/регіону.

1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one.

- 2 В області Фото натисніть кнопку Меню. З'являється Меню Фото.
- 3 Натиснувши 1, відкрийте Параметри друку, тоді виберіть номер настройки, яку Ви хочете змінити.

Параметри	Опис
1. Кількість копій	Дозволяє встановити кількість копій, яку слід надрукувати.
2. Розмір зображення	Дозволяє встановити розмір друкованого зображення. Більшість варіантів зрозумілі, але два вимагають пояснення: Заповнити сторінку та В розмір сторінки.
	Параметр Заповнити сторінку збільшує зображення так, щоб воно заповнило всю доступну для друку площу аркуша. Якщо Ви вставили фотопапір у лоток подачі паперу, довкола фотографії не буде білих полів. Частина зображення може виявитися обрізаною. Параметр В розмір сторінки збільшує зображення максимально можливо, щоб воно помістилося на аркуш, зберігаючи при цьому пропорції зображення і не обрізаючи кадру. Зображення на сторінці відцентровується і оточується білою рамкою.
3. Вибір лотка	Дозволяє вибрати лоток подачі паперу (передній чи задній), з котрого HP all-in-one друкуватиме. Цей параметр доступний лише в тому випадку, якщо при ввімкненні HP all-in-one був виявлений задній лоток.
4. Розмір паперу	Дозволяє встановити розмір паперу для поточного завдання друку. Настройка Автоматично за замовчуванням визначає великий (letter або A4) та малий 10 на 15 см розміри паперу в залежності від країни/регіону. Якщо параметри Розмір паперу та Тип паперу налаштовані на Автоматично, НР all-іп-опе самостійно визначає найкращі параметри для поточного завдання друку. Інші значення параметру Розмір паперу дозволяють змінити автоматичні налаштування.
5. Тип паперу	Дозволяє встановити тип паперу для поточного завдання друку. Якщо цей параметр встановлено на Автоматично, HP all-in-one самостійно визначає тип паперу. Якщо параметри Розмір паперу та Тип паперу налаштовані на Автоматично, HP all-in-one самостійно визначає найкращі параметри друку для поточного завдання. Інші значення

Параметри	Опис
	параметру Тип паперу дозволяють змінити автоматичні налаштування.
6. Спосіб розміщення	Дозволяє встановити один з трьох способів розміщення для поточного завдання друку.
	Розміщення Економія паперу розміщує на аркуші максимальну можливу кількість фотографій, розвертаючи та обрізаючи їх в разі потреби.
	Розміщення Альбом зберігає оригінальну орієнтацію фотографії. Альбом стосується орієнтації сторінки, а не самої фотографії. Частина зображення може виявитися обрізаною.
7. "Розумний фокус"	Дозволяє увімкнути або вимкнути функцію автоматичного цифрового налаштування чіткості зображення. "Розумний фокус" змінює лише друковані фотографії. Він не впливає на зображення фотографії на кольоровому графічному дисплеї та не змінює файлу зображення на карті пам'яті. "Розумний фокус" за замовчуванням увімкнений.
8. "Цифровий спалах"	Дозволяє освітлити темні фотографії. "Цифровий спалах" змінює лише друковані фотографії. Він не впливає на зображення фотографії на кольоровому графічному дисплеї та не змінює файлу зображення на карті пам'яті. "Цифровий спалах" за замовчуванням вимкнений.
9. Встановити як станд.	Дозволяє зберегти поточні Параметри друку як параметри за замовчуванням.

Зміна параметрів друку

Усі налаштування меню Параметри друку змінюються однаково.

- В області Фото натисніть кнопку Меню, потім 1, а потім цифру, що відповідає параметру, який потрібно змінити. Щоб побачити всі настройки, можна пересуватися позиціями Параметрів друку, натискаючи ▼ на контрольній панелі.
 - Поточний параметр виділяється і під меню внизу кольорового графічного дисплею з'являється його значення за замовчуванням (якщо встановлено).
- 2 Внесіть зміни та натисніть ОК.

Примітка В області Фото знову натисніть кнопку Меню, щоби вийти з меню **Параметри друку** та повернутися до зображення фотографії.

Додаткову інформацію про встановлення стандартних параметрів друку фотографій див. у розділі Встановлення стандартних параметрів друку фотографій.

Встановлення стандартних параметрів друку фотографій

Встановити стандартні параметри друку фотографій можна з контрольної панелі.

- В області Фото натисніть Меню і 1.
 Появиться меню Параметри друку.
- 2 За потребою внесіть необхідні зміни до того чи іншого параметру. Щоразу при підтвердженні зміни параметру меню Параметри друку з'являється знову.
- 3 Натисніть 9, коли з'явиться меню Параметри друку та ОК, коли пристрій попросить підтвердити встановлення нового стандарту.
 Всі поточні настройки стануть стандартними.

Використання функцій редагування

HP all-in-one пропонує декілька основних функцій редагування, які можна застосувати до зображення на кольоровому графічному дисплеї. Зокрема, до них належать встановлення яскравості зображення, деякі кольорові ефекти та інше.

У цьому розділі міститься інформація з таких питань: редагування зображень на HP all-in-one, використання функцій Масштаб і Поворот.

Редагування фотографій за допомогою контрольної панелі

Ці функції редагування можна застосувати до зображення, яке на даний момент переглядається. Зміни стосуються лише друку та перегляду; вони не змінюють самого зображення.

- В області Фото натисніть Меню і 2.
 З'явиться меню Редагування.
- 2 Натиснувши відповідну цифру, виберіть параметр, який потрібно змінити.

Параметри редагування	Значення
1. Яскравість фотографії	Робить зображення світлішим або темнішим. Щоб зробити зображення темнішим, натисніть ◀. Щоб зробити його світлішим, натисніть ▶.
2. Кольорові ефекти	Відображає меню спеціальних кольорових ефектів, які можна застосувати до зображення. Жодного залишає зображення без змін. Сепія надає коричневого забарвлення, властивого фотографіям початку XX століття. Давнє фото подібне до Сепії, але завдяки блідим відтінкам фотографія виглядає потертою. Чорно-біле замінює кольори фотографії відтінками чорного, білого та сірого.
3. Рамка	Дозволяє накладати на поточне зображення рамки та міняти їх колір.
4. Червоні очі	Дозволяє нейтралізувати ефект червоних очей. Увімк. активує цю функцію. Вимк. вимикає її. Значення за замовчуванням - Вимк

Використання функцій Масштаб і Поворот

Перед друком фотографію можна збільшити, зменшити або повернути. Параметри Масштаб і Поворот стосуються лише поточного завдання друку. Вони не зберігаються разом з фотографією.

Щоб скористатися функцією Масштаб

- 1 Виведіть фотографію на кольоровий графічний дисплей.
- 2 Натисніть кнопку Масштаб для зменшення або Масштаб + для збільшення зображення до різних розмірів. За допомогою стрілок можна пересувати фотографію і приблизно побачити площу фотографії, яка буде надрукована.
- 3 Щоб надрукувати фотографію, натисніть кнопку Друк фото.
- 4 Щоб скасувати масштабування і повернути зображення до оригінального розміру, натисніть кнопку Скасувати.

Щоб скористатися функцією Поворот

- 1 Виведіть фотографію на кольоровий графічний дисплей.
- 2 Кожне натискання кнопки **Поворот** повертає зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
- 3 Щоб надрукувати фотографію, натисніть кнопку Друк фото.
- 4 Натискайте Поворот, доки фотографія не повернеться у вихідне положення.

Друк фотографій безпосередньо з карти пам'яті

Можна вставити карту пам'яті в HP all-in-one і роздрукувати фотографії за допомогою контрольної панелі. Додаткові відомості про друк фотографій на HP all-in-one з фотоапарату, що підтримує стандарт PictBridge, див. у розділі Друк фотографій з цифрового фотоапарату PictBridge.

У цьому розділі міститься інформація з таких питань: друк окремих фотографій, створення фотографій без полів та скасування вибору фотографій.

При друці фотографій необхідно правильно встановити параметри типу паперу та масштабу фотографії. За додатковою інформацією, див. Встановлення параметрів друку фотографій. Ви можете також скористатися фотокартриджем для покращення якості друку. За додатковою інформацією, див. Використання фотокартриджів.

Скориставшись програмним забезпеченням **HP Image Zone**, можна зробити більше, ніж просто роздрукувати фотографії. Це програмне забезпечення дозволяє використовувати фотографії для термоаплікаційних плівок, афіш, плакатів, наклейок та інших творчих проектів. За додатковою інформацією див. екранну довідку **HP Image Zone Help**.

Друк окремих фотографій

Можна друкувати фотографії за допомогою контрольної панелі, не використовуючи тестового листа.

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Індикатор стану біля відповідного гнізда карти пам'яті засвічується.
- 2 Виведіть фотографію на кольоровий графічний дисплей і натисніть **ОК**, щоб вибрати її для друку. Вибране фото буде відзначене галочкою. Для

перегляду фотографій по одній вперед чи назад, скористайтеся клавішами ◀ або ▶. Натисніть та утримуйте ◀ або ▶, щоб швидко прогортати фотографії.

Примітка Фотографії для друку можна вибрати також шляхом введення їх порядкових номерів. Натисніть клавішу (#) для визначення діапазону: 21-30. Закінчивши вводити порядкові номери, натисніть ОК. Якщо Ви не знаєте порядкових номерів фотографій, перед вибором окремих фотографій на друк надрукуйте тестовий лист.

- 3 Натиснувши кнопку Меню в області Фото, ввійдіть у Меню Фото і змініть потрібні Вам параметри друку. Після виконання завдання друку значення параметрів повернуться до стандартних.
- 4 Щоб роздрукувати вибрані фотографії, в області Фото натисніть кнопку Друк фото.

Друк без полів

Винятковою характеристикою HP all-in-one є можливість перетворювати цифрові фото на карті пам'яті у професійно зроблені фотовідбитки без полів.

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Індикатор стану біля відповідного гнізда карти пам'яті засвічується.
- 2 Виведіть фотографію на кольоровий графічний дисплей і натисніть ОК, щоб вибрати її для друку. Вибране фото буде відзначене галочкою. Для перегляду фотографій по одній вперед чи назад, скористайтеся клавішами ◀ або ▶. Натисніть та утримуйте ◀ або ▶, щоб швидко прогортати фотографії.
 - Примітка Фотографії для друку можна вибрати також шляхом введення їх порядкових номерів. Натисніть клавішу (#) для визначення діапазону: 21-30. Закінчивши вводити порядкові номери, натисніть ОК.
- 3 Покладіть фотопапір стороною для друку вниз в задній правий кут лотка подачі і встановіть регулятори паперу.
 - **Порада** Якщо фотопапір, який Ви використовуєте, має перфоровані відривні смужки, то завантажуйте папір смужками до себе.
- 4 Щоб роздрукувати вибрані фотографії без полів, в області Фото натисніть кнопку Друк фото.

Скасування вибору фотографій

Можна скасувати вибір фотографій на контрольній панелі.

- → Виконайте одну з таких дій:
 - Натисніть ОК, щоб скасувати вибір фотографії, виведеної на дисплей.
 - Натисніть Скасувати, щоб скасувати вибір всіх фотографій і очистити екран.

Друк фотографій з цифрового фотоапарату **PictBridge**

HP all-in-one підтримує стандарт PictBridge, що дозволяє під'єднувати через порт камери будь-який фотоапарат, що підтримує цей стандарт, і друкувати фотографії з його карти пам'яті.

- Перевірте, чи HP all-in-one увімкнений і початкове завантаження завершилося.
- 2 Під'єднайте цифровий фотоапарат PictBridge до порту фотоапарату на передній панелі HP all-in-one за допомогою кабелю USB, що додається до фотоапарату.
- 3 Увімкніть фотоапарат і перевірте, чи він знаходиться в режимі PictBridge.

Примітка Якщо фотоапарат під'єднано належним чином, засвічується індикатор стану, розташований біля гнізд карт пам'яті. При друці з фотоапарату індикатор стану спалахує зеленим.

Якщо фотоапарат не підтримує стандарт PictBridge, або не знаходиться в режимі PictBridge, індикатор стану спалахує жовтим і на моніторі комп'ютера з'являється повідомлення про помилку (якщо у Вас встановлене програмне забезпечення HP all-in-one). Від'єднайте фотоапарат, виправте на ньому помилку і під'єднайте знову. Додаткові відомості про усунення несправностей, що пов'язані з портом фотоапарата PictBridge, див. у екранній довідці Troubleshooting Help (Довідка з усунення несправностей), що постачається разом з програмним забезпеченням HP Image Zone.

Успішно під'єднавши фотоапарат PictBridge до HP all-in-one, можна друкувати фотографії. Перевірте, чи розмір паперу, завантаженого в HP all-in-one відповідає параметрам, що встановлені в фотоапараті. Якщо розмір паперу на фотоапараті встановлений на стандартне значення, HP all-in-one надрукує на папері, який на той момент завантажений у лоток подачі. Детальну інформацію про друк з фотоапарату можна знайти в посібнику користувача, що до нього додається.

Порада Якщо у Вас цифровий фотоапарат НР старішої моделі, що не підтримує PictBridge, з нього, тим не менше, можна друкувати безпосередньо на HP all-in-one. Під'єднайте фотоапарат до порта USB на задній панелі HP all-in-one, а не до порта фотоапарата. Цей спосіб можна застосовувати лише для цифрових фотоапаратів НР.

Друк виділеної фотографії

Щоб роздрукувати фотографію, що виведена на кольоровий графічний дисплей, можна скористатися кнопкою Друк фото.

- Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one.
- 2 Перейдіть до фотографії, яку потрібно роздрукувати.
- 3 Щоб роздрукувати фотографію з поточними параметрами, в області Фото натисніть кнопку Друк фото.

Друк файлу DPOF

Формат друку зображень DPOF (Digital Print Order Format) – це стандартний файл, який створюється деякими цифровими фотоапаратами. Вибрані фотоапаратом фотографії – це фотографії, позначені до друку за допомогою цифрового фотоапарату. При виборі фото за допомогою фотоапарата створюється файл DPOF, в якому зберігається інформація про фотографії, що були вибрані для друку. HP all-in-one зчитує файл DPOF з карти пам'яті, тож немає потреби повторно вибирати фото для друку.

Примітка Не всі цифрові фотоапарати мають функцію зазначення фото для друку. Чи підтримує фотоапарат формат DPOF, можна довідатися з документації до нього. HP all-in-one підтримує формат DPOF 1.1.

При друці вибраних фотоапаратом фотографій, параметри друку HP all-in-one не застосовуються; параметри розміщення зображення та кількості копій з файлу DPOF мають перевагу над параметрами, що встановлені на HP all-in-one.

Файл DPOF зберігається цифровим фотоапаратом на карті пам'яті та містить наступну інформацію:

- Які фотографії друкувати
- Кількість фотографій, які треба надрукувати
- Поворот кожної фотографії
- Обрізання кожної фотографії
- Друк індексу (зменшене зображення вибраних фотографій)

Щоб надрукувати фотографії, вибрані на фотоапараті

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Якщо на карті є фотографії, відмічені у файл DPOF, на кольоровому графічному дисплеї появиться підказка Друк DPOF фото.
- 2 Виконайте одну з таких дій:
 - Натисніть 1, щоб надрукувати всі фото з файлу DPOF карти пам'яті.
 - Натисніть 2, щоб пропустити друк DPOF.

Використання функції Слайд-шоу

За допомогою функції Слайд-шоу в Меню Фото можна переглянути всі фотографії з карти пам'яті кадр за кадром.

У цьому розділі міститься інформація з таких питань: перегляд або друк фото в режимі показу слайдів та зміна швидкості слайд-шоу.

Перегляд або друк фото в режимі показу слайдів

Скориставшись функцією Слайд-шоу HP all-in-one, можна переглянути або надрукувати фотографії в режимі показу слайдів.

Щоб переглянути слайд-шоу

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Індикатор стану біля відповідного гнізда карти пам'яті засвічується.
- 2 Натиснувши кнопку Меню в області Фото, ввійдіть у Меню Фото.
- 3 Натисніть 4, щоб почати слайд-шоу.
- 4 Натисніть Скасувати, щоб припинити слайд-шоу.

Щоб роздрукувати фотографію, відображену в слайд-шоу

- 1 Коли фотографія, яку Ви хочете надрукувати, з'явилася на кольоровому графічному дисплеї, натисніть кнопку Скасувати, щоб припинити слайд-шоу.
- 2 Щоб роздрукувати фотографію з поточними параметрами, в області Фото натисніть кнопку Друк фото.

Спільний доступ до фотографій за допомогою HP Instant Share

За допомогою HP all-in-one та його програмного забезпечення Ви можете ділитися своїми фотографіями з рідними та друзями, використовуючи нову технологію HP Instant Share. За допомогою HP Instant Share Ви можете:

- Надсилати фотографії друзям та родичам через електронну пошту.
- Створювати альбоми в Інтернеті
- Замовляти друк фотографій в Інтернеті.

Примітка Не з усіх країн/регіонів можна замовити фотовідбитки в Інтернеті.

Примітка Якщо HP Instant Share налаштована на роботу в мережі, то з пристроями під'єднаними через USB HP Instant Share не працюватиме.

Відсилання фотографій з карти пам'яті друзям та родичам (під'єднання USB)

За допомогою HP all-in-one Ви можете посилати фотографії відразу, як тільки вставите карту пам'яті. Просто вставте карту пам'яті у відповідне гніздо, виберіть одну або декілька фотографій та натисніть кнопку фото на контрольній панелі.

Примітка Якщо HP Instant Share попередньо була налаштована на роботу в мережі, то з пристроями, під'єднаними через USB, HP Instant Share не працюватиме.

- 1 Перевірте, чи карту пам'яті вставлено у відповідне гніздо HP all-in-one.
- 2 Виберіть одну або більше фотографій.
- 3 Натисніть Фото на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню фото.
- 4 Натисніть 5, щоб вибрати HP Instant Share.

В ОС Windows, на комп'ютері запуститься програма **HP Image Zone**. Появиться піктограма **HP Instant Share**. Зменшені зображення фотографій з'являться в Selection Tray (Панель вибору). Для отримання додаткової інформації про **HP Image Zone**, див розділ Use the **HP Image Zone** (Використання **HP Image Zone**) екранної довідки.

На комп'ютері Macintosh відкриється програма клієнта **HP Instant Share**. Зменшені зображення фотографій з'являться у вікні **HP Instant Share**.

Примітка Якщо Ви використовуєте версію Macintosh OS, ранішу за OS X v10.1.5 (в т. ч. OS 9), Ваші фотографії будуть завантажені в Галерея НР на Вашому комп'ютері Macintosh. Натисніть E-mail (Електронна пошта). Відправте фотографії прикріпленими до електронного повідомлення, дотримуючись підказок на екрані комп'ютера.

Щоб показати іншим відскановане зображення за допомогою HP Instant Share, дотримуйтеся екранних вказівок.

Відсилання фотографій з карти пам'яті друзям та родичам (під'єднання до мережі)

За допомогою HP all-in-one Ви можете посилати фотографії відразу, як тільки вставите карту пам'яті. Просто вставте карту пам'яті у відповідне гніздо, виберіть одну або декілька фотографій та натисніть кнопку фото на контрольній панелі.

Перед тим, як відсилати фотографії на карті пам'яті з під'єднаного до мережі HP all-in-one, Вам спочатку потрібно налаштувати HP Instant Share. Додаткову інформацію про налаштування HP Instant Share на пристрої, див. у розділі Почнемо.

- 1 Перевірте, чи карту пам'яті вставлено у відповідне гніздо HP all-in-one.
- Виберіть одну або більше фотографій.
- 3 На контрольній панелі натисніть кнопку Фото. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню фото.
- 4 Натисніть 5, щоб вибрати HP Instant Share. Появиться Меню Share.
- 5 Скористайтеся клавішами стрілок ▲ і ▼, щоб вибрати адресата, якому Ви хочете надіслати фотографії.
- 6 Натисніть ОК, щоб підтвердити вибір і надіслати фотографії.

Використання HP Image Zone

Можна скористатися **HP Image Zone** для перегляду та редагування файлів із зображенням. Також можна друкувати зображення, відсилати їх електронною поштою чи факсом родичам та друзям, завантажувати на веб-сайт, використовувати для розваг та творчих друкованих проектів. Програмне забезпечення HP дозволяє робити все це і багато іншого. Вивчіть програмне забезпечення, щоб скористатися усіма перевагами HP all-in-one.

Для Windows: Якщо Ви хочете відкрити **HP Image Zone** пізніше, відкрийте **HP Посібник** та натисніть на піктограму **HP Image Zone**.

Для Macintosh: Якщо Ви хочете відкрити **Галерея НР**, яка є компонентом **НР Image Zone** пізніше, відкрийте **НР Посібник** і натисніть на **Галерея НР** (OS 9), або на **НР Посібник** в області швидкого доступу і виберіть **Галерея НР** з розділу **Manage and Share (Керування та доступ)** меню **НР Посібник** (OS X).

Використання функцій копіювання

HP all-in-one дозволяє робити високоякісні кольорові та чорно-білі копії на різних типах паперу, в тому числі на прозорих плівках. Можна збільшити або зменшити розмір оригіналу відповідно до розміру паперу, встановити яскравість та насиченість кольору копії та, скориставшись спеціальними функціями, одержувати високоякісні копії фотографій включно з копіями без полів 10 на 15 см.

У цьому розділі міститься інформація про збільшення швидкості копіювання, покращення якості копії, налаштування кількості копій на друк, вказівки щодо вибору найкращого типу та розміру паперу для роботи, виготовлення плакатів та плівок для термоаплікації.

Порада Для досягнення найкращої якості копій для стандартних проектів, встановіть параметри розміру паперу Letter або A4, типу паперу Звичайний папір, а якість копіювання Швидка.

> Додаткові відомості про встановлення розміру паперу див. у розділі Встановлення розміру паперу для копіювання.

Додаткові відомості про встановлення типу паперу див. у розділі Встановлення типу паперу для копіювання.

Інформацію про налаштування якості паперу Ви знайдете у розділі Збільшення швидкості чи якості копіювання.

Ви зможете навчитися, як здійснювати копіювання різних фото проектів, таких як копіювання фотографій без полів, збільшення та зменшення копій фотографій відповідно до Ваших налаштувань, виготовлення кількох копій фотографій на одній сторінці та покращення якості копій вицвілих фотографій.





Виготовлення копії фотографії 10 на 15 см (4 на 6 дюймів) без полів.



сторінку.



Копіювання фотографії 10 на 15 см (4 на 6 дюймів) на повнорозмірну





Виготовлення декількох копій фотографії на одній сторінці.





Покращення якості світлих ділянок копії.

Встановлення розміру паперу для копіювання

Ви можете встановити розмір паперу на HP all-in-one. Вибраний розмір повинен відповідати розміру паперу, завантаженого в лоток подачі. Значення розміру паперу за замовчуванням є Автоматично, тобто HP all-in-one самостійно визначає розмір паперу в лотку подачі.

Тип паперу	Рекомендовані налаштування розміру паперу
Копіювальний папір, універсальний чи звичайний папір	Letter aбo A4
Папір для струменевих принтерів	Letter aбo A4
Плівка для термоаплікації	Letter aбo A4
Друковані бланки	Letter aбo A4
Фотопапір	10х15 см або 10х15 см без полів 4х6 дюймів або 4х6 без полів 5х7 дюймів або 5х7 без полів Letter або Letter без полів A4 або A4 без полів L-size або L-size без полів
Картки Hagaki	Hagaki або Hagaki без полів
Прозорі плівки	Letter aбo A4

Щоб налаштувати розмір паперу на контрольній панелі

- В області Копіювання натисніть Меню і 2. Відобразиться Меню копіювання і виділиться Розмір паперу.
- 2 Натисніть ▼, щоб виділити потрібний розмір паперу.
- 3 Натисніть ОК для вибору вказаного розміру паперу.

Встановлення типу паперу для копіювання

Ви можете встановити тип паперу на HP all-in-one. Значення типу паперу за замовчуванням є **Автоматично**, тобто HP all-in-one самостійно визначає тип паперу в лотку подачі.

Якщо Ви робите копівання на спеціальному типі паперу або Вас не задовільняє якість друку при використанні параметру **Автоматично**, параметри типу паперу можна виставити вручну з **Меню копіювання**.

- В області Копіювання натисніть Меню і 3.
 Відобразиться Меню копіювання і буде вибрано пункт Тип паперу.
- 2 Натисніть ▼, щоб вибрати потрібний параметр типу паперу і натисніть ОК.

За допомогою наступної таблички Ви зможете визначити, який параметр типу паперу вибрати, залежно від паперу, завантаженого в лоток подачі.

Тип паперу	Налаштування контрольної панелі
Папір для копіювання або фірмовий бланк	Звичайний папір
HP Bright White Paper (папір HP Bright White)	Звичайний папір

(продовження)

Тип паперу	Налаштування контрольної панелі
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Фотопапір HP Premium Plus Photo, глянцевий)	Premium Photo (Фотопапір Premium)
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Фотопапір HP Premium Plus Photo, матовий)	Premium Photo (Фотопапір Premium)
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper (фотопапір HP Premium Plus, 4 на 6 дюймів)	Premium Photo (Фотопапір Premium)
HP Photo Paper (Фотопапір HP)	Фотопапір
HP Everyday Photo Paper (Фотопапір HP Everyday)	Everyday Photo (Фотопапір Everyday)
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (фотопапір HP Everyday Photo, напівглянцевий)	Everyday Matte (папір Everyday, матовий)
Інший фотопапір	Інший фотопапір
HP Iron-On Transfer (Плівки для термоаплікації) (для кольорових тканин)	Плівка для термоаплікації
HP Iron-On Transfer (Плівки для термоаплікації) (для світлих або білих тканин)	Плівка для термоаплікації з дзеркальним відображенням
HP Premium Paper (Папір HP Premium)	Premium Inkjet (Premium для струменевого друку)
Інший папір для струменевого друку	Premium Inkjet (Premium для струменевого друку)
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy)(Папір для брошур та афіш HP Professional Brochure & Flyer (Глянцевий))	Brochure Glossy (Папір для брошур глянцевий)
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy)(Папір для брошур та афіш HP Professional Brochure & Flyer (Глянцевий))	Папір для брошур (матовий)
HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (Прозора плівка для струменевого друку HP Premium або HP Premium Plus Inkjet Transparency Film)	Прозора плівка
Інша прозора плівка	Прозора плівка
Звичайний папір Hagaki	Звичайний папір
Папір Hagaki глянцевий	Premium Photo (Фотопапір Premium)

Тип паперу	Налаштування контрольної панелі
L (тільки для Японії)	Premium Photo (Фотопапір Premium)

Збільшення швидкості чи якості копіювання

HP all-in-one дає можливість копіювання у трьох режимах, з різною швидкістю та якістю.

- Параметр Найкраща забезпечує найвищу якість друку на папері всіх типів і зменшує ефект смуг, який іноді виникає на ділянках суцільного фону. Копіювання з встановленим параметром Найкраща виконується набагато повільніше, ніж з іншими параметрами.
- Параметр Звичайна забезпечує високу якість результату друку і є рекомендованим параметром для більшості завдань копіювання. Параметр Звичайна забезпечує вищу швидкість копіювання, ніж параметр Найкраща.
- Параметр Швидка забезпечує вищу швидкість копіювання, ніж параметр Звичайна. Якість копійованого тексту мало відрізняється від параметру Звичайна, але якість графіки може бути нижчою. При встановленому параметрі Швидка економиться чорнило та збільшується термін експлуатації картриджів.

Щоб змінити якість копіювання на контрольній панелі

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла або зображенням догори у лоток ручної подачі документів. Якщо Ви користуватиметеся лотком ручної подачі документів, вставляйте документ у лоток верхнім краєм.
- 3 В області Копіювання натисніть кнопку Якість. З'яввиться меню Якість копіювання.
- 4 Натисніть ▼, щоб вибрати потрібний параметр якості та натисніть ОК.
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Вибір лотка подачі для копіювання

Якщо у Вас встановлено один із підтримуваних додаткових лотків для паперу, можна визначити вхідний лоток для копіювання:

- В основний лоток для паперу можна завантажувати папір різних типів та розмірів, таких як фотопапір або прозорі плівки (Верхній лоток).
- Можна завантажити до 250 аркушів звичайного повнорозмірного паперу в додатковий лоток для звичайного паперу, 250 аркушів (Нижній лоток).
- У додатковий пристрій НР для автоматичного двостороннього друку з малим лотком для паперу можна завантажувати папір малих розмірів, наприклад, фотопапір чи картки Hagaki (Задній лоток).

Якщо Ви, наприклад, копіюєте багато фотографій, можна завантажити в основний лоток подачі фотопапір, а в додатковий нижній - letter чи А4. У додатковий нижній лоток можна завантажити також фотопапір 10 на 15 см, а в основний лоток подачі - повноформатний папір. Використання додаткових лотків

для подачі паперу економить час, бо Вам не треба витягати і перевантажувати папір кожного разу, коли Ви робите копії на папері іншого розміру чи типу.

Примітка При завантаженні паперу в додаткові лотки, прочитайте та дотримуйтеся інструкцій, що додаються до них.

Щоб вибрати вихідний лоток за допомогою контрольної панелі

- 1 Завантажте папір у вхідний лоток, з якого Ви робитимете копіювання.
- 2 Натисніть Вибір лотка, після чого натисніть 1. Відобразиться меню Вибір функції і буде виділено пункт Копіювання.
- 3 Натисніть ▼, щоб вибрати вхідний лоток, а тоді натисніть ОК. Таким чином Ви виберете вхідний лоток і викличете Меню копіювання.
- 4 Зробіть необхідні зміни параметрів у Меню копіювання.
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Зміна стандартних параметрів копіювання

Якщо Ви змінюєте параметри копіювання з контрольної панелі, ці зміни стосуються лише поточного завдання копіювання. Щоб застосувати параметри копіювання до всіх наступних завдань, необхідно зберегти ці параметри як стандартні.

Якщо Ви змінюєте параметри копіювання з контрольної панелі чи з програми **НР Посібник**, ці зміни стосуються лише поточного завдання копіювання. Щоб застосувати параметри копіювання до всіх наступних завдань, необхідно зберегти ці параметри як стандартні.

- 1 Зробіть необхідні зміни параметрів у Меню копіювання.
- 2 У Меню копіювання натисніть ▲, щоб вибрати Встановити як станд..
- 3 Натисніть ОК, щоб вибрати Встановити як станд. у Меню копіювання.
- 4 Підтвердіть нові стандартні параметри натисненням кнопки ОК.

Встановлені тут параметри зберігаються лише безпосередньо на HP all-in-one. Вони не впливають на параметри, що встановлені у програмному забезпеченні. Параметри, які найчастіше використовуються, можна зберегти як стандартні, використовуючи програмне забезпечення HP Image Zone, що постачається разом з HP all-in-one. За додатковою інформацією див. екранну довідку **HP Image Zone Help**.

Виготовлення кількох копій з одного оригіналу


За допомогою параметру Кількість копій у Меню копіювання, Ви можете встановити кількість копій, яку хочете надрукувати

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла або зображенням догори у лоток ручної подачі документів. Якщо Ви користуватиметеся лотком ручної подачі документів, вставляйте документ у лоток верхнім краєм.
- 3 В області Копіювання натисніть кнопку Кількість копій. Відобразиться вікно Кількість копій.
- 4 За допомогою ▶ або клавіатури введіть кількість копій, не перевищуючи максимально можливого значення, і натисніть ОК.

(Максимально можлива кількість копій залежить від моделі).

Порада Якщо утримувати кнопку зі стрілкою, то для полегшення встановлення великої кількості копій, показник кількості змінюватиметься з інтервалом у 5 пунктів.

5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.
У наведеному прикладі на НР all-in-one виготовляють шість копій з фотографії 10 на 15 см.



Копіювання дво-сторінкового чорно-білого документу

За допомогою HP all-in-one можна робити кольорові або чорно-білі копії одноабо багато-сторінкових документів. У цьому прикладі на HP all-in-one копіюють двосторінковий чорно-білий оригінал.



Щоб скопіювати дво-сторінковий документ за допомогою контрольної панелі

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 Завантажте аркуші оригіналу розміром letter чи А4 у лоток подачі документу. Вкладайте аркуші до лотка верхнім краєм.
- 3 Якщо клавіша Копіювання не підсвічена, натисніть її.
- 4 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий.
- 5 Вийміть першу сторінку з лотка подачі і завантажте другу.
- 6 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий.

Виготовлення двосторонніх копій

Ви можете виготовляти двосторонні копії з односторонніх чи двосторонніх оригіналів формату letter чи A4.

Примітка Ви можете виготовляти двосторонні копії за умови, якщо HP all-in-one має пристрій HP для автоматичного двостороннього друку. У деяких моделях пристрій HP для автоматичного двостороннього друку входить у стандартну комплектацію, його можна також купити окремо.

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- Завантажте аркуші оригіналу розміром letter чи А4 у лоток подачі документу. Вкладайте аркуші до лотка верхнім краєм.

Примітка Ви не зможете робити двосторонні копії з оригіналів формату legal.

- 3 Натисніть Двосторонній, потім натисніть 1. Відобразиться меню Вибір функції і буде виділено пункт Копіювання.
- 4 Для вибору бажаного параметру натисніть ▼, після чого натисніть ОК.
 - 1-стор. оригінал, 1-стор. копія
 Цей пункт меню передбачає друк стандартної односторонньої копії з одностороннього оригіналу.
 - 1-стор. оригінал, 2-стор. копія
 Цей пункт призначений для виготовлення двосторонньої копії з двох односторонніх оригіналів.
 - 2-стор. оригінал, 1-стор. копія
 За допомогою цього пункту можна надрукувати односторонні копії з двостороннього оригіналу.
 - 2-стор. оригінал, 2-стор. копія

Цей пункт меню дозволяє надрукувати двосторонню копію з двостороннього оригіналу.

5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Примітка Не виймайте паперу з лотка, поки не закінчиться копіювання обидвох сторін.

Розбір копій

Для виготовлення декількох пакетів копій у точно такій послідовності, в якій вони скануються з лотка подачі, Ви можете скористатися функцією Розібрати копії. Для того, щоб скористатися функцією розбору копій, необхідно копіювати з декількох сторінок оригіналу.


Примітка Функція розбору копій доступна лише у вибраних моделях.

Щоб розібрати копії з контрольної панелі

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.

Порада У випадку більших проектів, завдання розбору сторінок може перевищувати можливості пам'яті НР all-in-one. Спробуйте розбити великі проекти розбору на менші. Скопіюйте менше сторінок за один раз і пізніше об'єднайте ці пакети.

- В області Копіювання натисніть кнопку Розібрати копії. Відобразиться Меню розбору сторінок.
- 4 Натисніть 1, після того ОК.
 Цим Ви встановлюєте значення Увімк. і закриваєте Меню розбору сторінок.
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.



Копіювання двох оригіналів на одну сторінку

Ви можете надрукувати два різних оригінали на одній сторінці, використовуючи функцію 2 на 1. Скопійовані зображення з'являться поряд на сторінці у альбомному форматі.

Щоб зробити копії двох оригіналів на одну сторінку за допомогою контрольної панелі

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- Завантажте аркуші оригіналу розміром letter чи А4 у лоток подачі документу. Вкладайте аркуші до лотка верхнім краєм.
- 3 В області Копіювання натисніть Зменшити/Збільшити і 8.

Відобразиться меню Зменшити/Збільшити і буде виділено 2 на 1.

4 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Виготовлення копії фотографії 10 на 15 см (4 на 6 дюймів) без полів

Щоб досягнути кращої якості, завантажте в лоток подачі фотопапір і змініть параметри підвищення якості та копіювання для відповідного типу паперу. Ви можете також скористатися фотокартриджем для покращення якості друку. Встановивши триколірний картридж та фотокартридж, Ви одержуєте шестичорнильну систему. Додаткові відомості дивіться у розділі Використання фотокартриджів.



Попередженне Для того, щоб виготовити копію без полів, Вам слід завантажити фотопапір (чи інший спеціальний папір). Якщо HP all-in-one виявить звичайний папір у лотку подачі, Ви не зможете отримати копію без полів. У такому випадку, копія все одно матиме поля.

1 Завантажте у вхідний лоток фотопапір 10 на 15 см.

Примітка Якщо HP all-in-one має більш як один вхідний лоток, Вам треба буде вибрати відповідний лоток. Додаткові відомості дивіться у розділі Вибір лотка подачі для копіювання.

 Покладіть оригінальну фотографію зображенням униз в правий передній кут скла.

Розмістіть її на склі так, щоб її довша сторона прилягала до переднього краю скла.

3 Натисніть Пуск копіювання Кольоровий.

HP all-in-one зробить з оригінального фото копію розміром 10 на 15 см без полів, як показано нижче.



Порада Якщо вихідні копії мають поля, встановіть розмір паперу 5х7 без полів або 4х6 без полів, і тип паперу Фотопапір, встановіть режим підвищення якості Фото і спробуйте знову.

Додаткові відомості про встановлення розміру паперу див. у розділі Встановлення розміру паперу для копіювання.

Інформацію про встановлення типу паперу Ви знайдете у розділі Встановлення типу паперу для копіювання.

Інформацію про встановлення режиму покращення якості Фото Ви знайдете у розділі Покращення якості світлих ділянок копії.

Копіювання фотографії 10 на 15 см (4 на 6 дюймів) на повнорозмірну сторінку

За допомогою параметру Заповнити сторінку можна автоматично збільшити чи зменшити оригінал так, щоб він заповнив усю область друку сторінки, завантаженої в лоток У наведеному прикладі параметр Заповнити сторінку використовується для збільшення фотографії 10 на 15 см і створення повнорозмірної копії без полів. Копіюючи фотографії, можна скористатися фотокартриджем для покращення якості друку. Встановивши триколірний картридж та фотокартридж, Ви одержуєте шестичорнильну систему. Додаткові відомості дивіться у розділі Використання фотокартриджів.

Примітка Щоб надрукувати фото без полів, не змінюючи пропорцій оригіналу, HP all-in-one може дещо обрізати зображення по краях. У більшості випадків це практично не помітно.





Попередженне Для того, щоб виготовити копію без полів, Вам слід завантажити фотопапір (чи інший спеціальний папір). Якщо HP all-in-one виявить звичайний папір у лотку подачі, Ви не зможете отримати копію без полів. У такому випадку, копія все одно матиме поля.

Примітка Ця функція не працюватиме належно, якщо скло та підкладка кришки не будуть чистими. За додатковою інформацією, див. Очистка HP all-in-one.

- Завантажте фотопапір розміру Letter або А4 в лоток подачі паперу. Якщо HP all-in-one має більш як один вхідний лоток, Вам треба буде вибрати відповідний лоток. Додаткові відомості дивіться у розділі Вибір лотка подачі для копіювання.
- Покладіть оригінальну фотографію зображенням униз в правий передній кут скла.
 - Розмістіть її на склі так, щоб її довша сторона прилягала до переднього краю скла
- 3 В області Копіювання натисніть Зменшити/Збільшити і 4. Відобразиться меню Зменшити/Збільшити і буде виділено пункт Заповнити сторінку.
- 4 Натисніть Пуск копіювання Кольоровий.

Порада Якщо вихідні копії мають поля, встановіть розмір паперу 5х7 без полів або 4х6 без полів, і тип паперу Фотопапір, встановіть режим підвищення якості Фото і спробуйте знову.

Додаткові відомості про встановлення розміру паперу див. у розділі Встановлення розміру паперу для копіювання.


Інформацію про встановлення типу паперу Ви знайдете у розділі Встановлення типу паперу для копіювання.

Інформацію про встановлення режиму покращення якості Фото Ви знайдете у розділі Покращення якості світлих ділянок копії.

Виготовлення декількох копій фотографії на одній сторінці

Можна зробити декілька копій на одну сторінку, встановивши розмір зображення за допомогою параметру Зменшити/Збільшити в Меню копіювання.

Після того, як Ви виберете один з можливих розмірів зображення, пристрій може запропонувати надрукувати декілька копій, щоб заповнити сторінку паперу, завантаженого в лоток подачі.

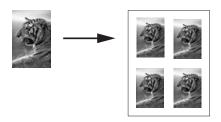

Щоб зробити декілька копій фотографії на одній сторінці

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- Покладіть оригінальну фотографію зображенням униз в правий передній кут скла.
 - Розмістіть її на склі так, щоб її довша сторона прилягала до переднього краю скла.
- 3 В області Копіювання натисніть Зменшити/Збільшити і 5. Відобразиться меню Зменшити/Збільшити і буде виділено пункт Розмір зображення.
- 4 За допомогою **▼** виберіть, якого розміру необхідно надрукувати фотографію, і натисніть **ОК**.
 - Залежно від вибраного розміру, може з'явитися підказка Багато на стор.?, яка з'ясовує, чи друкувати декілька копій, щоб заповнити сторінку, чи лише одну копію.
 - При більших розмірах зображення така підказка не з'являється. У цьому випадку на сторінці друкується лише одне зображення.
- 5 Якщо з'являється підказка Багато на стор.? виберіть Так або Ні і натисніть ОК.
- 6 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Зміна розміру оригіналу до Letter або A4

Якщо зображення чи текст оригіналу заповнює весь аркуш без полів, скористайтеся функцією В розмір сторінки або Вся стор. 91%, щоб, зменшивши його, запобігти небажаному обрізанню тексту чи зображення на краях аркуша.



Порада Ви можете збільшити малу фотографію до області друку повнорозмірної сторінки. Щоб зробити це, не міняючи пропорцій та не обрізаючи країв, HP all-in-one може залишити неоднакові білі поля біля країв аркуша.

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла або зображенням догори у лоток ручної подачі документів. Вкладайте аркуш верхньою частиною у лоток подачі документів.
- 3 В області Копіювання натисніть кнопку Зменшити/Збільшити. З'яввиться меню Зменшити/Збільшити.
- 4 Натисніть одну з наступних кнопок:
 - Якщо Ви завантажили оригінал у лоток подачі документів, натисніть 2.
 Буде вибрано режим Вся стор. 91%.
 - Якщо Ви хочете скористатися параметром В розмір сторінки, натисніть 3.
 Буде вибрано режим В розмір сторінки.
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Зміна розміру оригіналу за допомогою регульованих параметрів

Для збільшення чи зменшення копії документу Ви можете використовувати власні регульовані настройки.


- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла або зображенням догори у лоток ручної подачі документів.
 Вкладайте аркуш верхньою частиною у лоток подачі документів.
- 3 В області Копіювання натисніть Зменшити/Збільшити і 5. Відобразиться меню Зменшити/Збільшити і буде вибрано пункт Регульований 100%.
- 4 Щоб ввести відсоток збільшення або зменшення копії, натискайте ◀ та ► або скористайтеся цифровою клавіатурою, потім натисніть ОК. (Мінімальний та максимальний відсоток зміни розміру копії залежить від моделі.)
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Копіювання документу розміру Legal на папір Letter

Для зменшення копії документу розміру Legal до розміру паперу Letter, скористайтеся пунктом меню Legal>Ltr72%.

Примітка Відсоток у даному випадку, Legal > Ltr 72%, може не відповідати відсотку на дисплеї контрольної панелі.

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.
 - Вкладайте аркуш верхньою частиною у лоток подачі документів.
- 3 В області Копіювання натисніть Зменшити/Збільшити і 6. Відобразиться меню Зменшити/Збільшити і буде вибрано пункт Legal> Ltr72%.
- 4 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий. HP all-in-one зменшить розмір оригіналу до розміру області друку аркуша Letter, як показано нижче.



Копіювання вицвілого оригіналу

За допомогою параметру Світліше/Темніше можна встановити яскравість копії. Також можна налаштувати насиченість кольору, щоб кольори на копії стали більш яскравими, чи, навпаки, непомітними.

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла або зображенням догори у лоток ручної подачі документів. Якщо Ви користуватиметеся лотком ручної подачі документів, вставляйте документ у лоток верхнім краєм.
- 3 В області Копіювання натисніть кнопку Меню. Відобразиться Меню копіювання.
- 4 За допомогою ▲ виберіть Світліше/Темніше і натисніть ОК. З'явиться вікно Світліше/Темніше. Діапазон значень функції Світліше/ Темніше появиться у вигляді шкали на кольоровому графічному дисплеї.
- 5 Натисніть ▶, щоб зробити копію темнішою і натисніть ОК.
 - Примітка Можна також натиснути ◀, щоб зробити копію світлішою.
- 6 За допомогою ▲ виберіть Інтенсивність кольору і натисніть ОК. Діапазон інтенсивності появиться у вигляді шкали на кольоровому графічному дисплеї.
- 7 Натисніть ▶, щоб зробити кольори зображення більш насиченими і натисніть ОК.
 - Примітка Можна також натиснути ◀, щоб зробити кольори зображення м'якшими.
- 8 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Копіювання документу, який декілька разів надсилали факсом

За допомогою функції Підвищення якості можна автоматично відновити якість текстового документу, збільшивши чіткість зображення, чи покращити фотографію, наситивши світлі кольори, котрі місцями можуть стати білими.

Параметр підвищення якості Мішане встановлений за замовчуванням. За допомогою ефекту Мішане можна покращити чіткість більшості оригіналів.

Щоб скопіювати нечіткий документ

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла або зображенням догори у лоток ручної подачі документів. Якщо Ви користуватиметеся лотком ручної подачі документів, вставляйте документ у лоток верхнім краєм.
- 3 В області Копіювання натисніть кнопку Меню. Відобразиться Меню копіювання.
- 4 За допомогою ▲ виберіть Підвищення якості і натисніть ОК. З'явиться меню Підвищення якості.
- 5 Натиснувши ▼, виберіть параметр покращення якості Текст і натисніть ОК.
- 6 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Порада Вимкніть параметр підвищення якості Текст, вибравши Фото або Немає, якщо копія має такі дефекти:

- Кольорові крапки біля тексту на копіях
- Великі чорні символи виглядають плямистими (неоднорідними)
- Тонкі кольорові об'єкти чи лінії містять чорні ділянки
- У світлих чи світло-сірих ділянках з'являється горизонтальна зернистість чи білі смуги

Покращення якості світлих ділянок копії

За допомогою параметру підвищення якості Фото можна покращити світлі кольори, які місцями стали білими. Також за допомогою параметру підвищення якості Фото можна нейтралізувати або зменшити наступні явища, які могли виникнути при копіюванні зі встановленим параметром підвищення якості Текст:

- Кольорові крапки біля тексту на копіях
- Великі чорні символи виглядають плямистими (неоднорідними)
- Тонкі кольорові об'єкти чи лінії містять чорні ділянки
- У світлих чи світло-сірих ділянках з'являється горизонтальна зернистість чи білі смуги

Щоб друкувати перетриману фотографію

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 Покладіть оригінальну фотографію зображенням униз в правий передній кут скла
 - Розмістіть її на склі так, щоб її довша сторона прилягала до переднього краю скла.
- 3 В області Копіювання натисніть кнопку Меню.

- Відобразиться Меню копіювання.
- 4 За допомогою ▲ виберіть Підвищення якості і натисніть ОК. З'явиться меню Підвищення якості.
- 5 За допомогою ▼ виберіть режим підвищення якості Фото і натисніть ОК.
- 6 Натисніть Пуск копіювання Кольоровий.

Можна легко встановити параметри Підвищення якості для копіювання фотографій та інших документів за допомогою програми **HP Image Zone**, яка постачається разом з HP all-in-one. Одним натисканням кнопки миші можна скопіювати фотографію в режимі підвищення якості Фото, текстовий документ в режимі Текст, або документ, що містить і текст і зображення, увімкнувши обидва режими - як Фото, так і Текст. За додатковою інформацією див. екранну довідку **HP Image Zone Help**.


Переміщення копії для збільшення полів

За допомогою Відступ полів 100% можна змістити копію вліво чи вправо для збільшення полів для зшивання.

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла або зображенням догори у лоток ручної подачі документів. Вкладайте аркуш верхньою частиною у лоток подачі документів.
- 3 В області Копіювання натисніть Зменшити/Збільшити і 9. Відобразиться меню Зменшити/Збільшити і буде вибрано пункт Відступ полів 100%.
- 4 Для переміщення відступу полів вліво чи вправо натискайте ◀ або ▶.
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.

Виготовлення плакату

За допомогою функції Плакат можна створювати збільшені копії оригіналу частинами і компонувати їх в плакат.



- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла. Якщо Ви копіюєте фотографію, розмістіть її на склі так, щоб її довша сторона прилягала до переднього краю скла.
- 3 Натисніть Зменшити/Збільшити, а потім 0. Відобразиться меню Зменшити/Збільшити і буде вибрано пункт Плакат.
- 4 За допомогою ▼ введіть ширину плакату в сторінках і натисніть ОК.

- Стандартне значення ширини плакату дві сторінки.
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.
 Після встановлення ширини плакату, HP all-in-one автоматично визначає довжину, дотримуючись пропорцій оригіналу.
- Порада Якщо оригінал не може бути збільшений до вибраної ширини плакату, бо вона перевищує максимально допустиме збільшення, появляється повідомлення про помилку, яке рекомендує зменшити ширину. Виберіть меншу ширину плакату і скопіюйте ще раз.

Більше творчих можливостей для обробки фотографій дає програма **HP Image Zone**, яка додається до HP all-in-one. За додатковою інформацією див. екранну довідку **HP Image Zone Help**.

Підготовка кольорової плівки для термоаплікації

Можна скопіювати зображення чи текст на плівку для термоаплікації, а потім за допомогою праски перенести його на футболку, подушку, килимок або на іншу тканину.

Порада Починаючи працювати з термоаплікаціями, спробуйте потренуватися на старішому одязі.

- 1 Завантажте плівку для термоаплікації в лоток подачі.
- Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
 Якщо Ви копіюєте фотографію, розмістіть її на склі так, щоб її довша сторона прилягала до переднього краю скла.
- 3 В області Копіювання натисніть Меню і 3. Відобразиться Меню копіювання і буде вибрано пункт Тип паперу.
- 4 За допомогою ▼ виберіть параметр Перебивна плівка або Перебивна дзерк. плівка і натисніть OK.
 - Примітка Параметр Перебивна плівка вибирають для темних тканин, а Перебивна дзерк. плівка для білих та світлих тканин.
- 5 Натисніть Пуск копіювання Чорно-білий або Пуск копіювання Кольоровий.
 - Примітка Якщо в якості типу паперу вибрано параметр Перебивна дзерк. плівка, НР all-in-one автоматично робить дзеркальну копію оригіналу так, щоб після перебивання воно з'явилося на футболці правильно.

Припинення копіювання

→ Щоб припинити копіювання, натисніть Скасувати на контрольній панелі.

8 Використання функцій сканування

Сканування - це процес перетворення тексту й малюнків у електронний формат для комп'ютера. Сканувати можна будь-що: фотографії, журнальні статті, текстові документи, навіть тривимірні предмети, якщо тільки бути обережним, щоб не пошкодити скло HP all-in-one. Сканування на карту пам'яті робить зображення портативнішими.

Використовуючи функції сканування на HP all-in-one можна робити наступне:

- Зісканувати текст статті в текстовий редактор і вставити його в звіт.
- Друкувати візитки та буклети, самостійно відсканувавши логотип і використовуючи його у видавничих комп'ютерних програмах.
- Відсканувати улюблені фотографії та надіслати їх друзям чи родичам електронною поштою.
- Створити фотореєстр будинку чи офісу або зберігати найцінніші фотографії в електронному фотоальбомі.

Примітка Сканування тексту (також відоме як оптичне розпізнавання знаків, або ОСR) дозволяє внести зміст журнальних статей, книг та інших друкованих матеріалів в улюблений текстовий редактор та в багато інших програм, як повністю придатний до редагування текст. Для досягнення найкращих результатів важливо навчитися правильно працювати з ОСR. Не розраховуйте, що розпізнавання тексту відсканованого документу при першому використанні ОСR буде досконалим. Робота з програмами ОСR - це мистецтво, яке потребує

часу й зусиль. Додаткові відомості про сканування документів, особливо тих, що містять текст і графіку, див. у документації до програм ОСК (оптичного розпізнавання тексту).

Для використання функцій сканування, HP all-in-one і комп'ютер повинні бути увімкнені і під'єднані один до одного. Програмне забезпечення HP all-in-one повинно бути встановлене та запущене на комп'ютері перед скануванням. Щоб перевірити, чи програмне забезпечення HP all-in-one запущене на комп'ютері з операційною системою Windows, знайдіть піктограму HP all-in-one в системній області у правій нижній частині монітора, біля годинника. У системі Macintosh програмне забезпечення HP all-in-one завжди запущене.

Примітка Закриття піктограми НР у системній області Windows може спричинити втрату НР all-in-one деяких функцій сканування і появу повідомлення про помилку Відсутнє з'єднання. Відновити в такому випадку повну функціональність можна, перезавантаживши комп'ютер, або перезапустивши програму HP Image Zone.

Інформацію про сканування з комп'ютера, та виконання різних операцій з відсканованим зображенням (налаштування, зміна розміру, поворот, обрізання, чіткість) див. у екранній довідці **HP Image Zone Help**, що входить в програмне забезпечення.

Цей розділ містить інформацію про сканування в прикладну програму, пункт призначення HP Instant Share та на карту пам'яті.

Сканування в прикладну програму

Сканувати оригінали, розміщені на склі, можна просто з контрольної панелі.

Примітка Зміст меню, вказаних у цьому розділі, може відрізнятися, залежно від операційної системи комп'ютера, та від того, які прикладні програми встановлено як пункт призначення сканування у **HP Image Zone**.

Сканування оригіналу (під'єднання USB)

Якщо HP all-in-one під'єднаний безпосередньо до комп'ютера через кабель USB, виконайте наступні дії.

- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- В області сканування натисніть Сканувати на. Що б не сканувалося, появиться меню Сканувати на з переліком пунктів призначення, включаючи прикладні програми. За замовчуванням використовуватиметься той пункт призначення, який був вибраний востанне при використанні цього меню. Перелік прикладних програм та інших пунктів призначення, які з'являтимуться в меню Сканувати на, визначається з програми HP Image Zone.
- 3 Щоб вибрати прикладну програму для одержання відсканованого зображення, натисніть її номер на контрольній панелі або, використовуючи кнопки зі стрілками, підсвітіть його і натисніть ОК або ПУСК СКАНУВАННЯ. Попередній вигляд відсканованого зображення появиться у вікні НР Scan (НР Сканування) на комп'ютері, де його можна відредагувати. Додаткові відомості про редагування попередньо відсканованого зображення див. у екранній довідці програми НР Image Zone, яка входить в програмне забезпечення.
- 4 Відредагуйте попередньо відскановане зображення у вікні НР Scan (НР Сканування). Закінчивши, натисніть Accept (Прийняти).
 НР all-in-one відішле відскановане зображення до обраної прикладної програми. Якщо обрано, наприклад, HP Image Zone, ця програма автоматично відкривається й відображає зображення на моніторі.

Сканування оригіналу (мережеве під'єднання)

Дотримуйтеся цих вказівок, якщо HP all-in-one під'єднаний до одного чи більше комп'ютерів у мережі.

- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- В області сканування натисніть Сканувати на.
 З'явиться меню Сканувати на з переліком різних параметрів.
- 3 Натисніть 1, щоб вибрати Вибір комп'ютера або, користуючись клавішами зі стрілками, підсвітіть та натисніть ОК. Появиться меню Вибір комп'ютера з переліком комп'ютерів, під'єднаних до НР all-in-one.
 - Примітка Меню Вибір комп'ютера може містити у переліку, крім під'єднаних до мережі, комп'ютери з USB-під'єднанням.
- 4 Щоб обрати визначений за замовчуванням комп'ютер, натисніть ОК. Щоб обрати інший комп'ютер, натисніть його номер на контрольній панелі або підсвітіть свій вибір, користуючись кнопками зі стрілками, а тоді натисніть

ОК. Щоб відіслати відскановане зображення у прикладну програму на комп'ютері. виберіть цей комп'ютер у меню.

Що б не сканувалося, появиться меню Сканувати на з переліком пунктів призначення, включаючи прикладні програми. За замовчуванням використовуватиметься той пункт призначення, який був вибраний востаннє при використанні цього меню. Перелік пунктів призначення, які з'являтимуться в меню Сканувати на, визначається з програми HP Image Zone. Додаткові відомості див. у екранній довідці програми HP Image Zone, що входить у комплект програмного забезпечення.

- 5 Щоб вибрати прикладну програму для одержання відсканованого зображення, натисніть її номер на контрольній панелі або, використовуючи кнопки зі стрілками, підсвітіть його і натисніть ОК або ПУСК СКАНУВАННЯ. Якщо обрано HP Image Zone, попередній вигляд відсканованого зображення з'явиться у вікні HP Scan (HP Сканування) на комп'ютері, де його можна відредагувати.
- 6 Внесіть довільні зміни в попереднє зображення у вікні **HP Scan** (**HP Сканування**). Закінчивши, натисніть **Accept** (**Прийняти**). HP all-in-one відішле відскановане зображення до обраної прикладної програми. Якщо обрано, наприклад, **HP Image Zone**, ця програма автоматично відкривається й відображає зображення на моніторі.

Надсилання сканованого зображення адресатові HP Instant Share

HP Instant Share дає змогу поділитися своїми фотографіями з родичами та друзями через повідомлення електронної пошти та фотоальбоми в режимі онлайн, а також замовляти високоякісні фотовідбитки в Інтернеті.

Примітка Не з усіх країн/регіонів можна замовити фотовідбитки в Інтернеті.

Інформацію про налаштування та використання HP Instant Share див. в екранній довідці **HP Image Zone Help**.

Примітка Якщо HP Instant Share налаштована на роботу в мережі, то з пристроями під'єднаними через USB HP Instant Share не працюватиме.

Надсилання відсканованих зображень друзям та родичам (пристрій USB)

Надішліть відскановане зображення, натиснувши Сканувати на на контрольній панелі. Щоб скористатися клавішею Сканувати на, покладіть оригінал зображенням униз на скло, виберіть пункт призначення, куди потрібно надіслати зображення, і почніть сканувати.

Примітка Якщо HP Instant Share попередньо була налаштована на роботу в мережі, то з пристроями, під'єднаними через USB, HP Instant Share не працюватиме.

- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла або (при використанні лотка подачі документів) в лоток подачі.
- 2 В області сканування натисніть Сканувати на. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню Сканувати на.

- 3 За допомогою клавіш ▲ та ▼ підсвітіть HP Instant Share.
- 4 Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір і надіслати фотографії.

Зображення буде відскановане і завантажене в комп'ютер. В ОС Windows, на комп'ютері запуститься програма **HP Image Zone**. Появиться закладка **HP Instant Share**. На Панелі вибору появиться зменшене зображення. Додаткову інформацію про програму **HP Image Zone** можна знайти в екранній довідці **HP Image Zone Help**, яка входить в програмне забезпечення.

Якщо Ви використовуєте Macintosh, на комп'ютері відкриється програма клієнта **HP Instant Share**. У вікні **HP Instant Share** появиться зменшене зображення.

При використанні операційної системи для Macintosh ранішої, ніж OS X v10.1.5 (включно OS 9), скановане зображення буде завантажене в Галерея HP. Натисніть E-mail (Електронна пошта). Відправте зображення, прикріпленим до електронного повідомлення, дотримуючись підказок на екрані комп'ютера.

Щоб показати іншим відскановане зображення за допомогою HP Instant Share, дотримуйтеся екранних вказівок.

Надсилання відсканованих зображень друзям та родичам (мережевий пристрій)

Надішліть відскановане зображення, натиснувши Сканувати на на контрольній панелі. Щоб скористатися клавішею Сканувати на, покладіть оригінал зображенням униз на скло, виберіть пункт призначення, куди потрібно надіслати зображення, і почніть сканувати.

Щоб розіслати зображення, відскановане на мережевому HP all-in-one, необхідно попередньо встановити на комп'ютері програму **HP Image Zone**. Додаткову інформацію щодо встановлення **HP Image Zone** на комп'ютері можна знайти в Інструкції зі встановлення, яка додається до HP all-in-one.

- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла або (при використанні лотка подачі документів) в лоток подачі.
- 2 В області сканування натисніть Сканувати на. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню Сканувати на.
- 3 За допомогою клавіш ▲ та ▼ підсвітіть HP Instant Share. Появиться Меню Share.
- 4 За допомогою клавіш ▲ і ▼ виберіть адресата для надсилання зображення.
- Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір і надіслати фотографії.
 Зображення буде відскановане і відіслане вибраному адресатові.

Надсилання сканованого зображення на карту пам'яті

Відскановане зображення можна зберегти у форматі JPEG на карту пам'яті, вставлену в гніздо HP all-in-one. Це дозволить скористатися функціями карти пам'яті для створення із сканованого зображення відбитків без полів та сторінок фотоальбомів. Це також дозволить отримати доступ до відсканованих зображень з інших пристроїв, що підтримують карту пам'яті.

Відсилання зображення на карту пам'яті, вставлену в гніздо HP all-inone (USB-пристрій)

Можна зберегти скановане зображення у форматі JPEG на карту пам'яті. Даний розділ описує цей процес для випадку USB під'єднання HP all-in-one до комп'ютера. Перевірте, чи карта пам''ті вставлена в гніздо HP all-in-one.

- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 2 В області сканування натисніть **Сканувати на**. З'явиться меню **Сканувати на** з переліком різних параметрів та пунктів призначення. За замовчуванням використовуватиметься той пункт призначення, який був вибраний востаннє при використанні цього меню.
- 3 Натисніть ▼, щоб підсвітити Карта пам'яті, а тоді натисніть ОК. НР all-in-one відсканує зображення та збереже файл на карті пам'яті у форматі JPEG.

Відсилання зображення на карту пам'яті, вставлену в гніздо HP all-inone (мережевий пристрій)

Відскановане зображення можна зберегти у форматі JPEG на карту пам'яті. Даний розділ описує цей процес для HP all-in-one, під'єднаного до мережі.

- Примітка Ви можете відіслати зображення на карту пам'яті лише в тому випадку, якщо доступ до неї мають всі мережеві пристрої. Додаткові відомості дивіться у розділі Керування безпекою карти при роботі в мережі.
- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- В області сканування натисніть Сканувати на. З'явиться меню Сканувати на з переліком різних параметрів та пунктів призначення.
- 3 Натисніть 3, щоб вибрати Карта пам'яті або, користуючись кнопками зі стрілками, підсвітіть цей пункт та натисніть ОК.
 НР all-in-one відсканує зображення та збереже файл на карті пам'яті у форматі JPEG.

Припинення сканування

→ Щоб припинити сканування, натисніть Скасувати на панелі управління.

9 Друк з комп'ютера

HP all-in-one можна використовувати з будь-яким програмним забезпеченням, яке надає можливість виведення на друк. В залежності від того, чи користуєтеся Ви комп'ютером з системою Windows, чи комп'ютером Macintosh, інструкції будуть незначною мірою відрізнятися. Читаючи цей розділ, дотримуйтеся інструкцій для Вашої операційної системи.

У додаток до можливостей друку, описаних у цьому розділі, Ви можете друкувати особливі проекти: зображення без полів, інформаційні бюлетені, транспаранти; Ви можете друкувати безпосередньо з карти пам'яті фотоапарату або з цифрового фотоапарату, що підтримує PictBridge; друкувати з вибраних пристроїв, що підтримують технологію Bluetooth, таких, як телефон з камерою чи кишеньковий комп'ютер (PDA); Ви також можете використовувати скановані зображення для друку проектів у **HP Image Zone**.

- Додаткові відомості щодо друку з карти пам'яті чи цифрового фотоапарату див. у розділі Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.
- Додаткові відомості щодо налаштування Вашого HP all-in-one для друку з пристроїв Bluetooth див. у розділі Інформація про під'єднання:.
- Додаткові відомості щодо друку особливих проектів чи друку зображень у HP Image Zone дивіться в екранній довідці HP Image Zone.

Друк з прикладних програм

Більшість параметрів друку автоматично налаштовується прикладною програмою, з якої Ви здійснюєте друк, або технологією HP ColorSmart. Вам треба змінювати налаштовані параметри вручну лише тоді, коли необхідно змінити якість друку, друкувати на певних типах паперу або прозорій плівці, а також при використанні спеціальних можливостей друку.

Для друку з прикладної програми, у якій створено Ваш документ (користувачі Windows)

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 У меню **File (Файл)** Вашої прикладної програми натисніть кнопку **Print (Друк)**.
- 3 Виберіть НР all-in-one як принтер.
- Якщо Вам потрібно змінити параметри налаштування, натисніть кнопку, що відкриває діалогове вікно Properties (Властивості).
 В залежності від прикладної програми, ця кнопка може називатися Properties (Властивості), Options (Параметри), Printer Setup (Налаштування принтера) або Printer (Принтер).
- 5 Виберіть відповідні параметри для свого завдання друку, використовуючи можливості, представлені у вкладках Paper/Quality (Папір/Якість), Finishing (Кінцева обробка), Effects (Ефекти), Basics (Основні) і Color (Колір).

Порада Ви можете легко друкувати зі встановленими стандартними параметрами, що залежать від типу завдання, яке Ви хочете виконати. На вкладці **Printing Shortcuts (Швидкий виклик друку)**

виберіть тип завдання друку зі списку What do you want to do? (Що Ви хочете робити?). Для кожного певного типу завдання друку встановлені стандартні параметри, що коротко представлені на вкладці Printing Shortcuts (Швидкий виклик друку). При необхідності Ви можете налаштувати параметри тут або внести зміни на інших вкладках діалогового вікна Properties (Властивості).

- 6 Натисніть кнопку **ОК**, щоб закрити діалогове вікно **Properties (Властивості)**.
- 7 Щоб розпочати друк, натисніть кнопку **Print (Друк)** або **OK**.

Для друку з прикладної програми, у якій створено Ваш документ (користувачі Macintosh)

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 Виберіть HP all-in-one у вкладці **Chooser (Вибір)** (OS 9), **Print Center (Центр друку)** (OS 10.2 або раніша версія), або **Printer Setup Utility (Утиліта налаштування принтера)** (OS 10.3 або пізніша версія) перед початком друку.
- 3 У меню **File (Файл)** Вашої прикладної програми виберіть пункт **Page Setup** (Параметри сторінки).
 - З'явиться діалогове вікно **Page Setup (Параметри сторінки)**, яке дозволить Вам встановити розмір паперу, орієнтацію та масштабування.
- 4 Налаштуйте властивості сторінки:
 - Виберіть розмір паперу.
 - Виберіть орієнтацію.
 - Введіть відсоток масштабування.

Примітка Для OS 9 діалогове вікно **Page Setup (Параметри сторінки)** має також можливість вибору друку дзеркального (або оберненого) зображення, а також налаштування полів сторінки для двостороннього друку.

- 5 Натисніть кнопку **ОК**.
- У меню File (Файл) Вашої прикладної програми виберіть пункт Print (Друк). З'явиться діалогове вікно Print (Друк). У ОЅ 9 буде відкрито панель General (Загальні). Якщо на Вашому комп'ютері встановлено ОЅ X, буде відкрито панель Copies & Pages (Копії та сторінки).
- 7 Ви можете змінити параметри друку для кожного налаштування в меню відкритого вікна, відповідно до Вашого робочого проекту.
- 8 Щоб розпочати друк, натисніть кнопку **Print** (Друк).

Зміна параметрів друку

Ви можете змінити параметри друку в HP all-in-one для виконання практично будьякого завдання.

Користувачі Windows

Перед тим, як змінювати параметри друку, Вам слід спочатку вирішити, чи Ви хочете змінити ці параметри лише для даного завдання друку, чи встановити їх як стандартні для всіх наступних. Вибір параметрів друку залежить від того, чи Ви хочете застосувати ці зміни лише для даного завдання друку, чи також для всіх наступних.

Для зміни параметрів друку для всіх подальших завдань

- 1 В **HP Посібник**, натисніть **Settings (Параметри)**, перейдіть до **Print Settings** (Параметри друку) і натисніть **Printer Settings (Параметри принтера)**.
- Відкоригуйте параметри друку і натисніть **ОК**.

Для зміни параметрів друку для даного завдання

- У меню File (Файл) Вашої прикладної програми натисніть кнопку Print (Друк).
- 2 Переконайтеся, що вибрано принтер HP all-in-one.
- 3 Натисніть кнопку, що відкриває діалогове вікно Properties (Властивості). В залежності від прикладної програми, ця кнопка може називатися Properties (Властивості), Options (Параметри), Printer Setup (Налаштування принтера) або Printer (Принтер).
- 4 Відкоригуйте параметри друку і натисніть ОК.
- 5 Щоб розпочати друк, натисніть **Print (Друк)** або **OK** у діалоговому вікні **Print** (**Друк**).

Користувачі Macintosh

Ви можете змінити параметри поточного завдання друку за допомогою діалогових вікон **Page Setup (Параметри сторінки)** та **Print (Друк)**. В залежності від параметрів, які Ви хочете змінити, Вам слід вибрати відповідне діалогове вікно.

Для зміни розміру паперу, орієнтації чи відсотку масштабування

- 1 Виберіть HP all-in-one у вкладці **Chooser (Вибір)** (OS 9), **Print Center (Центр друку)** (OS 10.2 або раніша версія), або **Printer Setup Utility (Утиліта налаштування принтера)** (OS 10.3 або пізніша версія) перед початком друку.
- 2 У меню **File (Файл)** Вашої прикладної програми виберіть пункт **Page Setup** (Параметри сторінки).
- 3 Відрегулюйте розмір паперу, орієнтацію сторінки та параметри масштабування і натисніть **ОК**.

Для зміни інших параметрів друку

- 1 Виберіть HP all-in-one у вкладці **Chooser (Вибір)** (OS 9), **Print Center (Центр друку)** (OS 10.2 або раніша версія), або **Printer Setup Utility (Утиліта налаштування принтера)** (OS 10.3 або пізніша версія) перед початком друку.
- У меню File (Файл) Вашої прикладної програми виберіть пункт Print (Друк).
- 3 Відрегулюйте параметри друку і натисніть Print (Друк), щоб розпочати друк.

Припинення друку

Ви можете припинити друк як з HP all-in-one, так і з комп'ютера, але для отримання кращого результату ми рекомендуємо припиняти друк з HP all-in-one.

Щоб припинити друк з HP all-in-one

→ Натисніть кнопку Скасувати на контрольній панелі. На кольоровому графічному дисплеї повинно з'явитися повідомлення Друк скасовано. Якщо це повідомлення не з'являється, натисніть кнопку Скасувати іще раз.

10 Налаштування факсу

Після виконання всіх вказівок Посібника з встановлення, скористайтеся інструкціями цієї глави для завершення налаштування факсу. Збережіть Посібник з встановлення для подальшого використання.


З цієї глави Ви навчитеся налаштовувати HP all-in-one так, щоб отримання та відсилання факсів успішно здійснювалося поряд з обладнанням та послугами, які можуть бути у Вас на тій самій телефонній лінії, що й HP all-in-one.

Перед тим, як почати налаштовувати HP all-in-one на отримання факсів, визначте, яке ще обладнання чи послуги містяться на тій самій телефонній лінії. У першій колонці поданої таблиці виберіть комбінацію обладнання та послуг, яка відповідає параметрам вашого дому чи офісу. Потім відшукайте відповідний варіант налаштування у другій колонці. Далі у цій главі знаходяться послідовні інструкції для кожного випадку.

Спільне використання факсової лінії обладнанням/послугами	Рекомендоване налаштування факсу
Немає. У Вас виділена телефонна лінія для факсів.	Варіант А: Окрема факсова лінія (немає голосових викликів)
Послуга цифрової абонентської лінії (DSL) Вашої телефонної компанії.	Варіант В: Налаштування факсу з HP all-in-one DSL
Внутрішня АТС (PBX) або цифрова мережа зв'язку з комплексними послугами (ISDN).	Варіант С: Налаштування НР all-in- one на телефонній системі РВХ чи лінії ISDN
Послуга розділення дзвінків Вашої телефонної компанії.	Варіант D: Факс з послугою розділення дзвінків на одній лінії
Голосові виклики. На цій лінії Ви отримуєте голосові та факсимільні виклики.	Варіант Е: Спільна лінія для голосових і факсимільних викликів
Голосові виклики та послуга голосової пошти. На цій лінії Ви отримуєте голосові та факсимільні виклики, а також можете підписатися на отримання послуги голосової пошти, що надається телефонною компанією.	Варіант F: Спільна лінія для голосових і факсимільних викликів з голосовою поштою

Варіант А: Окрема факсова лінія (немає голосових викликів)

Якщо у Вас окрема факсова лінія, яка не використовується для голосових викликів і не містить іншого під'єднаного обладнання, під'єднайте HP all-in-one, як описано в цьому розділі.

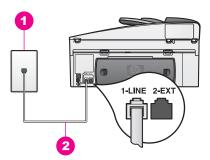

Вигляд задньої панелі HP all-in-one

- 1 Телефонна розетка
- 2 В коробці з HP all-in-one додається телефонний кабель, під'єднаний до порта "1-LINE"

Щоб налаштувати HP all-in-one на окремій факсовій лінії

1 За допомогою телефонного кабеля, що додається в коробці з HP all-in-one, під'єднайте один кінець до телефонної розетки, а другий до порта з позначкою "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one.



Увага Якщо Ви не скористаєтеся доданим кабелем для під'єднання з телефонної розетки до HP all-in-one, то не зможете користуватися факсом успішно. Цей спеціальний телефонний кабель відрізняється від тих телефонних кабелів, які у Вас вже можуть бути вдома чи в офісі Якщо доданий кабель є закоротким, інформацію щодо подовження його див. у розділі Телефонний кабель, який додається до HP all-in-one закороткий.

- 2 Налаштуйте HP all-in-one для автоматичної відповіді на вхідні дзвінки. Натисніть кнопку Відповідати автоматично, доки не засвітиться індикатор.
- (Додатково) Змініть параметр Відповідь на дзвінки до одного чи двох дзвінків.
 - Детальніше про зміну параметрів швидкості див. у розділі Встановлення кількості дзвінків для автоматичної відповіді.
- 4 Пуск перевірки факсу. Детальнішу інформацію див. у розділі Перевірка налаштування факсу.


Коли задзвонить телефон, HP all-in-one автоматично відповідатиме на встановлену у параметрі Відповідь на дзвінки кількість дзвінків. Потім, почавши видавати тони отримання факсу машині, що його висилає, отримає факс.

Варіант В: Налаштування факсу з HP all-in-one DSL

Якщо Ви користуєтеся послугами DSL своєї телефонної компанії, скористайтеся поданими у цьому розділі інструкціями для під'єднання фільтра DSL між телефонною розеткою та HP all-in-one. Фільтр DSL усуває цифровий сигнал, який може створювати HP all-in-one перешкоди при зв'язку на телефонній лінії. (У Вашій країні/регіоні DSL може називатися ADSL.)



Увага Якщо у Вас лінія DSL, а Ви не під'єднаєте фільтр DSL, то не зможете відсилати та отримувати факси за допомогою HP all-in-one.

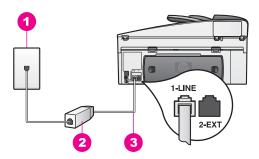

Вигляд задньої панелі HP all-in-one

1	Телефонна розетка	
2	Фільтр DSL та кабель, що постачаються Вашим DSL провайдером	
3	В коробці з HP all-in-one додається телефонний кабель, під'єднаний до порта "1-LINE"	

Шоб встановити HP all-in-one на лінії DSL

- 1 Придбайте фільтр DSL у свого DSL провайдера.
- 2 За допомогою телефонного кабеля, що додається в коробці з HP all-in-one, під'єднайте один кінець до відкритого порта фільтра DSL, а другий до порта з позначкою "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one.



Увага Якщо Ви не скористаєтеся доданим кабелем для під'єднання з телефонної розетки до HP all-in-one, то не зможете користуватися факсом успішно. Цей спеціальний телефонний кабель відрізняється від тих телефонних кабелів, які у Вас вже можуть бути вдома чи в офісі

- 3 Під'єднайте кабель фільтра DSL до телефонної розетки.
- 4 Пуск перевірки факсу. Детальнішу інформацію див. у розділі Перевірка налаштування факсу.

Bapiaнт C: Налаштування HP all-in-one на телефонній системі PBX чи лінії ISDN

Якщо Ви використовуєте телефонну систему PBX або адаптер ISDN перетворення частоти/термінальний, перевірте, чи виконуєте Ви наступне:

• Якщо Ви використовуєте телефонну систему PBX або адаптер ISDN перетворення частоти/термінальний, під'єднайте HP all-in-one до порта, призначеного для факсу та телефону. Якщо можливо, перевірте також, чи

термінальний адаптер встановлений до перемикача відповідного до Вашої країни/регіону типу.

Примітка Деякі системи ISDN надають можливість конфігурувати порти для певного телефонного обладнання. Наприклад, Ви могли виділити один порт для телефону і Group 3 факсу, а інший порт для багатоцільового призначення. Якщо виникають проблеми при під'єднанні до порта факсу/телефону ISDN конвертера. спробуйте під'єднатися до порта багатоцільового призначення; він може бути позначений "multi-combi" (багатокомпонентний) чи щось тому подібне.

Якщо у Вас телефонна система РВХ, налаштуйте сигнал очікування дзвінка на "Вимк.".




Увага Багато цифрових систем РВХ мають заводську настройку сигнала очікування дзвінка встановлену на "Увімк.". Сигнал очікування дзвінка створюватиме перешкоди будь-яким відправленням факсу, тому Ви не зможете відіслати чи отримати факс за допомогою HP all-in-one. Знайдіть в документації до телефонної системи РВХ інструкції про те, як вимкнути сигнал очікування дзвінка.

- Якщо у Вас телефонна система РВХ, перед тим, як набрати номер факсу, наберіть номер зовнішньої телефонної лінії.
- Перевірте, чи Ви скористалися доданим кабелем для під'єднання з телефонної розетки до HP all-in-one, інакше не зможете користуватися факсом успішно. Цей спеціальний телефонний кабель відрізняється від тих телефонних кабелів, які у Вас вже можуть бути вдома чи в офісі Якщо доданий кабель є закоротким, інформацію щодо подовження його див. у розділі Телефонний кабель, який додається до HP all-in-one закороткий.

Варіант D: Факс з послугою розділення дзвінків на одній лінії

Якщо Ви користуєтеся послугою розділення дзвінків (своєї телефонної компанії), що дозволяє Вам мати на одній телефонній лінії багато номерів з різним зразком дзвінків, під'єднайте HP all-in-one, як описано в цьому розділі.

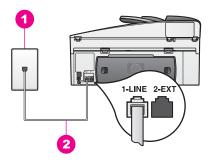

Вигляд задньої панелі HP all-in-one

- Телефонна розетка
- 2 В коробці з HP all-in-one додається телефонний кабель, під'єднаний до порта "1-LINE"

Щоб встановити HP all-in-one з послугою розділення дзвінків

За допомогою телефонного кабеля, що додається в коробці з HP all-in-one, під'єднайте один кінець до телефонної розетки, а другий до порта з позначкою "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one.



Увага Якщо Ви не скористаєтеся доданим кабелем для під'єднання з телефонної розетки до HP all-in-one, то не зможете користуватися факсом успішно. Цей спеціальний телефонний кабель відрізняється від тих телефонних кабелів, які у Вас вже можуть бути вдома чи в офісі Якщо доданий кабель є закоротким, інформацію щодо подовження його див. у розділі Телефонний кабель, який додається до HP all-in-one закороткий.

- 2 Налаштуйте HP all-in-one для автоматичної відповіді на вхідні дзвінки. Натисніть кнопку Відповідати автоматично, доки не засвітиться індикатор.
- 3 Змініть параметр Зразок дзвінка для відповіді відповідно до зразка, встановленого телефонною компанією для номеру факсу, наприклад, подвійні чи потрійні дзвінки.
 - Детальніше про зміну параметрів швидкості див. у розділі Зміна зразка дзвінка для відповіді (при розрізненні типу дзвінка).

Примітка HP all-in-one має заводську настройку відповідати на всі зразки дзвінків. Якщо Ви не налаштуєте відповідний зразок дзвінка свого номера факсу, встановленого телефонною компанією, HP all-inone відповідатиме на голосові і факсимільні виклики, якщо відповідатиме взагалі.


- 4 (Додатково) Змініть параметр Відповідь на дзвінки до одного чи двох дзвінків.
 - Детальніше про зміну параметрів швидкості див. у розділі Встановлення кількості дзвінків для автоматичної відповіді.
- Пуск перевірки факсу. Детальнішу інформацію див. у розділі Перевірка налаштування факсу.

HP all-in-one автоматично відповідатиме на вхідні дзвінки вибраного Вами зразка (параметр Зразок дзвінка для відповіді) після вибраної Вами кількості дзвінків

(параметр Кількість дзвінків). Потім, почавши видавати тони отримання факсу машині, що його висилає, отримає факс.

Варіант Е: Спільна лінія для голосових і факсимільних викликів

Якщо Ви отримуєте голосові та факсимільні виклики за одним телефонним номером, і у Вас немає іншого офісного обладнання (чи голосової пошти), під'єднайте HP all-in-one, як описано у цьому розділі.

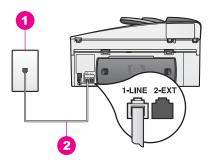

Вигляд задньої панелі HP all-in-one

- 1 Телефонна розетка
- 2 В коробці з HP all-in-one додається телефонний кабель, під'єднаний до порта "1-LINE"

Щоб встановити HP all-in-one на пільній лінії для голосових і факсимільних викликів

1 За допомогою телефонного кабеля, що додається в коробці з HP all-in-one, під'єднайте один кінець до телефонної розетки, а другий до порта з позначкою "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one.



Увага Якщо Ви не скористаєтеся доданим кабелем для під'єднання з телефонної розетки до HP all-in-one, то не зможете користуватися факсом успішно. Цей спеціальний телефонний кабель відрізняється від тих телефонних кабелів, які у Вас вже можуть бути вдома чи в офісі Якщо доданий кабель є закоротким, інформацію щодо подовження його див. у розділі Телефонний кабель, який додається до HP all-in-one закороткий.

- 2 Тепер Вам треба вирішити, як повинен HP all-in-one відповідати на дзвінки автоматично чи вручну:
 - Якщо Ви налаштуєте HP all-in-one на автоматичну відповідь на дзвінки, то він відповідатиме на всі вхідні дзвінки і отримуватиме факси. У даному випадку HP all-in-one не зможе розрізняти між факсимільними та голосовими викликами; якщо Ви розпізнаєте голосовий виклик, Вам треба буде відповісти на нього перед тим, як HP all-in-one відповість на дзвінок.


- Щоб відповідати на факсимільні виклики автоматично, натисніть кнопку Відповідати автоматично, доки не засвітиться індикатор.
- Якщо HP all-in-one налаштований на прийом факсів вручну, Ви повинні особисто відповісти на вхідний дзвінок, інакше HP all-in-one не зможе прийняти факсу.
 - Щоб відповідати на факсимільні виклики вручну, натисніть кнопку Відповідати автоматично, доки не вимкнеться індикатор.
- 3 Пуск перевірки факсу. Детальнішу інформацію див. у розділі Перевірка налаштування факсу.

Якщо Ви піднімаєте слухавку перед HP all-in-one і почуєте сигнал факсимільного апарату про надсилання факсу, треба буде відповісти на факсимільний виклик вручну. Детальнішу інформацію див. у розділі Отримання факсу вручну.

Варіант F: Спільна лінія для голосових і факсимільних викликів з голосовою поштою

Якщо Ви отримуєте голосові та факсимільні виклики за одним телефонним номером, а також користуєтеся послугами голосової пошти своєї телефонної компанії, під'єднайте HP all-in-one, як описано у цьому розділі.

Примітка Ви не зможете отримувати факси автоматично, якщо користуєтеся послугами голосової пошти за тим номером, що й отримуєте факсимільні виклики. Вам треба отримувати факси вручну; це означає, що Ви повинні особисто відповісти на вхідні факсимільні дзвінки. Якщо Ви натомість хочете отримувати факси автоматично, зверніться до своєї телефонної компанії і скористайтеся послугами розділення дзвінків, або встановіть окрему телефонну лінію для одержання факсів.

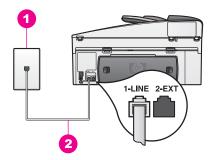

Вигляд задньої панелі HP all-in-one

- Телефонна розетка
- В коробці з HP all-in-one додається телефонний кабель, під'єднаний до порта "1-LINE"

Щоб встановити HP all-in-one з послугами голосової пошти

За допомогою телефонного кабеля, що додається в коробці з HP all-in-one, під'єднайте один кінець до телефонної розетки, а другий до порта з позначкою "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one.



Увага Якщо Ви не скористаєтеся доданим кабелем для під'єднання з телефонної розетки до НР all-in-one, то не зможете користуватися факсом успішно. Цей спеціальний телефонний кабель відрізняється від тих телефонних кабелів, які у Вас вже можуть бути вдома чи в офісі Якщо доданий кабель є закоротким, інформацію щодо подовження його див. у розділі Телефонний кабель, який додається до НР all-in-one закороткий.

- 2 Налаштуйте HP all-in-one для відповіді на вхідні дзвінки вручну. Натисніть кнопку Відповідати автоматично, доки не вимкнеться індикатор.
- 3 Пуск перевірки факсу. Детальнішу інформацію див. у розділі Перевірка налаштування факсу.

Ви повинні особисто відповідати на вхідні дзвінки, інакше HP all-in-one не зможе приймати факсів. Додаткову інформацію про отримання факсів вручну див. у розділі Отримання факсу вручну.

Перевірка налаштування факсу

Ви можете перевірити налаштування факсу, щоб знати стан HP all-in-one та впевнитися в тому, що він правильно налаштований на одержання та відсилання факсів. Виконайте цю перевірку після того, як завершите налаштуваня HP all-in-one на одержання та відсилання факсів. Перевірка виконує наступне:

- Перевіряє факсимільний апарат
- Перевіряє, чи телефонний кабель підключений до відповідного порта
- Перевіряє сигнал мережі
- Перевіряє активну телефонну лінію
- Перевіряє стан зв'язку телефонної лінії

HP all-in-one друкує звіт з результатами перевірки. Якщо перевірка була виконана невдало, знайдіть у звіті інформацію про те, як владнати проблему та ще раз здійснити перевірку.

Щоб перевірити налаштування факсу з контрольної панелі

- Налаштуйте HP all-in-one для роботи факсу відповідно до вказівок налаштування, описаних у цьому розділі.
- 2 Перед тим, як почати перевірку, подивіться, чи вставлені картриджі та завантажений папір.
 - Додаткову інформацію див. у розділах Заміна картриджів та Завантаження повнорозмірного паперу.
- 3 Натисніть кнопку Налаштування.
- 4 Натисніть 6, після того 5.
 З'явиться меню Інструменти і виділиться Пуск перевірки факсу.
 На кольоровому графічному дисплеї НР all-in-one з'явиться інформація про стан перевірки і надрукується звіт.
- 5 Огляд звіту.
 - Якщо перевірка проходить вдало, а у Вас все ще проблеми з роботою факсу, перевірте параметри факсу зі списку в звіті, щоб підтвердити їх

- відповідність. Невстановлений чи неправильно встановлений параметр факсу може спричинити проблеми з роботою факсу.
- Якщо перевірка проходить невдало, знайдіть у звіті інформацію про те, як залагодити кожну віднайдену проблему.
- 6 Після того, як заберете звіт факсу з HP all-in-one, натисніть OK. Якщо необхідно, владнайте виявлені проблеми та зробіть перевірку знову. Докладнішу інформацію про вирішення виявлених під час перевірки проблем див. у розділі перевірка факсу не вдалася.

11 Використання функцій факсу

За допомогою HP all-in-one можна відсилати та отримувати факси, в тому числі кольорові. Для того, щоби швидко та з легкістю відсилати факси на номери, що часто використовуються, можна налаштувати функцію експрес-набору. Можна також задати низку параметрів факсу, зокрема, розподільчу здатність, за допомогою контрольної панелі.

Для того, щоби якомога повніше використовувати усі можливості пристрою, рекомендуємо детально ознайомитися з програмою **HP Посібник**, що входить до складу програмного пакету **HP Image Zone**. Програма **HP Посібник** дозволяє Вам відправляти факси з комп'ютера, включно зі створеною на комп'ютері титульною сторінкою, та швидко налаштовувати параметри експрес-набору. За додатковою інформацією див. екранну довідку **HP Image Zone Help**.

Детальніше про запуск програми **HP Посібник** та виклик екранної довідки див. у розділі За допомогою HP Image Zone Ви можете зробити значно більше з HP all-in-one.

Налаштування HP all-in-one для прийому факсів

Можна налаштувати HP all-in-one на прийом факсів автоматично або вручну, в залежності від розпорядку вдома чи в офісі. Якщо HP all-in-one налаштований на автоматичну відповідь, він автоматично відповідатиме на усі вхідні дзвінки та прийматиме факси. Якщо HP all-in-one налаштований на прийом факсів вручну, то для того, щоби прийняти факс, Ви повинні мати змогу відповісти на вхідний виклик, інакше HP all-in-one не прийматиме факсів. Додаткову інформацію про отримання факсів вручну див. у розділі Отримання факсу вручну.

В деяких ситуаціях виникає потреба одержання факсів вручну. Наприклад, якщо на одній телефонній лінії встановлено і телефон, і HP all-in-one, і при цьому немає визначника типу дзвінка чи автовідповідача, тоді слід налаштувати HP all-in-one на прийом факсів вручну. Якщо Ви користуєтесь послугою голосової пошти, Вам також доведеться приймати дзвінки вручну. Це пов'язано з тим, що HP all-in-one не зможе відрізнити факсимільний виклик від телефонного.

Примітка Більш детально про налаштування офісного обладнання у поєднанні з HP all-in-one розказано у розділі Налаштування факсу.

Вибір оптимального режиму відповіді в залежності від Ваших потреб

Для того щоби визначити оптимальний режим відповіді для HP all-in-one в залежності від облаштування Вашого помешкання чи офісу, див. табличку нижче. У першому стовпчику поданої таблиці виберіть тип обладнання і послуг, який відповідає Вашому офісу. Потім відшукайте відповідний режим відповіді у другому стовпчику. В третьому стовпчику вказано, як HP all-in-one відповідатиме на вхідні дзвінки.

Коли Ви визначили, який режим відповіді на дзвінки буде оптимальним для Вашого помешкання чи офісу, див. детальнішу інформацію у розділі Встановлення режиму відповіді.

Спільне використання факсової лінії з іншим обладнанням/ службами	Рекомендований режим віжповіді	Опис
Немає.	Автоматично	HP all-in-one автоматично відповідає на всі
(Окрема факсова лінія, яка використовується лише для факсимільних викликів.)	(Індикатор Відповідати автоматично на контрольній панелі світиться.)	вхідні дзвінки, на основі параметрів, заданих в пункті Відповідь на дзвінки. Додаткову інформацію про встановлення кількості дзвінків див. у розділі Встановлення кількості дзвінків для автоматичної відповіді.
Спільна лінія для голосових та факсових викликів без автовідповідача. (Телефонна лінія, яка використовується як для голосових, так і	Вручну (Індикатор Відповідати автоматично на контрольній панелі не світиться.)	Пристрій HP all-in-one не відповідає на дзвінки автоматично. Всі факси необхідно приймати вручну, натискаючи кнопку Пуск факсу Чорно-білий або Пуск факсу Кольоровий. Додаткову інформацію про отримання факсів вручну див. у розділі Отримання факсу вручну.
для факсимільних викликів.)		Доцільно використовувати цей параметр, якщо більшість дзвінків на цю телефонну лінію є голосовими, а факси надходять лише зрідка.
Послуга голосової пошти, що надається телефонною компанією.	Вручну (Індикатор Відповідати автоматично на контрольній панелі не світиться.)	Пристрій HP all-in-one не відповідає на дзвінки автоматично. Всі факси необхідно приймати вручну, натискаючи кнопку Пуск факсу Чорно-білий або Пуск факсу Кольоровий. Додаткову інформацію про отримання факсів вручну див. у розділі Отримання факсу вручну.
Автовідповідач і спільна лінія для голосових і факсимільних викликів.	Автоматично (Індикатор Відповідати автоматично на	На виклик відповідає автовідповідач, в той час як HP all-in-one прослуховує лінію. Якщо HP all-in-one виявляє сигнал факсу, HP all-in-one прийме факс.
	контрольній панелі світиться.)	Кількість дзвінків до прийому виклику для HP all-in-one повинна бути більшою, ніж для автовідповідача. Автовідповідач повинен відповісти на дзвінок раніше, ніж це зробить HP all-in-one. Додаткову інформацію про встановлення кількості дзвінків див. у розділі Встановлення кількості дзвінків для автоматичної відповіді.
Визначення типу дзвінка	Автоматично (Індикатор Відповідати	Пристрій HP all-in-one автоматично відповідає на всі вхідні дзвінки.

Спільне використання факсової лінії з іншим обладнанням/ службами	Рекомендований режим віжповіді	Опис
	автоматично на контрольній панелі світиться.)	Необхідно упевнитися, що зразок дзвінка, встановлений телефонною компанією для факсових дзвінків, відповідає тому,що встановлений у пункті Зразок дзвінка для відповіді на HP all-in-one. За додатковою інформацією, див. Зміна зразка дзвінка для відповіді (при розрізненні типу дзвінка).

Встановлення режиму відповіді

Режим відповіді визначає, чи буде HP all-in-one відповідати на вхідні дзвінки. Якщо HP all-in-one налаштований на автоматичний прийом (індикатор Відповідати автоматично на контрольній панелі світиться), він відповідає на всі дзвінки і приймає факси. Якщо HP all-in-one налаштований на прийом факсів вручну (індикатор Відповідати автоматично на контрольній панелі не світиться), то для того, щоби прийняти факс, Ви повинні мати змогу відповісти на вхідний виклик, інакше HP all-in-one не прийматиме факсів. Додаткову інформацію про отримання факсів вручну див. у розділі Отримання факсу вручну.

Якщо Ви вагаєтеся, який режим відповіді обрати, див. розділ Вибір оптимального режиму відповіді в залежності від Ваших потреб.

 Для встановлення режиму відповіді натисніть кнопку Відповідати автоматично.

Коли на контрольній панелі світиться індикатор Відповідати автоматично, пристрій HP all-in-one самостійно відповідатиме на всі дзвінки. Коли індикатор не світиться, HP all-in-one не відповідає на дзвінки.

Надсилання факсу

Факси можна надсилати багатьма різними способами. За допомогою контрольної панелі можна відправляти з HP all-in-one кольорові та чорно-білі факсимільні повідомлення. Можна також надсилати факси вручну з під'єднаного телефону. У цьому випадку Ви маєте можливість поговорити з отримувачем перед надісланням факсу.

За допомогою HP all-in-one можна навіть надсилати факси з двосторонніх оригіналів.

Якщо Ви часто відсилаєте факси на ті ж самі номери, Ви можете налаштувати експрес-набір та надсилати факси легко і швидко за допомогою кнопки **Експреснабір** або відповідної кнопки для виклику номеру експрес-набору одним натисненням. Переглянувши цей розділ, Ви отримаєте більш детальну інформацію про різні способи надсилання факсів.

Надсилання простого факсу

За допомогою контрольної панелі можна відправити простий факс, що складається з однієї або декількох сторінок.

- Примітка Якщо потрібно отримати друковане підтвердження успішного відправлення факсу, увімкніть параметр підтвердження факсу перед відсиланням факсу. Детальнішу інформацію див. у розділі Вмикання підтвердження відсилання факсу.
- Порада Ви також можете відсилати факс за допомогою контрольованого набору. Ця функція дозволяє контролювати швидкість набору номера. Це корисно, якщо для оплати дзвінка використовується телефонна картка і під час набору номера потрібно реагувати на звукові сигнали. За додатковою інформацією, див. Надсилання факсу за допомогою контрольованого набору.
- 1 Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч. При надсиланні односторінкового факсу оригінал можна завантажувати на скло.
 - **Примітка** Для того, щоб надіслати факс, що складається із декількох сторінок, оригінали слід завантажувати у лоток автоматичної подачі документів.
- 2 Введіть номер факсу за допомогою клавіатури.
 - Порада Для того, щоб витримати паузу під час набору, натисніть кнопку Повторний набір/Пауза.
- 3 Натисніть кнопку Пуск факсу Чорно-білий.
- 4 Якщо оригінал завантажено на скло, натисніть 1, щоби вибрати пункт Надіслати факс зі скла сканера.

Порада За допомогою HP all-in-one можна також надсилати кольорові факси, наприклад, фотографії. Для цього потрібно лише натиснути кнопку Пуск факсу Кольоровий замість Пуск факсу Чорно-білий.

Чи Ви знали, що факс можна відіслати з комп'ютера, використовуючи програму **HP Посібник**, яка входить у програмне забезпечення **HP Image Zone**? Ви також можете відправляти разом із факсом створену за допомогою комп'ютера титульну сторінку. Це дуже просто. Додаткові відомості див. у екранній довідці **HP Image Zone Help**, що входить у комплект програмного забезпечення **HP Image Zone**.

Вмикання підтвердження відсилання факсу

Якщо потрібно отримати друковане підтвердження успішного відправлення факсу, увімкніть параметр підтвердження факсу **перед** відсиланням факсу, дотримуючись цих інструкцій.

Стандартне значення параметру підтвердження відсилання факсу — Всі помилки. Це означає, що HP all-in-one друкує звіт тільки тоді, якщо виникла проблема з надсиланням чи одержанням факсу. Про успішне відправлення

факсу з'являється коротке повідомлення на кольоровому графічному дисплеї. Додаткову інформацію про друк звітів див. у розділі Друк звітів.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 2, а потім 1. Відобразиться меню Надрукувати звіт і буде вибрано пункт Настройки звітів факсу.
- 3 Натисніть **5**, а потім **ОК**.

Буде вибрано пункт **Лише при відправленні**. Щоразу після відправлення факсу HP all-in-one друкуватиме звіт з інформацією про те, чи був факс відправлений успішно.

Примітка Якщо вибрано параметр Лише при відправленні, то HP all-inone не друкуватиме звітів у разі виникнення помилок при отриманні факсів. Для перегляду інформації про помилки отримання потрібно буде надрукувати Журнал факсів. Детальнішу інформацію щодо друку Журналу факсів див. у розділі Створення звітів вручну.

Надсилання двосторонніх оригіналів

Якщо на Вашому пристрої встановлено додатковий лоток НР для двостороннього друку, Ви можете надсилати факси з двосторонніх оригіналів. При завантаженні паперу в цей лоток, прочитайте та дотримуйтеся інструкцій, що додаються до нього.

Ця функція підтримується лише для відправлення чорно-білих факсів. При відправленні кольорових факсів ця функція не працює.

- Порада Ви можете також видруковувати отримані факси на двох сторонах аркушу. За додатковою інформацією, див. Налаштування НР all-in-one для одностороннього або двостороннього друку факсів.
- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.
 - Примітка Оригінали обов'язково завантажувати у лоток подачі документів; при відсиланні факсу зі скла функція надсилання двосторонніх факсів не працює.
- Введіть номер факсу за допомогою клавіатури.
- 3 В області Факс натисніть кнопку Меню, після чого натисніть 3.
 Буде викликано Меню факсу та вибрано Двосторонній лише ч/б.
- 4 Виберіть один із можливих варіантів:
 - Для відсилання факсу з одностороннього оригіналу, натисніть 1, щоби вибрати пункт 1-стор, оригінал.
 - Для вілсилання факсу з двостороннього оригіналу та титульної сторінки, натисніть 2, щоби вибрати 2-стор. оригінал з титульною сторінкою.
 У цьому режимі скануються та надсилаються лише одна сторона титульної сторінки та обидві сторони решти аркушів оригіналу. Це дозволяє уникнути помилкового відправлення чистої сторінки, коли Ви надсилаєте факс з титульною сторінкою.
 - Для вілсилання факсу з двостороннього оригіналу без титульної сторінки, натисніть 3, щоби вибрати 2-стор. оригінал.

У цьому режимі скануються та відсилаються усі сторінки документу, з обох сторін. Він використовується тоді, коли всі аркуші документу оригіналу мають текст з обидвох сторін.

При використанні режиму 2 чи 3, не виймайте аркушів оригіналу з вихідного лотка, оскільки вони скануються ще й з другої сторони. НР all-in-one сканує одну сторону аркуша, викладає його у вихідний лоток, потім знову забирає і сканує з другого боку. Оригінали можна виймати після того, як обидві сторони аркуша були відскановані.

5 Натисніть кнопку Пуск факсу Чорно-білий.

Примітка Встановлений Вами параметр дійсний лише для поточного факсу. Для того, щоб усі наступні факси відсилалися у такому режимі, потрібно змінити стандартні параметри. За додатковою інформацією, див. Встановлення нових стандартних настройок.

Відсилання факсу вручну з телефону

Перед відправленням факсу, можна подзвонити і порозмовляти з одержувачем. Такий спосіб називається відправленням факсу вручну. Перш ніж надіслати факс вручну, доцільно переконатися, чи одержувач може прийняти його.

- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.
- 2 Наберіть номер на клавіатурі телефону, під'єднаного до HP all-in-one.
 - **Примітка** Для набору номера потрібно використовувати клавіатуру телефону. Не використовуйте клавіатуру на контрольній панелі HP all-in-one.
- 3 Виконайте одну з таких дій:
 - Якщо після набору номера Ви чуєте сигнал факсу, протягом тробох секунд натисніть кнопку Пуск факсу Чорно-білий або Пуск факсу Кольоровий, щоб надіслати факс.
 - Якщо на дзвінок відповість отримувач факсу, то перед пересиланням документу Ви можете провести розмову. Коли Ви готові надсилати факс, натисніть кнопку Пуск факсу Чорно-білий або Пуск факсу Кольоровий на контрольній панелі.

Надсилання факсу за допомогою повторного набору

Можна скористатися повторним набором номера, щоб надіслати факс за номером, що набирався останнім з контрольної панелі.

- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.
- 2 Натисніть кнопку Повторний набір/Пауза. На кольоровому графічному дисплеї буде відображено останній набраний номер.
- 3 Натисніть Пуск факсу Чорно-білий або Пуск факсу Кольоровий.

Надсилання факсу за допомогою експрес-набору

Можна швидко і легко відіслати факс, скориставшись кнопкою **Експрес-набір** чи відповідною кнопкою виклику номеру експрес-набору одним натисненням з контрольної панелі.

Примітка Кнопки виклику номеру експрес-набору одним натисненням відповідають першим п'яти значенням експрес-набору.

Позиції експрес-набору не з'являтимуться, допоки їх не встановлено. За додатковою інформацією, див. Встановлення експрес-набору.

- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.
- 2 Виконайте одну з таких дій:
 - Натискайте кнопку Експрес-набір, поки у верхньому рядку кольорового графічного дисплею не з'явиться потрібний номер експрес-набору.
 Можна також прокручува ти список номерів експрес-набору за допомогою кнопок ▼ та ▲. Виділивши потрібний номер, натисніть ОК.
 - Натисніть Експрес-набір та введіть код номеру експрес-набору за допомогою клавіатури контрольної панелі. Натисніть кнопку ОК.
 - Натисніть кнопку виклику номеру експрес-набору одним натисненням.
 Натисніть кнопку ОК.
- 3 Натисніть Пуск факсу Чорно-білий або Пуск факсу Кольоровий.

Призначити відправлення факсу

Можна призначити відправлення чорно-білого факсу пізніше того самого дня (наприклад, коли телефонні лінії менш завантажені або коли розцінки на телефоні розмови нижчі). Для призначення відправлення факсу у визначений час, оригінали слід завантажувати у лоток подачі документів, а не на скло. НР all-in-one автоматично надішле факс по настанню вказаного часу.

Одночасно можна призначити надсилання лише одного факсу. Однак в той час, коли призначено факс для пізнішого відправлення, Ви можете продовжувати відсилати факси звичайними способами.

- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.
 - **Примітка** Завантажуйте оригінали у лоток подачі документів, а не на скло. При завантаженні оригіналів на скло ця функція не підтримується.
- У області Факс натисніть кнопку Меню.
 Буде відображено Меню Факсу.
- 3 Натисніть 5, щоб вибрати Послати факс пізніше.
- 4 Введіть час для відсилання факсу за допомогою цифрової клавіатури та натисніть **ОК**.
- 5 За допомогою клавіатури введіть номер факсу, або натисніть кнопку виклику експрес-набору одним натисненням чи натискайте кнопку Експрес-набір до появи необхідного номера.
- 6 Натисніть кнопку Пуск факсу Чорно-білий.

У встановлений час HP all-in-one надішле факс. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться повідомлення Послати факс пізніше та призначений час надсилання.

Зміна або скасування призначеного факсу

Для призначеного факсу можна змінити номер, час відправлення або взагалі скасувати призначення. Після того, як факс призначено, встановлений час відображається на кольоровому графічному дисплеї.

- У області Факс натисніть кнопку Меню.
 Буде відображено Меню Факсу.
- 2 Натисніть 5, щоб вибрати Послати факс пізніше. Якщо на пристрої вже призначено факс, з'явиться меню Є призначений факс.
- 3 Виконайте одну з таких дій:
 - Натисніть 1, щоби скасувати призначений факс.
 Буде вибрано пункт Скасувати призначений факс. Призначений факс буде скасовано.
 - Натисніть 2, щоби змінити номер отримувача або час відсилання.
 Буде вибрано пункт Встановити новий час відсилання факсу.
- 4 Після натиснення кнопки 2, введіть новий час відсилання та натисніть ОК.
- 5 Введіть новий номер факсу, а потім натисніть Пуск факсу Чорно-білий.

Надсилання факсу з пам'яті

Можна також зісканувати чорно-білий факс у пам'ять та пізніше послати факс з пам'яті. Ця функція дуже зручна, якщо номер, на який потрібно відіслати факс, на даний момент зайнятий або тимчасово недосяжний. НР all-in-one сканує вміст оригіналів і зберігає у пам'яті, а коли йому вдається встановити контакт із факсимільним пристроєм отримувача, надсилає їх у вигляді факсу. Після того, як НР all-in-one закінчив сканувати оригінали, їх можна відразу виймати з лотка подачі документів.

- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.
 - Примітка Завантажуйте оригінали у лоток подачі документів, а не на скло. При завантаженні оригіналів на скло ця функція не підтримується.
- У області Факс натисніть кнопку Меню.
 Буде відображено Меню Факсу.
- 3 Натисніть 4, щоб вибрати пункт Зісканувати та послати факс.
- 4 За допомогою клавіатури введіть номер факсу, або натисніть кнопку виклику експрес-набору одним натисненням чи натискайте кнопку Експрес-набір до появи необхідного номера.
- 5 Натисніть кнопку Пуск факсу Чорно-білий.
 - При натисненні кнопки Пуск факсу Кольоровий факс буде надіслано в чорно-білому режимі і на кольоровому графічному дисплеї з'явиться відповідне повідомлення.

HP all-in-one зісканує оригінали, збереже їх у пам'яті та надішле факс, коли йому вдасться встановити контакт із факсовим апаратом отримувача.

Надсилання факсу за допомогою контрольованого набору

Контрольований набір дозволяє набирати номер з контрольної панелі, як із звичайного телефону. Це корисно, якщо для оплати дзвінка використовується телефонна картка і під час набору номера потрібно реагувати на звукові сигнали. Також при потребі ця функція дозволяє контролювати швидкість набору номера.

Примітка Необхідно упевитися, що динамік не вимкнено і не встановлено на мінімальну гучність, бо тоді Ви не почуєте сигналу. Детальнішу інформацію див. у розділі Регулювання гучності.

- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч. При надсиланні односторінкового факсу оригінал можна завантажувати на скло.
- Натисніть Пуск факсу Чорно-білий або Пуск факсу Кольоровий.
- 3 Якщо оригінал завантажено на скло, натисніть 1, щоби вибрати пункт Надіслати факс зі скла сканера.
- 4 Почувши гудок, введіть номер з клавіатури контрольної панелі.
- 5 Виконуйте всі підказки.
 Ваш факс буде відправлено після отриманні відповіді від пристрою, що отримує факс.

Отримання факсу

В залежності від встановленого режиму відповіді, HP all-in-one може приймати факси автоматично або вручну. Якщо поруч із кнопкою Відповідати автоматично світиться індикатор, HP all-in-one автоматично відповідатиме на вхідні дзвінки та прийматиме факси. Коли індикатор не світиться, факси потрібно приймати вручну. Детальнішу інформацію про режими відповіді див. у розділі Налаштування HP all-in-one для прийому факсів.

Порада Для економії паперу, на HP all-in-one можна встановити режих друку отриманих факсів на двох сторонах аркуша. Детальнішу інформацію див. у розділі Налаштування HP all-in-one для одностороннього або двостороннього друку факсів.

Примітка Якщо встановлено фотокартридж або сірий фотокартридж для друку фотографій, його можна замінити на чорний на час отримання факсу. Див. розділ Робота з картриджами.

Встановлення кількості дзвінків для автоматичної відповіді

Можна встановити кількість сигналів виклику, які мають прозвучати перед тим, як HP all-in-one автоматично відповість на виклик.

Примітка Це налаштування дійсне лише для режиму автоматичної відповіді HP all-in-one.

Параметр Відповідь на дзвінки має особливе значення, якщо разом із HP all-inone на тій же телефонній лінії підключено автовідповідач. Автовідповідач повинен відповісти на дзвінок раніше, ніж це зробить HP all-in-one. Тому кількість дзвінків до прийому виклику для HP all-in-one повинна бути більшою, ніж для автовідповідача. Наприклад, якщо автовідповідач встановлено на відповідь після 4 дзвінків, НР all-in-one варто налаштувати на максимально можливу затримку відповіді. (Максимально можлива кількість дзвінків до відповіді залежить від країни/ регіону). При такому налаштуванні, на виклик відповідає автовідповідач, в той час як НР all-in-one прослуховує лінію. Якщо НР all-in-one виявляє сигнал факсу, НР all-in-one прийме факс. Якщо це голосовий виклик, то автовідповідач запише повідомлення.

Щоб встановити кількість дзвінків до відповіді за допомогою контрольної панелі

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 4, а потім 3. Буде відображено меню Основні настройки факсу і вибрано пункт Відповідь на дзвінки.
- 3 Введіть потрібну кількість дзвінків з клавіатури.
- 4 Натисніть кнопку ОК, щоб затвердити параметр.

Налаштування HP all-in-one для одностороннього або двостороннього друку факсів

Якщо на Вашому пристрої встановлено додатковий лоток НР для двостороннього друку, Ви можете друкувати факси у режимі двостороннього друку. При завантаженні паперу в цей лоток, прочитайте та дотримуйтеся інструкцій, що додаються до нього.

Порада Можна також надсилати факси з двосторонніх оригіналів за допомогою лотка актоматичної подачі документів. За додатковою інформацією, див. Надсилання двосторонніх оригіналів.

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- Натисніть Двосторонній, потім натисніть 3.
 Викликається меню Вибір функції і буде вибрано пункт Друк факсу.
 - **Порада** Можна також викликати налаштування двостороннього друку факсів, натиснувши кнопку **Налаштування**, потім **4** і **6**.
- 3 Виберіть один із можливих варіантів:
 - Для того, щоб друкувати на одній стороні аркуша, виберіть параметр 1стор, друк, натиснувши кнопку 1.
 - Для того, щоб друкувати на обох сторонах аркуша, виберіть параметр 2стор. друк, натиснувши кнопку 2.

Примітка При виборі режиму 2, не виймайте аркушів з вихідного лотка, доки HP all-in-one не закінчить друк факсу. HP all-in-one друкує одну сторону аркуша, викладає його у вихідний лоток, потім знову забирає і друкує з другого боку. Оригінали можна виймати після того, як кожен аркуш буде надрукований з обох сторін.

4 Натисніть кнопку ОК.
 HP all-in-one запам'ятовує це налаштування для друку усіх факсів.

Отримання факсу вручну

Якщо HP all-in-one налаштований на прийом факсів вручну (індикатор біля кнопки Відповідати автоматично не світиться), або, піднявши слухавку, Ви чуєте сигнал факсу, для прийому факсу виконуйте вказівки, подані у цьому розділі.

- Безпосередньо під'єднаний до HP all-in-one (через порт "2-EXT").
- Не підключений безпосередньо, але використовує ту ж телефонну лінію, що і HP all-in-one
- 1 Перевірте, чи HP all-in-one увімкнено і чи є папір у лотку подачі.
- 2 Якщо у лотку подачі документів залишилися якісь оригінали, вийміть їх.
- 3 Встановіть параметр Відповідь на дзвінки достатньо великим, щоб встигнути відповісти на дзвінок раніше, ніж це робитиме HP all-in-one. Або ж налаштуйте HP all-in-one на отримання факсів вручну. Додаткову інформацію про встановлення кількості дзвінків до відповіді див. у розділі Встановлення кількості дзвінків для автоматичної відповіді. Детальніше про налаштування HP all-in-one для отримання факсів вручну див. у розділі Встановлення режиму відповіді.
- 4 Виконайте одну з таких дій:
 - Якщо телефон підключений до тої ж телефонної лінії (але не під'єднаний до гнізда на задній панелі НР all-in-one) і Ви чуєте у слухавці сигнал передачі факсу, зачекайте 5-10 секунд, а потім натисніть на телефоні клавіші 1 2 3. Якщо НР all-in-one не розпочинає прийом факсу, зачекайте іще декілька секунд і знову натисніть 1 2 3.
 - Примітка Коли HP all-in-one відповідає на вхідний дзвінок, на його кольоровому графічному дисплеї відображається повідомлення Додзвон.... Якщо при цьому підняти слухавку на телефоні, за декілька секунд з'явиться повідомлення Слухавку знято. Перед тим, як натискати клавіші 1 2 3 на телефоні, необхідно дочекатися появи цього повідомлення, інакше отримання факсу буде неможливим.
 - Якщо Ви розмовляєте з відправником телефоном, підключеним до НР all-in-one, спершу проінструктуйте його натиснути кнопку Start (Пуск) на факсимільному апараті. Коли Ви почуєте сигнал виклику факсу абонента, натисніть кнопку Пуск факсу Чорно-білий або Пуск факсу Кольоровий на контрольній панелі.
 - Примітка Якщо Ви натиснули Пуск факсу кольоровий, але відправник відіслав факс у чорно-білому режимі, HP all-in-one отримає чорно-білий факс.

Опитування на отримання факсу

Функція опитування дозволяє HP all-in-one надіслати на інший факсимільний пристрій запит про надіслання факсу, що зберігається в черзі на тому пристрої. Якщо Ви використовуєте функцію Як опитування, HP all-in-one викликає обраний факсимільний апарат і посилає на нього прохання надіслати факс. На факсимільному апараті, з яким встановлюється зв'язок, повинен бути встановлений режим підтримки опитувань і в черзі повинен знаходитися готовий до надіслання факс.

Примітка НР all-in-one не підтримує кодів входу для опитувань. Це засіб захисту, що вимагає від апарату-отримувача (в даному випадку, HP all-in-one) надати код входу для пристрою, на який він посилає опитування, для того, щоб отримати факс. Тому слід упевнитися, що на пристрої, на який Ви надсилатимете опитування, не встановлено код входу (або не змінено стандартного коду входу), бо інакше НР all-in-one не зможе прийняти факсу.

- У області Факс натисніть кнопку Меню.
 Буде відображено Меню Факсу.
- 2 Натисніть 6, щоб вибрати Як опитування.
- 3 Введіть номер факсу, на який потрібно відіслати запит.
- 4 Натисніть Пуск факсу Чорно-білий або Пуск факсу Кольоровий.

Примітка Якщо Ви натиснули **Пуск факсу кольоровий**, але відправник відіслав факс у чорно-білому режимі, HP all-in-one отримає чорно-білий факс.

Встановлення дати і часу

Дату і час можна встановити за допомогою контрольної панелі. У відправленому факсі разом із заголовком буде надруковано поточну дату й час. Формат дати та часу залежить від особливостей мови та країни/регіону.

Примітка Якщо HP all-in-one був відімкнутий від живлення, дату і час доведеться встановити наново.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- Натисніть 4, а потім 1.
 - Буде відображено меню Основні настройки факсу і виділено пункт Дата і час.
- 3 Введіть місяць, день і рік, натискаючи відповідні цифри на клавіатурі. Залежно від параметру країни/регіону Ви можете вводити дату в різній послідовності.
 - Курсор, який на початку встановлений під першою цифрою, при натисканні клавіші автоматично пересувається до наступної. Коли ви введете останню цифру дати, автоматично з'явиться запит на введення часу.
- 4 Введіть години та хвилини. Якщо час відображається в 12-годинному форматі, після введення останньої цифри автоматично з'являється запит AM чи PM.
- 5 В такому разі натисніть 1 для того, щоб вибрати АМ (до полудня) або 2, щоб вибрати РМ (після полудня).

Встановлені дата і час з'являться на кольоровому графічному дисплеї.

Встановлення заголовку факсу

У верхній частині кожного факсу, який Ви відсилаєте, друкується заголовок факсу. Рекомендується встановлювати заголовок факсу за допомогою **Fax Setup Wizard (Майстра налаштування параметрів факсу)** (користувачі Windows) або **Setup Assistant (Помічника з налаштування)** (користувачі Macintosh) під час встановлення програмного забезпечення **HP Image Zone**.

Заголовок факсу можна також встановити за допомогою контрольної панелі. Інформація заголовку факсу є обов'язковою згідно закону у багатьох країнах/регіонах.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 4, а потім 2. Буде відображено меню Основні настройки факсу і виділено пункт Заголовок факсу.
- 3 Введіть назву компанії або своє ім'я. Інформацію про введення тексту з контрольної панелі див. у розділі Введення тексту та символів.
- 4 Закінчивши вводити ім'я або назву компанії, виберіть на візуальній клавіатурі Кінець і натисніть OK.
- 5 Введіть Ваш номер факсу з цифрової клавіатури.
- 6 Натисніть кнопку ОК.

Може виявитись простішим вводити інформацію для заголовку факсу за допомогою програми **HP Посібник**, яка входить в програмне забезпечення **HP Image Zone**. Крім заголовку, можна ввести дані для титульної сторінки, яка використовується при відсиланні факсу з комп'ютера з приєднанням титульної сторінки. Додаткові відомості див. у екранній довідці **HP Image Zone Help**, що входить у комплект програмного забезпечення **HP Image Zone**.

Введення тексту та символів

Символи та текст можна ввести з контрольної панелі, використовуючи візуальну клавіатуру, яка появляється автоматично на кольоровому графічному дисплеї, коли вводиться інформація для заголовка або запису експрес-набору. Текст та символи можна також вводити за допомогою клавіатури контрольної панелі.

Вводити символи за допомогою клавіатури контрольної панелі можна під час набору номера факсу чи телефону. Набираючи номер, HP all-in-one інтерпретує символи відповідно. Наприклад, пропуск в номері HP all-in-one інтерпретує як паузу перед набором решти цифр. Пауза використовується для виходу на зовнішню лінію перед набором номеру факсу.

Примітка Якщо факсовий номер містить спеціальні символи, наприклад, тире, їх необхідно вводити з клавіатури.

Введення тексту за допомогою візуальної клавіатури

Текст або символи можна ввести, використовуючи візуальну клавіатуру, яка появляється автоматично на кольоровому графічному дисплеї, коли потрібно вводити текст. Наприклад, візуальна клавіатура автоматично появляється, коли вводиться інформація для заголовка або запису експрес-набору.

- Для вибору літери, цифри чи символу на візуальній клавіатурі, натискайте
 , ▶, ▲, і ▼ щоб підсвітлити потрібний елемент.
- Вибравши літеру, цифру чи символ, натисніть ОК на контрольній панелі, щоб їх ввести.
 - Введений символ з'явиться на кольоровому графічному дисплеї.
- Для вводу малих літер виберіть abc на візуальній клавіатурі і натисніть ОК.
- Для вводу великих літер виберіть ABC на візуальній клавіатурі і натисніть OK.

- Для вводу цифр та символів виберіть 123 на візуальній клавіатурі і натисніть ОК.
- Щоб стерти введену літеру, цифру чи символ, виберіть на візуальній клавіатурі Очист. і натисніть ОК.
- Щоб ввести пропуск, виберіть ▶ на візуальній клавіатурі і натисніть ОК.
 - Примітка Для введення пропуску обов'язково використовуйте кнопку ▶ на візуальній клавіатурі. Цього не можна зробити за допомогою стрілок на контрольній панелі.
- Закінчивши вводити текст, цифри та символи, виберіть на візуальній клавіатурі Кінець і натисніть ОК.

Введення тексту за допомогою клавіатури контрольної панелі

Вводити текст та символи можна також за допомогою клавіатури контрольної панелі. Вибрані символи появляться на візуальній клавіатурі кольорового графічного дисплею.

 Натискайте цифри клавіатури, що відповідають літерам назви. Наприклад, літери a, b і с відповідають цифрі 2, як показано на кнопці внизу.



- Натискайте кнопку кілька разів, щоб побачити можливі символи.
 - **Примітка** Залежно від мови і країни/регіону, де Ви знаходитесь, будуть доступні додаткові символи.
- Коли з'явилася потрібна Вам літера, зробіть паузу, щоби курсор автоматично пересунувся праворуч, або натисніть кнопку ▶. Натисніть кнопку, що відповідає наступній літері імені. Натисніть кнопку кілька разів, поки не з'явиться потрібна літера. Перша літера слова автоматично стає великою.
- Щоб ввести пропуск, натисніть Пропуск (#).
- Щоб ввести паузу, натисніть кнопку Повторний набір/Пауза. В цифровій послідовності з'явиться тире.
- Щоб ввести спеціальний символ, наприклад, @, натисніть кнопку Символи
 (*) декілька разів для перегляду списку символів: зірочка (*), тире (-),
 амперсанд (&), крапка (.), коса риска (/), дужки (), апостроф (*), знак рівності
 (=), знак номеру (#), знак "at" (@), підкреслення (_), плюс (+), знак оклику (!),
 крапка з комою (;), знак питання (?), кома (,), двокрапка (:), знак відсотку (%),
 і знак наближення (~).
- Закінчивши вводити текст, цифри та символи, за допомогою клавіш стрілок виберіть на візуальній клавіатурі Кінець і натисніть ОК.

Друк звітів

Можна налаштувати HP all-in-one на автоматичний друк звітів про помилки та підтвердження для кожного надісланого чи отриманого факсу. При потребі також можна вручну надрукувати системний звіт; ці звіти надають корисну системну інформацію про HP all-in-one.

За замовчуванням HP all-in-one налаштовано на друк звіту лише у випадку виникнення проблем при одержанні чи надсиланні факсу. Про успішне відправлення факсу з'являється коротке повідомлення на кольоровому графічному дисплеї.

Автоматичне створення звітів

Можна налаштувати HP all-in-one так, що звіти про помилки та підтвердження будуть друкуватися автоматично.

Примітка Якщо потрібно отримати друковане підтвердження успішного відправлення для кожного відісланого факсу, дотримуйтеся цих інструкцій перед відсиланням кожного факсу та увімкніть параметр Лише при відправленні.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 2, а потім 1. Відобразиться меню Надрукувати звіт і буде вибрано пункт Настройки звітів факсу.
- 3 Натискаючи ▼, прогляньте типи звітів:
 - 1. При кожній помилці: друкується, коли виникає будь-яка помилка (за замовчуванням).
 - 2. При помилці відправлення: друкується, коли виникає помилка пересилання.
 - З. При помилці отримання: друкується, коли виникає помилка прийому.
 - 4. Для кожного факсу: щоразу підтверджує прийом або відправлення факсу.
 - 5. Лише при відправленні: щоразу при відсиланні факсу друкує звіт із вказанням, чи факс було відправлено успішно, чи ні.
 - 6. Вимк: звіти про помилки та підтвердження не друкуються.
- 4 Виділивши потрібний тип звіту, натисніть ОК.

Створення звітів вручну

Можна вручну створити звіт HP all-in-one, який міститиме, скажімо, стан останнього відправленого факсу, список запрограмованих номерів експреснабору, чи звіт самодіагностики.

- Натисніть Налаштування, потім 2.
 Виведеться меню Надрукувати звіт.
- 2 Натискаючи ▼, прогляньте типи звітів:
 - 1. Настройки звітів факсу: налаштовує автоматичний друк звітів факсу, як описано у розділі Автоматичне створення звітів.
 - 2. Остання операція: друк подробиць останньої операції факсу.
 - 3. Журнал факсів: друкує журнал приблизно 30 останніх операцій факсу.

- 4. Список експрес-наборів: друкує список запрограмованих номерів експрес-набору.
- 5. Звіт самоперевірки: друкує звіт, який допоможе Вам у діагностиці проблем з друком та калібруванням. За додатковою інформацією, див. Друк звіту самоперевірки.
- 3 Виділивши потрібний тип звіту, натисніть ОК.

Встановлення експрес-набору

Ви можете присвоїти записи експрес-набору часто використовуваним номерам факсів. Це дозволить Вам швидко відправляти факси за допомогою кнопок експрес-набору одним натисненням на контрольній панелі. Можна також натиснути кнопку Експрес-набір і вибрати номер зі списку експрес-наборів.

Перших п'ять записів експрес-набору автоматично закріплені за кнопками експреснабору одним натисненням на контрольній панелі.

Інформацію про надсилання факсу за допомогою експрес-набору див. у розділі Надсилання факсу за допомогою експрес-набору.

Ви можете також налаштувати груповий експрес-набір. Таким чином, Ви заощаджуєте час, посилаючи факс одразу групі осіб, замість того, щоб посилати його кожному абоненту окремо.

Позиції експрес-набору можна швидко сформувати на комп'ютері за допомогою програми **HP Посібник**, яка входить в програмне забезпечення **HP Image Zone**. Додаткові відомості див. у екранній довідці **HP Image Zone Help**, що входить у комплект програмного забезпечення **HP Image Zone**.

Створення записів експрес-набору

Ви можете створити записи експрес-набору для часто використовуваних номерів факсів.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 3, а потім 1. Буде відображено меню Настройки експрес-набору і виділено пункт Персональний експрес-набір.
 - На кольоровому графічному дисплеї з'явиться перший не присвоєний запис.
- 3 Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати показаний запис експрес-набору. Також можна натиснути ▼ або ▲, щоб вибрати інший порожній запис, тоді натисніть ОК.
- 4 Введіть номер факсу, який бажаєте закріпити за цим записом, і потім натисніть OK.

Порада Для того, щоб витримати паузу під час набору, натисніть кнопку Повторний набір/Пауза.

Візуальна клавіатура автоматично з'явиться на кольоровому графічному дисплеї.

5 Введіть ім'я. Ввівши ім'я, виберіть на візуальній клавіатурі Кінець і натисніть ОК.

- Додаткову інформацію про введення тексту з візуальної клавіатури див. у розділі Введення тексту та символів.
- 6 Якщо Ви хочете записати ще один номер, натисніть 1, якщо ні натисніть Скасувати, щоб вийти в меню Настройки експрес-набору.

Створення групових записів експрес-набору

Ви також можете створити груповий запис експрес-набору, що може містити до 48 персональних номерів. За допомогою цієї функції можна надсилати чорно-білі факси групам осіб, використовуючи лише один запис експрес-набору.

Примітка Надсилати факс групі отримувачів можна лише у чорно-білому режимі. При використанні цієї функції також не підтримується Дуже вис. розподільча здатність.

В групу можна об'єднувати лише встановлені раніше записи експрес-набору. Крім того, можна додавати лише окремі записи - не можна додати групу до іншої групи.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 3, а потім 2. Буде відображено меню Настройки експрес-набору і виділено пункт Груповий експрес-набір.
 - На кольоровому графічному дисплеї з'явиться перший не присвоєний запис.
- 3 Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати показаний запис експрес-набору. Також можна натиснути ▼ або ▲, щоб вибрати інший порожній запис, і тоді натиснути ОК.
- 4 За допомогою кнопок ▼ та ▲ виберіть окремі записи експрес-набору, які потрібно додати до групового експрес-набору.
- 5 Натисніть кнопку ОК.
- Ввівши усі необхідні записи, натисніть ▲ до вибору рядка Закінчити вибір, потім натисніть ОК.
 Візуальна клавіатура автоматично з'явиться на кольоровому графічному дисплеї.
- Введіть ім'я для цього групового запису експрес-набору. Ввівши ім'я, виберіть на візуальній клавіатурі Кінець і натисніть ОК.
 Додаткову інформацію про введення тексту з візуальної клавіатури див. у розділі Введення тексту та символів.

Оновлення записів експрес-набору

Можна змінити номер телефону або назву запису номера експрес-набору.

Примітка Якщо персональний запис експрес-набору входить до групового запису, то у груповому записі експрес-набору будуть відображені усі зміни, внесені у персональний запис.

- Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 3, а потім 1. Буде відображено меню Настройки експрес-набору і виділено пункт Персональний експрес-набір.
- 3 Перегляньте список записів експрес-набору за допомогою ▼ або ▲ і, вибравши потрібний запис, натисніть ОК.
- 4 Коли з'явиться відповідний номер факсу, зітріть його, натиснувши ◀.

- 5 Введіть новий номер факсу
- 6 Натисніть кнопку **ОК**, щоб зберегти новий номер. Візуальна клавіатура автоматично з'явиться на кольоровому графічному дисплеї.
- 7 Користуючись візуальною клавіатурою, змініть ім'я. Додаткову інформацію про використання візуальної клавіатури див. у розділі Введення тексту та символів.
- 8 Натисніть кнопку ОК.
- 9 Щоб змінити ще один запис, натисніть 1, інакше, натисніть Скасувати, щоб вийти.

Стерти записи експрес-набору

Можна видалити зі списку індивідуальні або групові записи. При видаленні персонального запису експрес-набору, який входить до складу групи, його буде також видалено з групового запису.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 3, і знову 3. Буде відображено меню Настройки експрес-набору і виділено пункт Стерти н-р експрес-наб..
- 3 Натискаючи ▼ або ▲, виберіть запис, який потрібно видалити, і натисніть ОК. Можна також ввести код експрес-набору за допомогою клавіатури контрольної панелі.
- 4 Щоб стерти ще один запис, натисніть 3, або натисніть Скасувати, щоб вийти.

Зміна параметрів розподільчої здатності та яскравості для факсу

Для документів які пересилаються факсом, можна змінити параметри Розподільча здатність та Світліше/Темніше.

Зміна розподільчої здатності факсу

Параметр Розподільча здатність впливає на швидкість передачі та якість переданих факсом чорно-білих документів. Пристрій HP all-in-one надсилає факси з найвищою розподільчою здатністю, яку здатний прийняти факсимільний апарат отримувача. Розподільчу здатність можна змінити лише для чорно-білих факсів. Всі кольорові факси буде відправлено з розподільчою здатністю Висока. Для розподільчої здатності можливі такі значення:

- Висока: забезпечує високу якість тексту і підходить для більшості документів. Це значення встановлено за замовчуванням.
- Дуже вис.: забезпечує найвищу якість факсу, коли потрібно переслати документ з дуже дрібними елементами. Вибираючи розподільчу здатність Дуже вис., слід пам'ятати, що процес відсилання факсу триватиме довше і що у такому режимі можна надсилати лише чорно-білі факси. При спробі надіслати кольоровий факс, він буде автоматично пересланий з розподільчою здатністю Висока.
- Фото: забезпечує найкращу якість при надсиланні фотографій. Вибираючи параметр Фото, слід пам'ятати, що процес відправлення факсу

- потребуватиме більше часу. Для відсилання фотографій факсом рекомендуємо вибрати параметр Фото.
- Звичай.: забезпечує найбільшу можливу швидкість передачі факсу при найнижчій якості.

Цей параметр повертається до стандартного значення після закінчення надсилання факсу, якщо він не встановлений як стандартний. Детальнішу інформацію див. у розділі Встановлення нових стандартних настройок.

Щоб змінити розподільчу здатність за допомогою контрольної панелі

- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.
- 2 За допомогою клавіатури введіть номер факсу, або натисніть кнопку виклику експрес-набору одним натисненням чи натискайте кнопку Експрес-набір до появи необхідного номера.
- У області Факс натисніть кнопку Меню.
 Буде відображено Меню Факсу.
- 4 Натисніть 1, щоб вибрати пункт Розподільча здатність.
- 5 За допомогою ▼ виберіть потрібне значення розподільчої здатності і натисніть OK.
- 6 Натисніть кнопку Пуск факсу Чорно-білий.

Примітка Якщо Ви натиснете кнопку **Пуск факсу Кольоровий**, факс буде відіслано з розподільчою здатністю Висока.

Факс буде відіслано із вказаним значенням параметру Розподільча здатність. Для того, щоби відсилати усі факси із такими параметрами, потрібно змінити стандартні настройки. За додатковою інформацією, див. Встановлення нових стандартних настройок.

Зміна параметрів яскравості

Можна змінити контрастність так, щоб факс був світлішим або темнішим, ніж оригінал. Ця функція корисна при надсиланні документів вицвілих, розмитих або рукописних. Ви можете зробити оригінал темнішим, налаштувавши контрастність.

Цей параметр повертається до стандартного значення після закінчення надсилання факсу, якщо він не встановлений як стандартний. Детальнішу інформацію див. у розділі Встановлення нових стандартних настройок.

- Завантажте оригінали у лоток автоматичної подачі зображенням вгору, верхнім краєм сторінки ліворуч.
- 3а допомогою клавіатури введіть номер факсу, або натисніть кнопку виклику експрес-набору одним натисненням чи натискайте кнопку Експрес-набір до появи необхідного номера.
- У області Факс натисніть кнопку Меню.
 Буде відображено Меню Факсу.
- 4 Натисніть 2, щоб вибрати Світліше/Темніше.
- 5 натискайте ◀, щоб зробити факс світлішим, або ▶, щоб зробити його темнішим.
 - При натисканні на стрілки індикатор рухається вправо або вліво.
- Натисніть Пуск факсу Чорно-білий або Пуск факсу Кольоровий.
 Факс буде відіслано із вказаним значенням параметру Світліше/Темніше.
 Для того, щоби відсилати усі факси із такими параметрами, потрібно змінити

стандартні настройки. За додатковою інформацією, див. Встановлення нових стандартних настройок.

Встановлення нових стандартних настройок

За допомогою контрольної панелі можна змінити стандартні значення параметрів Двосторонній (для відсилання факсів), Розподільча здатність та Світліше/Темніше.

- Внесення змін до параметрів Двосторонній (для відсилання факсів),
 Розподільча здатність, чи Світліше/Темніше.
- 2 Якщо Ви ще не увійшли в Меню факс, натисніть кнопку Меню в області Факс.
- 3 Натисніть кнопку 7, щоби вибрати пункт Встановити як станд..
- 4 Натисніть кнопку ОК.

Встановлення параметрів факсу

Існує низка параметрів факсу, які Ви можете регулювати, наприклад, встановлення автоматичного повторного набору номера, якщо номер зайнятий, регулювання гучності HP all-in-one, чи пересилання факсів на інший номер. Коли Ви вносите зміни до зазначених функцій, нові значення стають стандартними. Перегляньте цей розділ, щоб отримати інформацію про зміну функцій факсу.

Вибір вхідного лотка для друку факсів

Якщо у Вас встановлено один іх підтримуваних додаткових лотків для паперу, Ви можете вибирати, який вхідний лоток слід використовувати для друку факсів та звітів.

- В основний лоток для паперу (Верхній лоток) можна завантажувати папір усіх можливих типів та розмірів, що підтримуються пристроєм, включно з фотопапером та прозорими плівками.
- У додатковий лоток для звичайного паперу, 250 аркушів (Нижній лоток)
 можна завантажити до 250 аркушів звичайного білого повнорозмірного паперу.

Наприклад, якщо Ви часто друкуєте фотографії, Ви можете заватнажити фотопапір в основний лоток, а в додатковий нижній лоток завантажити звичайний папір формату Letter чи А4. Використання додаткових лотків заощадить Ваш час, оскільки Вам не доведеться щоразу виймати і вставляти папір, змінюючи завдання друку.

При завантаженні паперу в додаткові лотки, прочитайте та дотримуйтеся інструкцій, що додаються до них.

За замовчуванням пристрій використовує нижній лоток для паперу. Щоб змінити стандартний лоток, виконайте такі кроки.

Щоб вибрати вихідний лоток за допомогою контрольної панелі

- Натисніть Вибір лотка, після чого натисніть 3.
 Викликається меню Вибір функції і буде вибрано пункт Друк факсу.
- 2 Виконайте одну з таких дій:
 - Щоби вибрати основний лоток для паперу для друку факсів, натисніть 1.
 Буде вибрано Верхній лоток.
 - Щоб вибрати додатковий лоток для звичайного паперу, 250 аркушів, для друку факсів, натисніть 2.

Буде вибрано Нижній лоток.

3 Натисніть кнопку ОК.

HP all-in-one запам'ятовує це налаштування для друку усіх факсів.

Встановлення розміру паперу для отриманих факсів

Ви можете вибрати розмір паперу для друку отриманих факсів. Розмір паперу, який встановлено, повинен відповідати паперу, завантаженому в лоток подачі. Друк факсів можна виконувати лише на папері форматів Letter, A4 або Legal.

Примітка Якщо в момент отримання факсу в лоток завантажено невідповідний папір, факс не друкується і на кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення про помилку. Завантажте папір формату Letter, A4 або Legal і натисніть кнопку ОК, щоб надрукувати факс.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 4, а потім 5. Буде відображено меню Основні параметри факсу і виділено пункт Розмір паперу для факсу.
- 3 За допомогою ▼ виділіть потрібне значення і натисніть ОК.

Встановлення тонового або імпульсного набору

Для HP all-in-one можна встановити тоновий або імпульсний режим набору. Більшість телефонних систем підтримують обидва типи. якщо Ваша система не вимагає імпульсного набору, ми рекомендуємо користуватися тоновим. Якщо Ви користуєтеся телефонною системою загального користування або внутрішньою ATC, може виникнути необхідність вибрати Імпульсний набір. Щоб впевнитися, яким режимом користуватися, проконсультуйтеся в місцевій телефонній компанії.

При виборі Імпульсного набору, деякі функції телефонної системи можуть бути недоступними. Набір номера факсу чи телефону може тривати довше.

- Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 4, а потім 7. Буде відображено меню Основні настройки факсу і виділено Тоновий або імпульсний набір.
- 3 За допомогою ▼ виділіть потрібне значення і натисніть ОК.

Регулювання гучності

Пристрій HP all-in-one забезпечує три рівні гучності для дзвінка та динаміка. Гучність дзвінка - це гучність сигналу телефонного виклику. Гучність динаміка - це рівень усіх інших звуків, наприклад, сигналів набору, факсу, натискання клавіш. За замовчуванням встановлено параметр Тихо.

- Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 4, а потім 8. Буде відображено меню Основні настройки факсу і виділено пункт Гучність дзвінка/сигналу.
- 3 Натисніть ▼, щоб вибрати один з параметрів: Тихо, Голосно, або Вимк...

Примітка Якщо встановлено параметр Вимк., не чути сигналу набору, факсу чи вхідних дзвінків.

4 Натисніть кнопку ОК.

Пересилання факсів на інший номер

HP all-in-one можна налаштувати для пересилання отриманих факсів на інший факсовий номер. Якщо пристрій отримує кольоровий факс, він все одно пересилає факс у чорно-білому режимі.

Примітка Працюючи в режимі пересилання факсів, HP all-in-one не друкує отриманих факсів, за винятком випадків, коли трапляється збій при пересиланні. Якщо HP all-in-one не може переслати факсу на вказаний факсимільний апарат (наприклад, він не ввімкнений), то HP all-in-one роздрукує факс і звіт про помилку.

Рекомендуємо перевіряти, чи нормально функціонує факсовий апарат, на який Ви встановлюєте переадресацію. Щоби перевірити, як факсовий апарат прийматиме переадресовані факси, надішліть на нього тестовий факс.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 4, а потім 9. Буде відображено меню Основні настройки факсу і виділено пункт Пересил. факсів - лише ч/б.
- 3 На підказку пристрою введіть номер факсового апарату, який буде приймати переадресовані факси.
- 4 Натисніть кнопку ОК. на кольоровому графічному дисплеї появиться повідомлення Пересилання увімкнено.

Зміна або скасування пересилання факсів

Можна змінити номер апарату, на який здійснюється пересилання факсів, або скасувати пересилання взагалі.

- Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 4, а потім 9. Буде відображено меню Основні настройки факсу і виділено пункт Пересил. факсів - лише ч/б.
- 3 Виконайте одну з таких дій:
 - Натисніть 1, щоби змінити номер факсу. Змініть номер факсу і натисніть кнопку ОК.
 - Щоб скасувати пересилання факсів, натисніть 2 і потім ОК.

Зміна зразка дзвінка для відповіді (при розрізненні типу дзвінка)

Багато телефонних компаній пропонують функцію розрізнення дзвінків, яка дозволяє Вам мати кілька телефонних номерів на одній телефонній лінії. При активації цієї послуги, кожен номер має свій зразок дзвінка. Наприклад, для різних номерів може бути встановлено один, подвійний чи потрійний дзвінок. Можна налаштувати HP all-in-one, щоб він відповідав на дзвінки за визначеним зразком.

Якщо HP all-in-one під'єднано до лінії з розділенням дзвінків, нехай телефонна компанія присвоїть один тип дзвінка для голосових викликів, а інший — для факсових. Рекомендуємо запропонувати встановлення подвійних або потрійних дзвінків для номера факсу. Коли HP all-in-one фіксує дзвінок визначеного типу, він відповідає на нього і отримує факс.

Наприклад, телефонна компанія встановила подвійний дзвінок для номеру факсу і окремий дзвінок для звичайного телефону. В такому випадку Вам потрібно встановити значення параметру Зразок дзвінка для відповіді на своєму HP all-in-one на Подвійні дзвінки. Можна також встановити значення параметру Відповідь на дзвінки на рівні 3. При отриманні вхідного виклику з подвійним дзвінком, HP all-in-one відповідає на нього після трьох дзвінків і приймає факс.

Якщо Ви не користуєтеся цією послугою, використовуйте стандартне значення зразку дзвінків, тобто Усі дзвінки.

Щоб змінити зразок дзвінка за допомогою контрольної панелі

- Перевірте, чи HP all-in-one налаштований автоматично приймати факсові виклики. Детальнішу інформацію див. у розділі Встановлення режиму відповіді.
- 2 Натисніть кнопку Налаштування.
- 3 Натисніть 5, а потім 1. Відобразиться меню Розширені настройки факсу і виділиться пункт Зразок дзвінка для відповіді.
- 4 За допомогою ▼ виділіть потрібне значення і натисніть ОК.
 Якщо дзвінок відповідає зразку, встановленому для факсової лінії, НР all-inone відповідає на нього і отримує факс.

Автоматичний повтор набору для зайнятого номера чи номера, що не відповів

Можна налаштувати HP all-in-one на автоматичний повторний набір зайнятих номерів або номерів, які не відповідають За замовчуванням для параметру Повт. набір, коли зайнято прийнято значення Повторний набір. За замовчуванням для параметру Повт. набір, б/відповіді прийнято значення Не набирати повторно.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Виконайте одну з таких дій:
 - Для зміни параметру Повт. набір, коли зайнято натисніть 5, а тоді 2.
 Буде відображено меню Розширені настройки факсу і виділено пункт Повт. набір, коли зайнято.
 - Для зміни параметру Повт. набір, б/відповіді натисніть 5, а тоді 3.
 Буде відображено меню Розширені настройки факсу і виділено пункт Повт. набір, б/відповіді.
- 3 Натискаючи ▼, виберіть Повторний набір або Не набирати повторно.
- 4 Натисніть кнопку ОК.

Встановлення автоматичного зменшення для отримуваних факсів

Цей параметр визначає поведінку HP all-in-one, якщо надходить факс, розмір якого перевищує розмір паперу, встановлений за замовчуванням. Якщо цей

параметр увімкнено (за замовчуванням), вхідний факс зменшується до розміру сторінки, якщо це можливо. Якщо його вимкнути, інформація, що не вмістилася на першій сторінці, друкується на другій. Автоматичне зменшення корисне, якщо отримуються факси розміру Legal, а в лоток подачі завантажено папір розміру Letter.

- Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 **Натисніть 5**. а потім **4**. Буде відображено меню Розширені настройки факсу і виділено пункт Автоматичне зменшення.
- 3 Натискаючи ▼. виберіть Вимк, або Увімк.
- 4 Натисніть кнопку ОК.

Встановлення резервного отримання факсів

HP all-in-one зберігає усі отримані факси в пам'яті. У випадку виникнення несправності, що не дозволяє HP all-in-one друкувати факси, функція Отрим. у резерв. режимі дозволяє надалі приймати факси. Протягом часу несправності, якщо функція Отрим. у резерв. режимі ввімкнена, факси зберігаються в пам'яті пристрою.

Наприклад, якщо у HP all-in-one скінчився папір і функція Отрим. у резерв. режимі ввімкнена, усі отримані факси будуть зберігатися в пам'яті. Завантаживши папір у лоток, Ви зможете видрукувати ці факси. Якщо цю функцію вимкнути, HP all-in-one не відповідатиме на вхідні факсові виклики до усунення стану несправності.

Під час нормальної роботи (незалежно від того, чи Отрим. у резерв. режимі Увімк., чи Вимк.), HP all-in-one зберігає усі факси в пам'яті. Коли пам'ять переповнена, HP all-in-one записує новий факс на місце найстарішого. Для того, щоби стерти усі факси в пам'яті, вимкніть HP all-in-one, натиснувши кнопку Увімк./ Вимк..

Примітка Якщо функція Отрим. у резерв. режимі Увімк. і виникає стан помилки, HP all-in-one зберігає факси в пам'яті з позначкою "не надруковано". Всі ненадруковані факси залишатимуться у пам'яті, поки їх не буде надруковано або видалено. Якщо пам'ять переповнена нероздрукованими факсами, HP all-in-one не прийматиме факсових викликів, доки ці факси не будуть роздруковані. Докладніше про друк та видалення факсів з пам'яті, див. розділ Роздрук або видалення факсів з пам'яті.

Стандартне значення функції Отрим. у резерв. режимі - Увімк..

Щоб встановити резервне отримання факсів за допомогою контрольної панелі

- Натисніть кнопку Налаштування.
- Натисніть 5, і знову 5. Буде відобржено меню Розширені настройки факсу і виділено пункт Отрим. у резерв. режимі.
- 3 Натискаючи ▼, виберіть Вимк. або Увімк.
- Натисніть кнопку ОК.

Використання режиму корекції помилок

Режим корекції помилок (ЕСМ) відновлює дані, втрачені через погану якість зв'язку в телефонній лінії, визначаючи помилки, що могли виникнути під час передачі даних, і автоматично даючи запит на повторну передачу пошкоджених даних. На надійних телефонних лініях це не вплине на телефонні витрати або може навіть зменшити їх. На слабких телефонних лініях режим ЕСМ спричиняє збільшення часу відправлення і телефонних витрат, але результатом є більш надійне відправлення даних. За замовчуванням даний режим увімкнено. Вимикайте режим ЕСМ тільки якщо він суттєво збільшує витрати на передачу даних, і Ви готові пожертвувати якістю задля зменшення витрат.

Для ЕСМ поширюються наступні правила:

- Коли Ви вимикаєте ЕСМ, ця зміна поширюється тільки на факси, як Ви надсилаєте. На факси, які Ви отримуєте, зміна настройок не впливає.
- Якщо Ви вимикаєте режим ЕСМ, встановіть значення параметру Швидкість факсу на Середня. Якщо встановити Швидкість факсу на Висока, факс буде автоматично надіслано із ввімкненим режимом ЕСМ. Додаткову інформацію щодо параметру Швидкість факсу, див. у розділі Встановлення швидкості факсу.
- При пересиланні кольорового факсу режим ЕСМ вмикається автоматично, незалежно від встановленого на той момент значення.

Щоб змінити параметри режиму ЕСМ за допомогою контрольної панелі

- Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 5, а потім 6. Будк відображено меню Розширені настройки факсу і виділено пункт Режим корекції помилок.
- 3 Натискаючи ▼, виберіть Вимк. або Увімк.
- 4 Натисніть кнопку <mark>ОК</mark>.

Встановлення швидкості факсу

Можна налаштувати швидкість факсу, що є швидкістю передачі даних між HP allin-one та іншим факсимільним апаратом при відсиланні/одержанні факсу. За замовчуванням встановлено швидкість Висока.

Може виникнути потреба зменшення швидкості факсу, якщо використовується:

- Служба Інтернет-телефонії
- Внутрішня АТС
- Робота з факсом за Інтернет-протоколом (FoIP Fax over Internet Protocol);
- Цифрова мережа зв'язку з комплексними послугами (ISDN integrated services digital network)

Якщо виникають проблеми з надсиланням та одержанням факсів, спробуйте встановити Швидкість факсу на Середня або Низька. В наступній таблиці подано значення параметрів для швидкості факсу.

Параметри швидкості факсу	Швидкість факсу
Висока	v.34 (33600 бод)
Середня	v.17 (14400 бод)

(продовження)

Параметри швидкості факсу	Швидкість факсу
Низька	v.29 (9600 бод)

Щоб змінити швидкість за допомогою контрольної панелі

- Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 5, а потім 7. Буде видано меню Розширені настройки факсу і виділено пункт Швидкість факсу.
- 3 За допомогою ▼ виділіть потрібне значення і натисніть ОК.

Роздрук або видалення факсів з пам'яті

Факси, збережені в пам'яті, можна надрукувати або видалити. Потреба друку з пам'яті може виникнути, якщо на момент одержання факсу в HP all-in-one закінчився папір. Або ж може виникнути потреба очищення пам'яті HP all-in-one в разі її переповнення, щоби пристрій надалі міг отримувати факси.

Примітка НР all-in-one зберігає в пам'яті усі отримані факси, навіть коли вони надруковані. Це дозволяє пізніше в разі потреби повторно роздрукувати факси. Коли пам'ять переповнена, НР all-in-one записує новий факс на місце найстарішого.

Щоб надрукувати факси з пам'яті за допомогою контрольної панелі

- 1 Переконайтеся, що Ви завантажили папір у вхідний лоток.
- 2 Натисніть кнопку Налаштування.
- 3 Натисніть 6, а потім 4. Відобразиться меню Знаряддя і виділиться пункт Видрук. збережені факси. Факси друкуються у зворотному порядку, тобто, останній факс друкується першим і т.д.
- 4 Якщо факс, що друкується в даний момент, не потрібний, натисніть Скасувати. Пристрій HP all-in-one починає друкувати наступний факс з пам'яті.
 - **Примітка** Вам потрібно буде натискати кнопку **Скасувати** для кожного збереженого факсу, який Ви не хочете роздруковувати.

Щоб видалити всі факси з пам'яті за допомогою контрольної панелі

→ Для того, щоби стерти усі факси в пам'яті, вимкніть HP all-in-one, натиснувши кнопку Увімк./Вимк..

Всі факси, збережені в пам'яті, видаляються, коли HP all-in-one від'єднати від живлення.

Надсилання факсів через Інтернет

Ви можете придбати послугу телефонного зв'язку за зниженими тарифами, що дозволить Вам надсилати і отримувати факси за допомогою HP all-in-one через Інтернет. Цей метод називається Робота з факсом за Інтернет-протоколом (Fax

over Internet Protocol - FoIP). Імовірно, Ви використовуєте послугу FoIP, що надається Вашою телефонною компанією, якщо Ви:

- Разом з номером факсу набираєте спеціальний код доступу, або
- Використовуєте ІР-конвертер, який підключається до Інтернету і має аналогові телефонні порти для факсового з'єднання.

Примітка Надсилати і отримувати факси можна лише через телефонний шнур, що під'єднується до порту "1-LINE" на HP all-in-one, а не через порт Ethernet. Це означає, що під'єднання до Інтернету повинно здійснюватися або через конвертер (що має звичайні аналогові телефонні гнізда для під'єднання факсу) або через Вашу телефонну компанію.

Деякі служби роботи з Інтернет-факсами можуть працювати некоректно, коли HP all-in-one передає чи отримує факси на високій швидкості (33600 біт/с). Якщо у Вас виникають проблеми із надсиланням чи отриманням факсів з використанням Інтернет-сервісів, встановіть нижчу швидкість факсу. Щоб зробити це, змініть значення парамерта Швидкість факсу з Висока (стандартне значення) на Середня. Детальніше про зміну параметрів швидкості див. у розділі Встановлення швидкості факсу.

Слід також звернутися до телефонної компанії, щоб перевірити, чи її Інтернет-послуги включають передачу факсів.

Припинення надсилання факсу

Можна скасувати надсилання або отримання факсу в будь-який момент.

Щоб припинити надсилання або отримання факсу за допомогою контрольної панелі

→ Щоб припинити надсилання або отримання факсу, натисніть Скасувати на контрольній панелі. На кольоровому графічному дисплеї повинно з'явитися повідомлення Факс скасовано. Якщо воно не з'явилося, ще раз натисніть Скасувати.

Друк сторінки, що в даний момент друкується на HP all-in-one, буде закінчено, а залишок факсу буде скасовано. Це може зайняти декілька секунд.

Щоб скасувати набір номера

→ Щоб скасувати набір номера, натисніть Скасувати.

12 Використання HP Instant Share (USB)

Завдяки HP Instant Share можна легко обмінюватися фотографіями зі своїми друзями та рідними. Просто відскануйте фотографію або вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one, виберіть фотографії, які потрібно надіслати, та адресата і відправте їх. Можна навіть опублікувати фотографії в Інтернетфотоальбомах або на сайтах, що дозволяють онлайнову обробку фотографій. Повний перелік доступних послуг залежить від країни/регіону.


3 **HP Instant Share** Ваші друзі та рідні завжди отримуватимуть фотографії, які можна легко переглянути -- досить завантажень величезних об'ємів зображень, які не можливо відкрити. Ви відсилаєте електронне повідомлення, що містить зменшені ескізи фотографій та посилання на захищену Інтернет-сторінку, де Ваші друзі та рідні зможуть з легкістю переглянути, відіслати, роздрукувати чи зберегти ці фотографії.

Примітка Якщо HP all-in-one під'єднаний до мережі і налаштований на роботу з HP Instant Share, скористайтеся розділом Використання HP Instant Share (в мережі). Цей розділ стосується тільки пристроїв, під'єднаних до комп'ютера через USB кабель, які попередньо не працювали в мережі і не були налаштовані на роботу з HP Instant Share.

Огляд

Якщо HP all-in-one під'єднано до комп'ютера через порт USB, Ви можете обмінюватися фотографіями з друзями та родичами за допомогою свого пристрою та встановленого на комп'ютері програмного забезпечення HP. Для операційної системи Windows, скористайтеся програмним забезпеченням HP Image Zone; для комп'ютера Macintosh використовується клієнтська прикладна програма HP Instant Share.

Примітка Поняття "пристрій USB" означає, що пристрій HP All-in-One з'єднаний з комп'ютером за допомогою кабелю USB та отримує доступ до Інтернету через цей комп'ютер.



За допомогою HP Instant Share можна надсилати зображення з HP all-in-one будьякому адресатові за Вашим вибором. Адресатом може бути електронна поштова скринька, Інтернет-фотоальбом або сайт, що дозволяє онлайнову обробку фотографій. Повний перелік доступних послуг залежить від країни/регіону.

Примітка Ви можете також надіслати зображення безпосередньо на під'єднаний до мережі НР All-in-One чи фотопринтер Вашого друга чи родича. Щоб відсилати на пристрій, необхідно мати ім'я користувача та пароль Паспорту НР. Пристрій-одержувач повинен бути налаштований і зареєстрований в НР Instant Share. Необхідно також довідатися назву, присвоєну пристроєві одержувача. Подальші інструкції подано в кроці 5 розділу Надсилання зображень з НР all-in-

Почнемо

Для використання HP Instant Share на HP all-in-one необхідно:

- HP all-in-one, під'єднаний до комп'ютера через кабель USB
- Доступ до Інтернету з цього комп'ютера
- Залежно від платформи:

one.

- Windows: встановлена на комп'ютері програма **HP Image Zone**
- Macintosh: встановлене на комп'ютері програмне забезпечення
 HP Image Zone, включно з клієнтською програмою HP Instant Share

Налаштувавши HP all-in-one та встановивши програмне забезпечення **HP Image Zone**, Ви готові обмінюватися фотографіями за допомогою HP Instant Share. Додаткову інформацію щодо налаштування HP all-in-one можна знайти в Інструкції зі встановлення, яка додається до пристрою.

Надсилання зображень з HP all-in-one

Зображення може містити фотографію або сканований текст. За допомогою HP all-in-one та HP Instant Share можна надсилати друзям та рідним як одне, так і друге. Виберіть фотографії з карти пам'яті або відскануйте зображення, натисніть на контрольній панелі HP all-in-one HP Instant Share та відішліть зображення обраному адресатові. В поданих нижче розділах наведено детальні інструкції.

Надсилання фотографій з карти пам'яті

За допомогою HP all-in-one, вставивши карту пам'яті, можна посилати фотографії відразу або згодом, через певний проміжок часу. Щоби послати фотографії відразу, вставте карту пам'яті у відповідне гніздо, виберіть одну або декілька фотографій та натисніть HP Instant Share на контрольній панелі.

Якщо карту пам'яті вставлено, а надсилати зображення Ви вирішили пізніше, то за деякий час HP all-in-one перейде в пасивний режим. В такому разі просто натисніть HP Instant Share і, дотримуючись підказок, виберіть і надішліть фотографії.

Примітка Додаткові відомості про роботу з картою пам'яті можна знайти у розділі Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.

Щоб надіслати фотографії одразу після того, як вставлено карту пам'яті

- 1 Перевірте, чи карту пам'яті вставлено у відповідне гніздо HP all-in-one.
- 2 Виберіть одну або більше фотографій.

Додаткову інформацію про вибір фотографій див. у розділі Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.

Примітка Кінофайли можуть не підтримуватися службою HP Instant Share.

- 3 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. В ОС Windows, на комп'ютері запуститься програма HP Image Zone. Появиться піктограма HP Instant Share. Зменшені зображення фотографій з'являться в Selection Tray (Панель вибору). Для отримання додаткової інформації про HP Image Zone, див розділ Use the HP Image Zone (Використання HP Image Zone) екранної довідки. На комп'ютері Macintosh відкриється програма клієнта HP Instant Share. Зменшені зображення фотографій з'являться у вікні HP Instant Share.
 - При використанні операційної системи для Macintosh, ранішої ніж X v10.1.5 (включно з OS 9 v9.1.5), фотографії будуть завантажені в Галерея НР. Натисніть E-mail (Електронна пошта). Відправте фотографії прикріпленими до електронного повідомлення, дотримуючись підказок на екрані комп'ютера.
- 4 Виконайте кроки, відповідно до операційної системи:

Для комп'ютерів, що використовують ОС Windows:

- а В області Control (Керування) або Work (Робоча) закладки HP Instant Share натисніть на посилання або піктограму служби, за допомогою якої будуть відсилатися фотографії.
 - Примітка Натиснувши See All Services (Показати всі послуги), можна вибирати серед усіх, доступних для країни/регіону, служб, наприклад: HP Instant Share E-mail (Електронна пошта HP Instant Share) та Create Online Albums (Створити альбоми в Інтернеті). Дотримуйтесь вказівок на екрані.

В області Work (Робоча) появиться вікно **Go Online (Під'єднатися)**.

b Натисніть **Next (Далі)** та дотримуйтесь вказівок на екрані.

Для Macintosh:

- а Перевірте, чи фотографії, які потрібно надіслати, показані у вікні **HP Instant Share**.
 - Можна видаляти фотографії, натиснувши -, або додавати їх, натиснувши +.
- b Натисніть Continue (Продовжити) та дотримуйтесь вказівок на екрані.
- с 3 переліку служб HP Instant Share виберіть службу, за допомогою якої Ви хочете надіслати фотографії.
- Дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 5 За допомогою служби **HP Instant Share E-mail** можна:
 - Надсилати електронні повідомлення з набором зменшених фотографій, які можна переглянути, роздрукувати чи зберігати через Інтернет.
 - Відкрити та редагувати адресну книгу для електронної пошти. Натисніть Address Book (Адресна книга), зареєструйтеся в НР Instant Share і створіть Паспорт НР.

- Надсилати електронні повідомлення кільком адресатам. Клацніть посилання для кількох адрес.
- Надіслати колекцію зображень на мережевий пристрій товариша чи родича Введіть назву, присвоєну пристроєві одержувача, в поле E-mail address (Електронна адреса) з додатком @send.hp.com. Вам запропонують увійти в систему HP Instant Share за допомогою userid (імені користувача) та password (паролю) Вашого Паспорту HP.
 - Примітка Якщо HP Instant Share попередньо не була налаштована, клацніть I need an HP Passport account (Мені потрібен Паспорт HP) у вікні Sign-in with HP Passport (Увійти в систему за допомогою Паспорту HP). Одержіть ім'я користувача та пароль Паспорту HP.

Примітка Можна скористатися клавішею Меню в області Photo (Фото) контрольної панелі і надіслати зображення з карти пам'яті. Додаткову інформацію див. в розділіВикористання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.

Щоб вставити карту пам'яті і пізніше надіслати фотографії

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Через деякий час HP all-in-one перейде в пасивний режим. HP all-in-one знаходиться в пасивному режимі, якщо на кольоровому графічному дисплеї відображена заставка пасивного режиму.
- 2 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню Посилати звідки?.
- 3 Натисніть 1, щоб вибрати Карта пам'яті. Перша фотографія з карти пам'яті відобразиться на кольоровому графічному дисплеї.
- 4 Дотримуйтеся вказівок (починаючи з кроку 2) в розділі Щоб надіслати фотографії одразу після того, як вставлено карту пам'яті.

Надсилання сканованого зображення

Надішліть відскановане зображення, натиснувши HP Instant Share на контрольній панелі. Щоб скористатися клавішею HP Instant Share, покладіть оригінал зображенням униз на скло, виберіть сканер, як засіб для відсилання зображення, виберіть адресата і запустіть сканування.

Примітка Додаткову інформацію про сканування зображень див. у розділі Використання функцій сканування.

Щоб відіслати скановане зображення з HP all-in-one

- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 2 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню Посилати звідки?.
- 3 Натисніть 2, щоб вибрати Сканер. Зображення буде відскановане і завантажене в комп'ютер. В ОС Windows, на комп'ютері запуститься програма HP Image Zone. Появиться піктограма HP Instant Share. На Панелі вибору появиться зменшене зображення. Для отримання додаткової інформації про HP Image

Zone, див розділ Use the HP Image Zone (Використання HP Image Zone) екранної довідки.

На комп'ютері Macintosh відкриється програма клієнта **HP Instant Share**. У вікні **HP Instant Share** появиться зменшене зображення.

При використанні операційної системи для Macintosh, ранішої ніж X v10.1.5 (включно з OS 9 v9.1.5), фотографії будуть завантажені в Галерея HP. Натисніть E-mail (Електронна пошта). Дотримуючись екранних вказівок, надішліть відскановане зображення, прикріпленим до електронного повідомлення.

4 Виконайте кроки, відповідно до операційної системи:

Для комп'ютерів, що використовують ОС Windows:

- а В області **Control (Керування)** або **Work (Робоча)** закладки **HP Instant Share** натисніть на посилання або піктограму служби, за допомогою якої будуть відсилатися скановані зображення.
 - Примітка Натиснувши See All Services (Показати всі послуги), можна вибирати серед усіх, доступних для країни/регіону, служб, наприклад: HP Instant Share E-mail (Електронна пошта HP Instant Share) та Create Online Albums (Створити альбоми в Інтернеті). Дотримуйтесь вказівок на екрані.

В області Work (Робоча) появиться вікно **Go Online (Під'єднатися)**.

b Натисніть **Next (Далі)** та дотримуйтесь вказівок на екрані.

Для Macintosh:

- а Скановане зображення, яке надсилається, повинне бути відображене у вікні **HP Instant Share**.
 - Можна видаляти фотографії, натиснувши -, або додавати їх, натиснувши +.
- b Натисніть Continue (Продовжити) та дотримуйтесь вказівок на екрані.
- с 3 переліку служб HP Instant Share виберіть службу, за допомогою якої Ви хочете надіслати скановані зображення.
- Дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 5 За допомогою служби **HP Instant Share E-mail** можна:
 - Надсилати електронні повідомлення з набором зменшених фотографій, які можна переглянути, роздрукувати чи зберігати через Інтернет.
 - Відкрити та редагувати адресну книгу для електронної пошти. Натисніть Address Book (Адресна книга), зареєструйтеся в НР Instant Share і створіть Паспорт НР.
 - Надсилати електронні повідомлення кільком адресатам. Клацніть посилання для кількох адрес.
 - Надіслати колекцію зображень на мережевий пристрій товариша чи родича Введіть назву, присвоєну пристроєві одержувача, в поле E-mail address (Електронна адреса) з додатком @send.hp.com. Вам запропонують увійти в систему HP Instant Share за допомогою userid (імені користувача) та password (паролю) Вашого Паспорту HP.
 - Примітка Якщо HP Instant Share попередньо не була налаштована, клацніть I need an HP Passport account (Мені потрібен Паспорт HP) у вікні Sign-in with HP Passport (Увійти в

систему за допомогою Паспорту НР). Одержіть ім'я користувача та пароль Паспорту НР.

Примітка Для надсилання сканованого зображення можна скористатися клавішею **Сканувати на**. За додатковою інформацією, див. Використання функцій сканування.

Надсилання зображень за допомогою комп'ютера

Крім HP all-in-one, для надсилання зображень через HP Instant Share можна використовувати встановлене на комп'ютер програмне забезпечення **HP Image Zone**. Програма **HP Image Zone** дозволяє вибрати і відредагувати одне або декілька зображень, а тоді, під'єднавшись до HP Instant Share, вибрати службу (наприклад, **HP Instant Share E-mail**) і надіслати зображення. Зокрема, можна обмінюватися зображеннями наступним чином:

- НР Instant Share E-mail (Електронна пошта НР Instant Share) (надіслати на електронну скриньку)
- HP Instant Share E-mail (Електронна пошта HP Instant Share) (надіслати на пристрій)
- Інтернет-альбоми
- Інтернет-служба обробки зображень (доступність залежить від країни/ регіону).

Надсилання зображень за допомогою програми HP Image Zone (Windows)

Скористайтеся програмою **HP Image Zone**, щоб обмінятися зображеннями з друзями або родичами. Просто, відкрийте **HP Image Zone**, виберіть зображення, які Ви хочете надіслати, та відправте їх службою **HP Instant Share E-mail** (**Електронно**ї пошти **HP Instant Share**).

Примітка За додатковою інформацією про використання програми **HP Image Zone**, див екранну довідку **HP Image Zone Help**.

Щоб скористатися програмою HP Image Zone

- 1 Двічі клацніть піктограму **HP Image Zone** на робочому столі. На комп'ютері відкриється вікно **HP Image Zone**. У вікні появиться піктограма **My Images (Мої зображення)**.
- Виберіть одне або більше зображень з папки (папок), де вони зберігаються. За додатковою інформацією див. екранну довідку **HP Image Zone Help**.
 - Примітка Скористайтеся засобами редагування зображень HP Image Zone, для досягнення бажаного результату. За додатковою інформацією див. екранну довідку HP Image Zone Help.
- 3 Натисніть піктограму HP Instant Share. Піктограма HP Instant Share з'явиться у вікні HP Image Zone.
- 4 В області Control (Керування) або Work (Робоча) закладки HP Instant Share натисніть на посилання або піктограму служби, за допомогою якої будуть відсилатися скановані зображення.
 - Примітка Натиснувши See All Services (Показати всі послуги), можна вибирати серед усіх, доступних для країни/регіону, служб,

наприклад: HP Instant Share E-mail (Електронна пошта HP Instant Share) та Create Online Albums (Створити альбоми в Інтернеті). Дотримуйтесь вказівок на екрані.

В області Work (Робоча) HP Instant Share в **HP Instant Share** появиться вікно **Go Online** (Під'єднатися).

- 5 Натисніть **Next (Далі)** та дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 6 За допомогою служби **HP Instant Share E-mail** можна:
 - Надсилати електронні повідомлення з набором зменшених фотографій, які можна переглянути, роздрукувати чи зберігати через Інтернет.
 - Відкрити та редагувати адресну книгу для електронної пошти. Натисніть Address Book (Адресна книга), зареєструйтеся в НР Instant Share і створіть Паспорт НР.
 - Надсилати електронні повідомлення кільком адресатам. Клацніть посилання для кількох адрес.
 - Надіслати колекцію зображень на мережевий пристрій товариша чи родича Введіть назву, присвоєну пристроєві одержувача, в поле E-mail address (Електронна адреса) з додатком @send.hp.com. Вам запропонують увійти в систему HP Instant Share за допомогою userid (імені користувача) та password (паролю) Вашого Паспорту HP.

Примітка Якщо HP Instant Share попередньо не була налаштована, клацніть I need an HP Passport account (Мені потрібен Паспорт HP) у вікні Sign-in with HP Passport (Увійти в систему за допомогою Паспорту HP). Одержіть ім'я користувача та пароль Паспорту HP.

Надсилання зображень за допомогою клієнтської програми HP Instant Share (Macintosh OS X v10.1.5 і пізніші версії)

Примітка Операційні системи Macintosh OS X v10.2.1 та v10.2.2 не підтримуються.

Скористайтеся клієнтською програмою HP Instant Share, щоб обмінятися зображеннями з друзями або родичами. Просто, відкрийте вікно HP Instant Share, виберіть зображення, які Ви хочете надіслати, та відправте їх службою HP Instant Share E-mail (Електронної пошти HP Instant Share).

Примітка За додатковою інформацією про використання клієнтської програми HP Instant Share, див. екранну довідку HP Image Zone Help.

Щоб скористатися клієнтською програмою HP Instant Share

- 1 Виберіть значок **HP Image Zone** з області швидкого доступу. На робочому столі відкриється вікно **HP Image Zone**.
- У програмі HP Image Zone, натисніть кнопку Services (Послуги) вгорі вікна. У нижній частині вікна HP Image Zone з'явиться перелік прикладних програм.
- 3 В переліку програм виберіть **HP Instant Share**. На комп'ютері відкриється клієнтська програма **HP Instant Share**.
- 4 Натисканням кнопки **+** можна додавати зображення у вікно, а натисканням **-** видаляти.

- Примітка За додатковою інформацією про використання клієнтської програми HP Instant Share, див. екранну довідку HP Image Zone Help.
- 5 Зображення, які Ви хочете надіслати, повинні бути відображені у вікні **HP Instant Share**.
- 6 Натисніть Continue (Продовжити) та дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 7 3 переліку служб HP Instant Share виберіть службу, за допомогою якої Ви хочете надіслати скановані зображення.
- 8 Дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 9 За допомогою служби **HP Instant Share E-mail** можна:
 - Надсилати електронні повідомлення з набором зменшених фотографій, які можна переглянути, роздрукувати чи зберігати через Інтернет.
 - Відкрити та редагувати адресну книгу для електронної пошти. Натисніть Address Book (Адресна книга), зареєструйтеся в HP Instant Share і створіть Паспорт HP.
 - Надсилати електронні повідомлення кільком адресатам. Клацніть посилання для кількох адрес.
 - Надіслати колекцію зображень на мережевий пристрій товариша чи родича Введіть назву, присвоєну пристроєві одержувача, в поле E-mail address (Електронна адреса) з додатком @send.hp.com. Вам запропонують увійти в систему HP Instant Share за допомогою userid (імені користувача) та password (паролю) Вашого Паспорту HP.
 - Примітка Якщо HP Instant Share попередньо не була налаштована, клацніть I need an HP Passport account (Мені потрібен Паспорт HP) у вікні Sign-in with HP Passport (Увійти в систему за допомогою Паспорту HP). Одержіть ім'я користувача та пароль Паспорту HP.

Надсилання зображень за допомогою HP Посібник (Операційні системи для Macintosh раніші від X v10.1.5)

Примітка Підтримуються версії операційних систем для Macintosh OS 9 v9.1.5 і пізніші та v9.2.6 і пізніші. Операційні системи для Macintosh X v10.0 та v10.0.4 не підтримуються.

Надішліть зображення будь-кому, хто має адресу електронної пошти. Просто запустіть **HP Посібник** та відкрийте **Галерея HP**. Тоді створіть нове електронне повідомлення за допомогою програми роботи з електронною поштою, встановленої на комп'ютері.

Примітка Додаткову інформацію див. у розділі HP Imaging Gallery екранної довідки HP Photo and Imaging Help.

Щоб скористатися функцією електронної пошти в НР Посібник

- 1 Відкрийте меню НР Посібник:
 - В операційній системі OS X, виберіть піктограму НР Посібник в області швидкого доступу.
 - В операційній системі OS 9, двічі клацніть ярлик НР Посібник на робочому столі.
- 2 Відкрийте **HP Photo and Imaging Gallery**:
 - В системі OS X, виберіть Галерея HP з розділу Manage and Share (Керування та доступ) у меню HP Посібник.
 - В системі OS 9, натисніть Галерея НР.
- 3 Виберіть одне або декілька зображень для надсилання. За додатковою інформацією див. екранну довідку **HP Photo and Imaging Help**.
- 4 Натисніть **E-mail (Електронна пошта)**.

Відкриється поштова клієнтська програма, встановлена на комп'ютері Macintosh.

Відправте зображення прикріпленими до електронного повідомлення, дотримуючись підказок на екрані комп'ютера.

13 Використання HP Instant Share (в мережі)


Завдяки HP Instant Share можна легко обмінюватися фотографіями зі своїми друзями та рідними. Просто відскануйте фотографію або вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one, виберіть фотографії, які потрібно надіслати, та адресата і відправте їх. Можна навіть опублікувати фотографії в Інтернетфотоальбомах або на сайтах, що дозволяють онлайнову обробку фотографій. Повний перелік доступних послуг залежить від країни/регіону.

Огляд

Якщо HP all-in-one під'єднаний до мережі і має прямий вихід в Інтернет (тобто зв'язок з Інтернетом не залежить від комп'ютера), то можна скористатися усіма функціями HP Instant Share, які пропонуються пристроєм. Ці функції передбачають надсилання та отримання зображень та віддалений друк на HP allin-one. Нижче подано опис кожної функції.

Примітка Зображення може містити фотографію або сканований текст. За допомогою HP all-in-one та HP Instant Share можна надсилати друзям та рідним як одне, так і друге.

Служба надсилання HP Instant Share

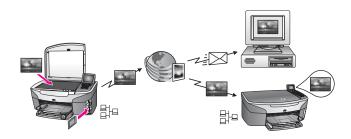


Служба надсилання HP Instant Share дозволяє надсилати зображення з HP all-inone будь-якому адресатові засобами сервера HP Instant Share. (Зображення можна надсилати також з програми **HP Image Zone**, встановленої на комп'ютері.) Адресатом може бути електронна поштова скринька, під'єднаний до мережі пристрій друга або родича. Інтернет-фотоальбом або сайт, що дозволяє онлайнову обробку фотографій. Повний перелік доступних послуг залежить від країни/регіону. За додатковою інформацією, див. Надсилання зображень безпосередньо з HP all-in-one.

Примітка Мережевим пристроєм є HP All-in-One, який підтримує службу HP Instant Share і має доступ до Інтернету через домашню мережу чи іншим шляхом, який не вимагає доступу до комп'ютера. Якщо пристрій є мережевим і під'єднаний до мережі через кабель USB, першість має мережеве під'єднання.

Символом мережевого під'єднання є 🖫.

Служба отримання HP Instant Share

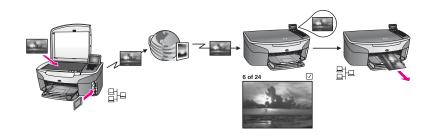

Служба отримання HP Instant Share дозволяє отримувати зображення від родичів чи друзів, які мають доступ до служби HP Instant Share та отримали ім'я користувача та пароль Паспорту HP.

Отримання зображень від будь-якого відправника чи визначеної групи відправників

Можна отримувати зображення від будь-якого відправника, який має Паспорт НР (Відкритий режим), або від визначеної групи відправників (Обмежений режим).

- Щоб одержувати зображення від будь-якого відправника, необхідно просто подати назву HP all-in-one тим відправникам, від яких Ви хочете одержувати зображення. Назва пристроєві присвоюється при налаштуванні HP Instant Share на HP all-in-one. В назві пристрою не враховуються малі та великі літери. Відкритий режим (одержання від будь-якого відправника) встановлено за замовчуванням. Додаткову інформацію про отримання зображень у Відкритому режимі див. у розділі Одержання від будь-якого відправника (Відкритий режим).
 - Можна також заблокувати за допомогою списку доступу HP Instant Share певних осіб, щоб вони не надсилали зображення на HP all-in-one. Додаткову інформацію про використання списку доступу див. в екранній довідці служби HP Instant Share.
- Щоб одержувати зображення від обмеженої групи відправників, додайте кожного з них в список доступу HP Instant Share та присвойте кожному привілей доступу. Додаткову інформацію про присвоєння привілею доступу див. в екранній довідці служби HP Instant Share.

Перегляд чи автоматичний друк отриманих зображень

HP Instant Share дозволяє переглядати колекцію зображень перед друком або автоматично роздруковувати її на HP all-in-one. Привілей автоматичного друку визначається окремо для кожного відправника в списку доступу HP Instant Share.

Автоматично роздруковуються колекції лише тих відправників, яким присвоєно привілей автоматичного друку Всі інші колекції надходять в режимі попереднього перегляду.

Примітка Додаткову інформацію про Службу одержання HP Instant Share див. у розділі Одержання зображень.

Дистанційний друк НР



Дистанційний друк НР дозволяє друкувати з прикладної програми Windows на окремо під'єднаний до мережі пристрій. Наприклад, можна скористатися драйвером дистанційного друку НР, щоб, сидячи в кав'ярні, надрукувати зображення з портативного комп'ютера на НР all-in-one, який знаходиться у Вас вдома. Можна також друкувати на пристрій, працюючи вдома через віртуальну приватну мережу (virtual private network - VPN). За додатковою інформацією, див. Дистанційний друк документів.

Більше того, Ваш родич чи товариш, який не має під'єднаного до мережі пристрою, може завантажити на свій комп'ютер драйвер дистанційного друку і друкувати на Ваш НР all-in-one (після того, як Ви надасте йому його назву). За додатковою інформацією, див. Дистанційний друк документів.

Почнемо

Для використання HP Instant Share на HP all-in-one, необхідно:

- Діючу локальну мережу (LAN)
- Пристрій HP all-in-one, під'єднаний до локальної мережі LAN
- Прямий доступ в Інтернет через Інтернет-провайдера (ISP)
- Ім'я користувача та пароль Паспорту НР
- Налаштування пристрою на роботу з HP Instant Share

Налаштувати HP Instant Share і отримати ім'я користувача та пароль Паспорту HP можна:

- 3 програми **HP Image Zone** на комп'ютері
- Натиснувши HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one
- За вказівкою під кінець встановлення програмного забезпечення (тільки для Macintosh)

За додатковою інформацією див. розділ HP Instant Share Setup Wizard (Майстер встановлення HP Instant Share) екранної довідки.

Примітка Переконайтеся, що було вибрано **Typical (типове)** встановлення програмного забезпечення HP all-in-one. HP Instant Share **не** функціонуватиме на пристрої з мінімальним типом встановлення.

Після надання імені користувача та паролю Паспорту НР, створення унікальної назви для НР all-in-one та реєстрації пристрою, Вам пропонується додати відправників до списку доступу та створити адресатів. Якщо Ви вирішили скористатися списком доступу та створювати адресатів пізніше, дотримуйтеся вказівок відповідних розділів.

Примітка Увійшовши в систему HP Instant Share і зареєструвавши HP all-in-one, Ви автоматично додаєтеся в список дозволених відправників для Вашого пристрою і одержуєте привілей автодруку. Додаткову інформацію про те, як стати користувачем HP Instant Share та зареєструвати пристрій, див. розділ Почнемо.

Створення адресатів

Щоб визначити пункти призначення, на які Ви (відправник) хочете відсилати зображення, створіть адресатів. Адресатом може бути, наприклад, електронна поштова скринька, під'єднаний до мережі пристрій товариша або родича, Інтернетфотоальбом або сайт, що дозволяє онлайнову обробку фотографій. Повний перелік доступних послуг залежить від країни/регіону.

Примітка Хоч адресати створюються службою HP Instant Share, вони доступні через HP all-in-one.

Щоб створити адресата

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натисніть кнопку 3, щоби вибрати пункт Додати місце призначення. Появиться меню Вибір комп'ютера. з переліком комп'ютерів, під'єднаних до мережі.
- 3 Виберіть комп'ютер з переліку.
 - **Примітка** На вибраному комп'ютері повинно бути встановлене програмне забезпечення **HP Image Zone** і він повинен підтримувати службу HP Instant Share.

На комп'ютері появиться вікно служби HP Instant Share.

- 4 Увійдіть в систему HP Instant Share за допомогою userid (імені користувача) та password (паролю) Паспорту HP. З'явиться менеджер HP Instant Share.
 - Примітка Якщо служба HP Instant Share налаштована на запам'ятовування userid (імені користувача) та password (паролю) Паспорту HP, то запит про їх введення не появиться.
- 5 Перейдіть на вкладку Share (Обмін) та, дотримуючись екранних вказівок, створіть нового адресата. За додатковою інформацією див. екранну довідку. Якщо пристрій друга чи родича, на який відсилається колекція фотографій, під'єднаний до мережі, виберіть HP Instant Share E-mail (Електронна пошта HP Instant Share). В полі E-mail address (Електронна адреса) введіть назву пристрою і додайте до неї @send.hp.com. (Така електронна адреса може використовуватися лише в HP Instant Share)
 - Примітка Щоб відіслати на пристрій: 1) і відправник, і одержувач повинні мати ім'я користувача та пароль Паспорту НР; 2) пристрій, на який відсилаються фотографії, повинен бути зареєстрований в HP Instant Share; та 3) зображення повинні надсилатися за допомогою HP Instant Share E-mail (Електронної пошти HP Instant Share) або дистанційного друку НР.

Перед заданням пристрою-адресата для HP Instant Share E-mail (Електронної пошти HP Instant Share) чи додаванням принтера

для дистанційного друку, довідайтеся в одержувача унікальну мережеву назву, присвоєну пристроєві. Назву пристроєві присвоюється при першому входженні в систему HP Instant Share і реєстрації пристрою. За додатковою інформацією, див. Почнемо.

6 Закінчивши налаштування адресата, надішліть фотографії безпосередньо з HP all-in-one.

За додатковою інформацією, див. Надсилання зображень безпосередньо з HP all-in-one.

Використання списку доступу HP Instant Share

Список доступу використовується, коли HP all-in-one налаштований на отримання як у Відкритому, так і в Обмеженому режимах.

- У Відкритому режимі колекції зображень приймаються від будь-якого відправника, який має Паспорт НР та знає назву, присвоєну пристроєві. Відкритий режим дозволяє відправникові надсилати зображення на пристрій. Використовуйте список доступу для присвоєння привілею автодруку. Та для блокування відправників, від яких Ви не хочете отримувати зображення.
- В Обмеженому режимі зображення приймаються лише від відправників зі списку доступу. Особи, додані в список повинні мати ім'я користувача та пароль Паспорту НР.

Додаючи відправника в список, йому можна надати наступні привілеї:

- Дозволити: Дозволити перед друком попередній перегляд зображень, одержаних від відправника.
- Автодрук: Дозволити автоматично друкувати на пристрої всі зображення, одержані від відправника.
- Блок: Гарантує, що на пристрій не буде надіслано небажаних зображень від відправника.

Щоб скористатися списком доступу

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натисніть **3**, а потім **5**.
 - Відобразиться меню Параметри HP Instant Share і виділиться Керування рахунком.
 - Появиться меню Вибір комп'ютера. з переліком комп'ютерів, під'єднаних до мережі.
- 3 Виберіть комп'ютер з переліку.
 - Примітка На вибраному комп'ютері повинно бути встановлене програмне забезпечення **HP Image Zone** і він повинен підтримувати службу HP Instant Share.

На комп'ютері появиться вікно служби HP Instant Share.

4 Згідно підказки, увійдіть в систему HP Instant Share за допомогою **userid** (імені користувача) та **password** (паролю) Паспорту HP. З'явиться менеджер HP Instant Share.

- Примітка Якщо служба HP Instant Share налаштована на запам'ятовування userid (імені користувача) та password (паролю) Паспорту HP, то запит про їх введення не появиться.
- 5 Дотримуючись екранних вказівок додайте чи видаліть відправників зі списку доступу та відредагуйте привілеї.
 - За додатковою інформацією див. екранну довідку.
- Примітка Щоб додати відправника в список доступу, необхідно знати його ім'я користувача Паспорту НР. Ім'я користувача вимагається при додаванні відправника в список. Після додавання відправника в список та визначення привілей, в списку відобразиться інформація про цього відправника наступним чином: Привілей доступу, ім'я, прізвище, ім'я користувача Паспорту НР.

Надсилання зображень безпосередньо з HP all-in-one

Зображення може містити фотографію або сканований текст. За допомогою HP all-in-one та HP Instant Share можна надсилати друзям та рідним як одне, так і друге. Виберіть фотографії з карти пам'яті або відскануйте зображення, натисніть на контрольній панелі HP all-in-one HP Instant Share та відішліть зображення обраному адресатові. В поданих нижче розділах наведено детальні інструкції.

Примітка Мережевий пристрій одержувача повинен бути зареєстрований в HP Instant Share.

Надсилання фотографій з карти пам'яті

За допомогою HP all-in-one, вставивши карту пам'яті, можна посилати фотографії відразу або згодом, через певний проміжок часу. Щоби надіслати фотографії відразу, вставте карту пам'яті у відповідне гніздо, виберіть одну або декілька фотографій та натисніть HP Instant Share на контрольній панелі.

Якщо карту пам'яті вставлено, а надсилати зображення Ви вирішили пізніше, то за деякий час HP all-in-one перейде в пасивний режим. В такому разі просто натисніть HP Instant Share і, дотримуючись підказок, виберіть і надішліть фотографії.

Примітка Додаткові відомості про роботу з картою пам'яті можна знайти у розділі Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.

Щоб відіслати фотографії на під'єднаний до мережі пристрій товариша чи родича

- 1 Довідайтеся назву, присвоєну його пристроєві.
 - Примітка Назва присвоюється пристроєві при створенні рахунку HP Instant Share та реєстрації HP all-in-one. В назві пристрою не враховуються малі та великі літери.
- 2 Впевніться, що отримувач має встановлений Відкритий режим отримання, або включив Ваше ім'я користувача Паспорту НР в список доступу отримуючого пристрою.

- Додаткову інформацію див. у розділах Одержання від будь-якого відправника (Відкритий режим) та Використання списку доступу HP Instant Share.
- 3 Створіть адресата, використовуючи назву пристрою, одержану від отримувача За додатковою інформацією, див. Створення адресатів.
- 4 Щоб відіслати фотографії, натисніть HP Instant Share.
 3а додатковою інформацією див. подані нижче відповідні процедури.

Щоб надіслати фотографії одразу після того, як вставлено карту пам'яті

- 1 Перевірте, чи карту пам'яті вставлено у відповідне гніздо HP all-in-one.
- Виберіть одну або більше фотографій. Додаткову інформацію про вибір фотографій див. у розділі Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.

Примітка Кінофайли можуть не підтримуватися службою HP Instant Share.

- 3 На контрольній панелі HP all-in-one натисніть HP Instant Share. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню Share. Меню Share відобразить адресатів, створених Вами в службі HP Instant Share. За додатковою інформацією, див. Створення адресатів.
- 4 Скористайтеся клавішами стрілок ▲ і ▼, щоб вибрати адресата, якому Ви хочете надіслати фотографії.
- 5 Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір і надіслати фотографії.

Примітка Можна скористатися клавішею Меню в області Фото контрольної панелі і надіслати зображення з карти пам'яті. Додаткову інформацію див. в розділіВикористання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.

Щоб вставити карту пам'яті і пізніше надіслати фотографії

- 1 Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо HP all-in-one. Через деякий час HP all-in-one перейде в пасивний режим. HP all-in-one знаходиться в пасивному режимі, якщо на кольоровому графічному дисплеї відображена заставка пасивного режиму.
- 2 Будучи готовим надіслати фотографії, натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one.
 - На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 3 Натисніть 1, щоб вибрати **Відіслати**. З'явиться меню **Посилати** звідки?.
- 4 Натисніть 1, щоб вибрати **Карта пам'яті**. Перша фотографія з карти пам'яті відобразиться на кольоровому графічному дисплеї.
- 5 Виберіть одну або більше фотографій. Додаткову інформацію про вибір фотографій див. у розділі Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.
- 6 Натисніть Меню в області Фото на контрольній панелі. Появиться Меню Share.
 - **Меню Share** відобразить адресатів, створених Вами в службі HP Instant Share. За додатковою інформацією, див. Створення адресатів.
- 7 Скористайтеся клавішами стрілок ▲ і ▼, щоб вибрати адресата, якому Ви хочете надіслати фотографії.

8 Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір і надіслати фотографії.

Надсилання фотографій з файлу адресатів

Якщо цифрова камера HP підтримує HP Instant Share, це дозволяє присвоювати фотографії адресам на карті пам'яті. Присвоєні фотографії зберігаються у файлі адресатів. Коли карта виймається з камери і вставляється у відповідне гніздо HP all-in-one, HP all-in-one читає карту і пересилає фотографії присвоєним адресатам.

Щоб надіслати фотографії адресатам, присвоєним цифровою камерою НР

- 1 Перевірте, чи карту пам'яті вставлено у відповідне гніздо HP all-in-one. За додатковою інформацією, див. Використання карти пам'яті та фотоапарату з підтримкою PictBridge.
 - На кольоровому графічному дисплеї з'явиться діалог Відіслати адресатам?.
- 2 Натисніть 1, щоб вибрати Так, відіслати адресатам HP Instant Share з карти пам'яті.

Фотографії будуть відіслані присвоєним адресатам.

Примітка Надсилання фотографій великій кількості адресатів може забрати багато часу . Крім того, може бути перевищена максимальна кількість адресатів, яким HP all-in-one може відіслати фотографії за одну процедуру. При повторному вставлянні карти пам'яті решта фотографій будуть відіслані адресатам.

Надсилання сканованого зображення

Надіслати відскановане зображення можна, натиснувши HP Instant Share на контрольній панелі. Щоб скористатися клавішею HP Instant Share, покладіть оригінал зображенням униз на скло, виберіть сканер, як засіб для відсилання зображення, виберіть адресата і запустіть сканування.

Примітка Додаткову інформацію про сканування зображень див. у розділі Використання функцій сканування.

Щоб відіслати скановане зображення на під'єднаний до мережі пристрій товариша чи родича

- 1 Довідайтеся назву, присвоєну його пристроєві.
 - Примітка Назва присвоюється пристроєві при створенні рахунку HP Instant Share та реєстрації HP all-in-one. В назві пристрою не враховуються малі та великі літери.
- Впевніться, що отримувач має встановлений Відкритий режим отримання, або включив Ваше ім'я користувача Паспорту НР в список доступу отримуючого пристрою.
 - Додаткову інформацію див. у розділах Одержання від будь-якого відправника (Відкритий режим) та Використання списку доступу HP Instant Share.
- 3 Створіть адресата, використовуючи назву пристрою, отриману від друга чи родича.
 - За додатковою інформацією, див. Створення адресатів.
- 4 Щоб відіслати фотографії, натисніть HP Instant Share.

За додатковою інформацією див. подані нижче відповідні процедури.

Щоб відіслати скановане зображення з HP all-in-one

- 1 Покладіть оригінал зображенням униз в правий передній кут скла.
- 2 На контрольній панелі натисніть HP Instant Share. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 3 Натисніть 1, щоб вибрати Відіслати. З'явиться меню Посилати звідки?.
- 4 Натисніть 2, щоб вибрати Сканер чи Лоток подачі. Появиться Меню Share.
 - **Меню Share** відобразить адресатів, створених Вами в службі HP Instant Share. За додатковою інформацією, див. Створення адресатів.
- 5 За допомогою клавіш ▲ і ▼ виберіть адресата для надсилання зображення.
- 6 Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір і почати сканувати.
 - Примітка Якщо оригінал виявлено в лотку автоматичної подачі, буде відсканована одна або більше сторінок. Якщо в лотку автоматичної подачі оригіналу не виявлено, сканер відсканує одну сторінку.

Зображення буде відскановане і відіслане вибраному адресатові.

Примітка Якщо з лотка автоматичної подачі скануються декілька сторінок, зображення можуть надсилатися по ходу. Якщо зображення надсилаються по ходу, адресат отримає кілька колекцій або кілька електронних повідомлень, які міститимуть скановані сторінки.

Примітка Для надсилання сканованого зображення можна скористатися клавішею **Сканувати на**. За додатковою інформацією, див. Використання функцій сканування.

Скасування надсилання зображень

Надсилання зображень до одного або декількох пунктів призначення може бути скасовано в будь-який момент натисненням кнопки Скасувати на контрольній панелі. Результат скасування залежить від процесу завантаження колекції зображень в службу HP Instant Share.

- Якщо процес завантаження в HP Instant Share вже завершився, колекцію буде відіслано за місцем призначення.
- Якщо колекція ще не повністю завантажена в HP Instant Share, вона не буде відіслана адресатові.

Відсилання зображень з комп'ютера

Крім HP all-in-one, для надсилання зображень через HP Instant Share можна використовувати встановлене на комп'ютер програмне забезпечення **HP Image Zone**. Програма **HP Image Zone** дозволяє вибрати і відредагувати одне або декілька зображень, а тоді, під'єднавшись до HP Instant Share, вибрати службу

(наприклад, **E-mail**) і надіслати зображення. Зокрема, можна обмінюватися зображеннями наступним чином:

- HP Instant Share E-mail (Електронна пошта HP Instant Share) (відправити на електронну скриньку)
- HP Instant Share E-mail (Електронна пошта HP Instant Share) (відправити на пристрій)
- Інтернет-альбоми
- Інтернет-служба обробки зображень (доступність залежить від країни/ регіону).

Примітка За допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone** не можна отримувати колекції зображень.

Щоб надсилати зображення за допомогою електронної пошти HP Instant Share (надіслати на пристрій), виконайте наступні завдання:

- Довідайтеся в одержувача назву, присвоєну його мережевому пристроєві.
 - Примітка Назва присвоюється пристроєві при створенні рахунку HP Instant Share та реєстрації HP all-in-one. За додатковою інформацією, див. Почнемо.
- Впевніться, що отримувач має встановлений Відкритий режим отримання, або включив Ваше ім'я користувача Паспорту НР в список доступу отримуючого пристрою.
 - Додаткову інформацію див. у розділах Одержання від будь-якого відправника (Відкритий режим) та Використання списку доступу HP Instant Share.
- Дотримуйтеся наступних вказівок відповідно до операційної системи.

Щоб надсилати зображення за допомогою HP Image Zone (користувачі Windows)

- 1 Двічі клацніть піктограму **HP Image Zone** на робочому столі. На комп'ютері відкриється вікно **HP Image Zone**. У вікні появиться піктограма **My Images (Мої зображення)**.
- 2 Виберіть одне або більше зображень з папки (папок), де вони зберігаються. За додатковою інформацією див. екранну довідку **HP Image Zone Help**.
 - Примітка Скористайтеся засобами редагування зображень HP Image Zone, для досягнення бажаного результату. За додатковою інформацією див. екранну довідку HP Image Zone Help.
- 3 Клацніть закладку HP Instant Share. У вікні HP Image Zone відкриється HP Instant Share.
- 4 В області Control (Керування) натисніть See All Services (Показати всі послуги).
 - В області Work (Робоча) закладки HP Instant Share появиться вікно Go Online (Під'єднатися).
- 5 Натисніть **Next (Далі)**.
- 6 3 переліку служб виберіть службу, за допомогою якої Ви хочете надіслати зображення.
- 7 Дотримуйтесь вказівок на екрані.За додатковою інформацією див. екранну довідку.

Якщо пристрій друга чи родича, на який відсилається колекція фотографій. під'єднаний до мережі, виберіть HP Instant Share E-mail (Електронна пошта HP Instant Share). Введіть назву пристрою в поле E-mail address (Електронна адреса) з додатком @send.hp.com. Вам запропонують увійти в систему HP Instant Share за допомогою userid (імені користувача) та password (паролю) Вашого Паспорту HP.

Примітка Якщо HP Instant Share попередньо не була налаштована, клацніть I need an HP Passport account (Мені потрібен Паспорт HP) у вікні Sign-in with HP Passport (Увійти в систему за допомогою Паспорту НР). Одержіть ім'я користувача та пароль Паспорту НР. У вікні Region and Terms of Use (Perioн та Умови користування) виберіть країну/регіон та прийміть Terms of Use (Умови користування).

Щоб надіслати зображення з HP Image Zone (для користувачів операційної системи Macintosh OS X v10.1.5 та пізніших)

Примітка Операційні системи Macintosh OS X v10.2.1 та v10.2.2 не підтримуються.

- Виберіть значок HP Image Zone з області швидкого доступу. 1 На робочому столі відкриється вікно HP Image Zone.
- 2 У програмі **HP Image Zone**, натисніть кнопку **Services (Послуги)** вгорі вікна. У нижній частині вікна **HP Image Zone** з'явиться перелік прикладних програм.
- 3 цього переліку виберіть HP Instant Share. 3 На комп'ютері відкриється клієнтська програма HP Instant Share.
- 4 Додайте зображення, які Ви хочете надіслати, у вікно HP Instant Share. Для отримання більш детальної інформації, див. розділ HP Instant Share Довідки HP Image Zone Help.
- 5 Коли Ви додали усі потрібні зображення, натисніть Continue (Продовжити).
- Дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 7 3 переліку служб виберіть службу, за допомогою якої Ви хочете надіслати зображення.
- 8 Дотримуйтесь вказівок на екрані.
 - За додатковою інформацією див. екранну довідку. Якщо пристрій друга чи родича, на який відсилається колекція фотографій, під'єднаний до мережі, виберіть HP Instant Share E-mail (Електронна пошта HP Instant Share). Введіть назву пристрою в поле E-mail address (Електронна адреса) з додатком @send.hp.com. Вам запропонують увійти в систему HP Instant Share за допомогою userid (імені користувача) та password (паролю) Вашого Паспорту HP.

Примітка Якщо HP Instant Share попередньо не була налаштована, клацніть I need an HP Passport account (Мені потрібен Паспорт HP) у вікні Sign-in with HP Passport (Увійти в систему за допомогою Паспорту НР). Одержіть ім'я користувача та пароль Паспорту НР. У вікні Region and Terms of Use (Регіон та Умови користування) виберіть країну/регіон та прийміть Terms of Use (Умови користування).

Одержання зображень

Зображення можна надсилати з одного пристрою з мережевим під'єднанням на інший. Можна отримувати колекції зображень від будь-якого відправника, який має Паспорт НР (Відкритий режим), або від визначеної групи відправників (Обмежений режим). За замовчуванням встановлено Відкритий режим отримання. За додатковою інформацією, див. Служба отримання HP Instant Share.

Примітка Колекцією зображень називають групу зображень, яка надсилається особою визначеному адресатові, яким, в даному випадку, є Ваш пристрій.

Одержання від будь-якого відправника (Відкритий режим)

За замовчуванням HP all-in-one налаштований на Відкритий режим прийому. Будьхто з друзів або рідних, хто знає мережеве ім'я Вашого пристрою, може надіслати Вам колекцію зображень. Колекція **не** надрукується автоматично, якщо відправникові не надано привілей автодруку в списку доступу HP Instant Share. За додатковою інформацією, див. Використання списку доступу HP Instant Share.

Примітка Навіть, якщо HP all-in-one налаштований на отримання від будь-якого користувача, можна заблокувати отримання зображень від певних відправників. Прогсто заблокуйте їх в списку доступу. За додатковою інформацією, див. Використання списку доступу HP Instant Share.

Також можна заблокувати зображення, які надсилаються на пристрій

за допомогою списку завдань друку служби HP Instant Share.

Щоб отримувати зображення від будь-якого відправника

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натиснувши 3, виберіть Парам. HP Instant Share. З'явиться меню Парам. HP Instant Share.
- 3 Натисніть 1, щоб вибрати Параметри отримання. Появиться меню Параметри отримання.
- 4 Натисненням кнопки 2 виберіть Відкр. отрим. з будь-яких. За замовчуванням НР all-in-one налаштований на попередній перегляд зображень колекції перед друком. Щоб друкувати отримані зображення автоматично, див. Щоб автоматично роздрукувати отримані зображення.

Отримання від визначеної групи відправників (Обмежений режим)

При налаштуванні HP all-in-one на отримання в Обмеженому режимі, отримуються колекції зображень лише від визначеної групи дозволених відправників, кожен із яких повинен мати власний Паспорт HP. Цього досягається додаванням кожного відправника в список доступу. Внісши відправника в список, присвойте йому привілей. За додатковою інформацією, див. Використання списку доступу HP Instant Share.

Примітка В Обмеженому режимі отримуються колекції зображень тільки від тих відправників, які мають Паспорт HP, та привілей дозволу або автодруку.

В Обмеженому режимі отримані зображення роздруковуються вручну, крім тих випадків, коли в списку доступу визначено привілей автодруку. За додатковою інформацією, див. Друк отриманих зображень.

Щоб отримувати зображення від визначеної групи дозволених відправників

- 1 Додайте відправників у список доступу HP Instant Share і надайте їм привілеї. За додатковою інформацією, див. Використання списку доступу HP Instant Share.
- 2 Після формування списку, натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one.
 - На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 3 Натисніть 3, а потім 1. Відобразиться меню Параметри НР Instant Share і виділиться Параметри отримання.
 - Появиться меню Параметри отримання.
- 4 Натисніть 1, щоб обрати Обмежений, отримання з визначених джерел.
- 5 Налаштуйте HP all-in-one на попередній перегляд зображень перед друком або на автоматичний друк отриманих колекцій.
 - За додатковою інформацією, див. Друк отриманих зображень.

Друк отриманих зображень

Служба HP Instant Share одержує зображення, надіслані на пристрій і визначає (за колекцією) привілеї доступу, встановлені для відправника. HP all-in-one перевіряє надходження нових зображень в HP Instant Share одним із двох способів:

- Якщо HP all-in-one під'єднаний до мережі і налаштований на HP all-in-one, він автоматично перевіряє надходження нових колекцій зображень в службу HP Instant Share через встановлений інтервал часу (наприклад, кожні 20 хв.). Цей процес називається автоперевіркою і включений для пристою за замовчуванням.
 - Якщо HP all-in-one виявляє, що HP all-in-one отримала колекцію, на кольоровому графічному дисплеї появляється піктограма, яка про це повідомляє. Якщо колекція надійшла від дозволеного відправника з привілеєм автодруку, то вона буде автоматично роздрукована на пристрої. Якщо колекція надійшла від дозволеного відправника **без** привілею автодруку, інформація про нього відображається в списку **Отримано** в HP all-in-one.
- Якщо функція автоперевірки не включена, чи якщо потрібно перевірити надходження колекції в інтервалі між автоперевірками, натисніть HP Instant Share і виберіть Отримати в меню HP Instant Share. Якщо вибрано Отримати, HP all-in-one перевіряє, чи не надійшли нові зображення і завантажує інформацію в список Отримано.
 - Якщо колекція надійшла від дозволеного від дозволеного відправника з привілеєм автодруку, появиться запит Друкувати зараз чи Друкувати пізніше. Якщо вибрано Друкувати зараз, зображення з колекції будуть надруковані. Якщо ж вибрано Друкувати пізніше, то інформація про колекцію відображається в списку Отримано.

Далі описано процес друку отриманих зображень, встановлення параметру розміру друку та інших параметрів, які стосуються друку, та скасування друку.

Автоматичний друк отриманих зображень

Колекція зображень, отримана від дозволеного відправника з привілеєм автодруку, буде автоматично роздрукована на HP all-in-one, якщо включено параметр автоперевірки.

Щоб автоматично роздрукувати отримані зображення

- Додайте відправника в список доступу HP Instant Share і надайте йому привілей автодруку.
 За додатковою інформацією, див. Використання списку доступу HP Instant Share.
- 2 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 3 Натисніть 3, а потім 2. Відобразиться меню Параметри HP Instant Share і виділиться Автоперевірка. Появиться меню Автоперевірка.
- 4 Натисніть 1, щоб вибрати Увімк.

Коли **Автоперевірку** ввімкнено, HP all-in-one періодично надсилає запит до сервера HP Instant Share, перевіряючи, чи не надійшло нових колекцій. Якщо знайдено колекцію, що надійшла від дозволеного відправника з дозволом на автодрук, вона буде завантажена та надрукована.

Примітка Для опитування служби HP Instant Share вручну, натисніть HP Instant Share, тоді 2, щоб вибрати Отримати з меню HP Instant Share. HP all-in-one надішле запит до служби HP Instant Share. Якщо буде виявлено одну або декілька колекцій для автодруку, на кольоровому графічному дисплеї з'явиться вікно Завдання для друку готове. Якщо натиснути 1, вибираючи Друкувати зараз, колекція буде надрукована та додана до списку колекцій Отримано. Якщо натиснути 2, вибираючи Друкувати пізніше, колекція буде тільки додана до списку колекцій Отримано.

Друк отриманих зображень вручну

Колекція зображень, яка надійшла від дозволеного відправника без привілею автодруку, зберігається в службі HP Instant Share, доки Ви не вирішите, як як опрацювати їх через HP all-in-one. Ви можете або попередньо переглянути колекцію перед друком, або роздрукувати всю колекцію без попереднього перегляду зображень.

Щоб переглянути зображення перед друком

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натисніть 2, щоб вибрати **Отримати**. Пристрій HP all-in-one надсилає запит про отримання нових колекцій зображень на сервер HP Instant Share. Якщо знайдено колекцію, вона завантажується на пристрій. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться список колекцій **Отримано**.
- 3 За допомогою стрілок ▲ та ▼ виберіть колекцію для перегляду.
- 4 Натисніть кнопку ОК.

- 5 Виберіть з колекції одне або декілька зображень.
- 6 Натисніть Пуск копіювання кольоровий, Пуск копіювання чорно-білий, Меню Фото або Друк фото.
 - При натисканні Пуск копіювання кольоровий вибрані зображення друкуються згідно стандартних параметрів (одна копія 10 на 15 см)
 - При натисканні Пуск копіювання чорно-білий вибрані зображення друкуються чорно-білими згідно стандартних параметрів (одна копія 10 на 15 см)
 - Натиснувши Меню Фото, перш, ніж почати друк, можна налаштувати різноманітні параметри (наприклад, кількість примірників, розмір зображення, розмір і тип паперу). Вибравши усі необхідні параметри, натисніть Друк Фото.
 - При натисканні Друк Фото вибрані зображення будуть надруковані відповідно до налаштованих Параметрів друку

Примітка Додаткові відомості про параметри друку можна знайти у розділі Встановлення параметрів друку фотографій.

Для друку зображень без попереднього перегляду

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натисніть 2, щоб вибрати Отримати. Пристрій НР all-in-one надсилає запит про отримання нових колекцій зображень на сервер НР Instant Share. Якщо знайдено колекцію, вона завантажується на пристрій. Появляється список колекцій Отримано.
- 3 За допомогою стрілок ▲ та ▼ виберіть колекцію для друку.
- 4 Натисніть Пуск копіювання кольоровий, Пуск копіювання чорно-білий або Друк фото.

Зображення будуть надруковані у відповідності з закладеними в них вказівками для друку. Якщо таких вказівок немає, зображення друкуються згідно параметрів дистанційного друку, визначених в меню Парам. НР Instant Share.

Встановлення параметрів друку

Зображення, скановані за допомогою HP All-in-One, передаються на отримуючий пристрій з визначеним розміром друку. Аналогічно, зображення, що надходять від драйверів дистанційного друку HP, також отримуються з визначеним розміром друку. Коли документ або колекцію зображень надходять із вказаним розміром друку, вони друкуються у відповідності з цим розміром.

- Якщо колекція чи документ налаштована на авто-друк, HP all-in-one використовує визначений розмір.
- Якщо колекція чи документ переглядаються перед роздруком, HP all-in-one використовує параметри, визначені в меню Параметри друку (встановлені за замовчуванням чи визначені користувачем).
- Якщо колекція чи документ друкується без перегляду, НР all-in-one використовує визначений розмір.

Зображення з камери чи карти пам'яті передаються на отримуючий пристрій **без** параметрів друку. Якщо документ або колекція зображень надходять **без** вказівок для друку, вони друкуються у відповідності з наступними правилами:

- Якщо зображення чи колекція налаштовані на автодрук, HP all-in-one використовує параметри для дистанційного друку, визначені в меню Парам. HP Instant Share.
- Якщо зображення чи колекція переглядаються перед роздруком, НР all-inone використовує параметри, визначені в меню Параметри друку (встановлені за замовчуванням чи визначені користувачем).
- Якщо зображення чи колекція друкуються без попереднього перегляду, HP all-in-one використовує параметри для дистанційного друку, визначені в меню Парам. HP Instant Share.

Кожне з вищенаведених правил детальніше описане нижче.

Для встановлення параметрів дистанційного друку для авто-друку

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натисніть 3, а потім 6. Відобразиться меню Парам. HP Instant Share і виділиться Remote Print Size. З'явиться меню Розмір зображення.
- 3 За допомогою стрілок ▲ і ▼ виберіть потрібний розмір. Стандартне значення В розмір сторінки.
 - За додатковою інформацією, див. Встановлення параметрів друку фотографій.

Щоб встановити параметри друку для колекції, яка попередньо переглядається

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натисніть 2, щоб вибрати Отримати. Пристрій НР all-in-one надсилає запит про отримання нових колекцій зображень на сервер НР Instant Share. Якщо знайдено колекцію, вона завантажується на пристрій. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться список колекцій Отримано.
- 3 За допомогою стрілок ▲ та ▼ виберіть колекцію для перегляду.
- 4 Натисніть кнопку ОК.
- 5 Виберіть з колекції одне або декілька зображень.
- 6 Натисніть Меню в області Фото на контрольній панелі. Появиться меню Параметри друку.
- 7 Виберіть позицію для налаштування (наприклад: кількість копій, розмір зображення, розмір та тип паперу) і виберіть значення параметра.
 - **Примітка** Додаткові відомості про параметри друку можна знайти у розділі Встановлення параметрів друку фотографій.
- 8 Натисніть Пуск копіювання чорно-білий або Пуск копіювання кольоровий для початку друку

Щоб встановити параметри друку для колекції, яка друкується без попереднього перегляду

→ Дотримуйтеся вказівок в розділі Для встановлення параметрів дистанційного друку для авто-друку.

Скасування друку

Пристрій HP all-in-one дозволяє скасувати будь-яке завдання у будь-який момент. Щоби перервати завдання отримання, попереднього перегляду чи друку, просто натисніть кнопку Скасувати.

- Якщо вибрати Отримати в меню HP Instant Share і потім натиснути кнопку Скасувати, пристрій припинить запит на пошук нових колекцій, що надійшли на службу HP Instant Share. Повернеться меню HP Instant Share.
- Якщо при попередньому перегляді натиснути Скасувати, всі виділення для друку будуть зняті. Повернеться список колекцій Отримано.
- Якщо розпочато друк колекції зображень, а тоді натиснуто Скасувати, друк припиниться. Зображення, яке друкувалося на той момент, і решта зображень надруковані не будуть. Пристрій HP all-in-one перейде у пасивний режим.

Примітка Скасоване завдання друку не може бути відновлене автоматично.

Видалення отриманих зображень

У списку колекцій **Отримано**, колекції сортуються таким чином, що найновіші показуються першими. Старіші колекції видаляються через 30 днів. (Ця цифра може мінятися. Останню інформацію можна знайти в Умовах користування в службі HP Instant Share.)

Якщо надходить велика кількість колекцій, може виникнути необхідність зменшити кількість колекцій, що показуються у списку. HP all-in-one дає можливість видалити колекцій зображень зі списку Отримано.

Для видалення колекцій зображень

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натиснувши 3, виберіть Парам. HP Instant Share. З'явиться меню Парам. HP Instant Share.
- 3 Натисніть 3, щоб вибрати Видалити колекції. Появиться список Видалити колекції.
- 4 За допомогою стрілок ▲ та ▼, виберіть колекції для видалення.
- 5 Відбирайте колекції для видалення, натискаючи кнопку ОК. Скасувати свій вибір можна повторним натисканням ОК.
- 6 Виберіть усі колекції, які потрібно видалити.
- 3авершивши, підсвітіть ярлик Вибір закінчено та натисніть ОК. Вибрані елементи будуть видалені зі списку Отримано.

Дистанційний друк документів

Драйвер дистанційного друку HP дозволяє посилати завдання для друку з прикладних програм Windows до віддалених мережевих друкуючих пристроїв.

Наприклад, можна друкувати з портативного (або іншого) комп'ютера на пристрій HP all-in-one, підключитися до офісного комп'ютера через віртуальну приватну мережу (VPN) та друкувати на своєму пристрої, або посилати завдання на друк з будь-якого іншого пристрою з мережевим під'єднанням на свій HP All-in-One. Кожен пристрій, що посилає завдання дистанційного друку, повинен мати встановлений драйвер дистанційного друку HP.

Драйвер дистанційного друку HP встановлений на стаціонарному чи портативному комп'тері, на якому встановлено програмне забезпечення для пристрою. Щоб встановити драйвер на іншому комп'ютері, встановіть на ньому пакет програмного забезпечення HP або завантажте драйвер з веб-сайту HP.

Примітка Для завантаження драйверу дистанційного друку НР необхідний широкосмуговий доступ до Інтернету. Не використовуйте комутоване з'єднання. Завантаження драйвера через широкосмугове з'єднання займе 3 - 5 хв.

Для використання драйвера дистанційного друку НР

- У прикладній програмі Windows виберіть в меню пункти File (Файл) і Print (Друк).
 - На екрані комп'ютера з'явиться вікно Print (Друк).
- 2 Виберіть принтер з назвою HP remote printers (Віддалені принтери HP).
- 3 Клацніть на кнопку Properties (Властивості) принтера та вкажіть усі потрібні параметри друку.
- 4 Натисніть **ОК**, щоб розпочати друк. На комп'ютері появиться вікно HP Instant Share **Welcome (Вітаємо)**. Вікно **Welcome (Вітаємо)** появляється лише в тому випадку, якщо попередньо не налаштовано **Do not show this screen again (Більше не показувати це вікно)**.
- 5 Дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 6 За вказівкою введіть **userid (ім'я користувача)** та **password (пароль)** Паспорту НР, і натисніть **Next (Далі)**.
 - **Порада** Запит про ім'я користувача та пароль Паспорту НР появиться лише в тому випадку, якщо служба попередньо не була налаштована на запам'ятовування імені користувача та паролю.
 - Примітка Якщо HP Instant Share попередньо не була налаштована, клацніть I need an HP Passport account (Мені потрібен Паспорт HP) у вікні Sign-in with HP Passport (Увійти в систему за допомогою Паспорту HP). Одержіть ім'я користувача та пароль Паспорту HP. У вікні Region and Terms of Use (Регіон та Умови користування) виберіть країну/регіон та прийміть Terms of Use (Умови користування).
 - Появиться вікно Select a Remote Printer (Вибір віддаленого принтера).
- 7 При друці на свій HP all-in-one, виберіть його в переліку принтерів.
 - Примітка Принтери перелічені за унікальними назвами, присвоєними їм при встановленні та реєстрації в HP Instant Share. В переліку появляються всі принтери, до яких дозволено доступ.

При друці на інший мережевий пристрій, виберіть його назву в списку принтерів. Якщо це перший друк на даний пристрій, натисніть **Add Printer**

(Додати принтер), щоб додати його до списку. Для отримання детальнішої інформації щодо відправлення завдання на пристрій, див. кроки 1 і 2 в Щоб відіслати фотографії на під'єднаний до мережі пристрій товариша чи родича.

8 Дотримуйтесь вказівок на екрані.

Примітка Додаткову інформацію про отримання завдань дистанційного друку див. у розділі Одержання зображень.

Налаштування параметрів HP Instant Share

HP all-in-one дозволяє:

- Вибрати, отримувати колекції зображень у Відкритому чи в Обмеженому режимі
- Увімкнути чи вимкнути автоперевірку
- Видалити надруковані чи непотрібні колекції зі списку Отримано
- Додати чи видалити відправників у списку доступу та визначити їм привілеї
- Подивитися унікальне ім'я, присвоєне пристроєві
- Відновити заводські параметри HP Instant Share

Для налаштування параметрів HP Instant Share

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натиснувши 3, виберіть Парам. HP Instant Share. На кольоровому графічному дисплеї появиться меню Парам. HP Instant Share.
- 3 За допомогою стрілок ▲ та ▼ виберіть потрібний параметр. Параметри описуються в таблиці, наведеній нижче.

Параметри HP Instant Share		
Параметри отримання	За допомогою Параметрів отримання можна вибрати, чи НР all-in-one отримуватиме колекції зображень від усіх відправників з дійсним Паспортом НР (Відкритий режим), чи від визначеної групи (Обмежений режим). За замовчуванням встановлено Відкр. отрим. з будь-яких. Додаткову інформацію див. у розділах Отримання від визначеної групи відправників (Обмежений режим) та Одержання від будь-якого відправника (Відкритий режим)	
Автоперевірка	Встановлення параметру Автоперевірка налаштовує HP all-in-one на автоматичну перевірку надходжень нових повідомлень в службу HP Instant Share через визначені проміжки часу. Якщо Автоперевірка Увімк. , при отриманні колекції зображень на кольоровому графічному дисплеї появляється відповідна інформаційна піктограма. (Піктограма описана в розділі Огляд HP all-in-one. Додаткову інформацію див. у розділах Щоб переглянути зображення перед друком та Щоб автоматично роздрукувати отримані зображення.	

Параметри HP Instant Share			
	Примітка Якщо Ви ніколи не відсилаєте і не отримуєте зображень, або волієте перевіряти наявність нових повідомлень вручну натисненням кнопки HP Instant Share, встановіть Автоперевірку Вимк.		
Видалити колекції	Видалити колекції дозволяє видалити колекції зі списку Отримано. За додатковою інформацією, див. Видалення отриманих зображень.		
Показати назву пристрою	Показати назву пристрою дозволяє подивитися назву, присвоєну HP all-in-one під час реєстрації в службі HP Instant Share. Назва пристрою використовуються іншими користувачами при надсиланні на нього зображень. За додатковою інформацією, див. Щоб відіслати фотографії на під'єднаний до мережі пристрій товариша чи родича.		
Керування рахунком	Якщо HP all-in-one на налаштований на роботу з HP Instant Share, вибір пункту Керування рахунком викликає HP Instant Share Setup Wizard (Майстер встановлення HP Instant Share).		
	Якщо пристрій вже налаштований, вибір Керування рахунком дозволяє з комп'ютера керувати рахунком НР Instant Share. Після того, як Ви входите в систему, використовуючи userid (ім'я користувача) і password (пароль) Паспорту НР, запускається менеджер НР Instant Share. Ви маєте різні можливості, включно зі створенням адресатів та додаванням відправників до списку доступу. За додатковою інформацією див. теми розділу Почнемо.		
Розмір для дистанційного друку	Remote Print Size дозволяє встановлювати розмір для роздруку отриманих зображень. За додатковою інформацією, див. Встановлення параметрів друку.		
Очистити параметри HP Instant Share	Очистити HP Instant Share дозволяє повернути усі параметри пристрою, що стосуються HP Instant Share, до заводських значень. Це означатиме, що HP all-in-one більше не буде зареєстрований у HP Instant Share.		
	Примітка Після очистки параметрів HP Instant Share HP all-in-one не зможе отримувати чи відсилати зображення, доки не буде повторно зареєстрований в HP Instant Share.		
	Цей пункт треба вибирати при передачі пристрою комусь іншому або при перевстановленні HP all-in-one з мережі на USB під'єднання.		

14 Замовлення матеріалів

Ви можете замовити рекомендовані типи паперу НР, картриджі і аксесуари для HP all-in-one в Інтернеті на веб-сайті HP.

Замовлення паперу, діапозитивної плівки чи інших носіїв

Щоб замовити такий матеріал як HP Premium Paper (Папір HP Premium), HP Premium Plus Photo Paper (Фотопапір HP Premium Plus), HP Premium Inkiet Transparency Film (Прозора плівка для струменевого друку HP Prem , або HP Iron-On Transfer (Плівка для термоаплікації HP Iron-On Transfer), зайдіть на веб-сайт www.hp.com. Якщо вимагається, введіть назву країни/регіону, дотримуючись підказок, виберіть товар і натисніть на одне з посилань для купівлі, вказаних на сторінці.

Замовлення картриджів

Щоб замовити картриджі для HP all-in-one, зайдіть на сайт www.hp.com. Якщо вимагається, введіть назву країни/регіону, дотримуючись підказок, виберіть товар і натисніть на одне з посилань для купівлі, вказаних на сторінці. Ваш HP all-in-one підтримує наступні картриджі:

Картриджі	Номер повторного замовлення НР
чорний картридж НР для струменевого друку	#130 , 21-мл чорний картридж
триколірний картридж НР для струменевого друку	#134, 14-мл кольоровий картридж #135, 7-мл кольоровий картридж
фотокартридж НР для струменевого друку	#138, 13-мл кольоровий фотокартридж
сірий фотокартридж НР для струменевого друку	#100 , 15-мл сірий картридж

Примітка Номери картриджів для повторного замовлення залежать від країни/ регіону. Якщо номери для повторного замовлення, наведені в даному посібнику, не співпадають з номером на картриджі, встановленому в HP all-in-one. при замовлені нових картриджів використовуйте номер встановленого картриджа.

> Номери для повторних замовлень для всіх картриджів, які підтримуються Вашим пристроєм, можна знайти за допомогою Printer Toolbox (Панелі інструментів принтера). В Printer Toolbox (Панель інструментів принтера), натисніть Estimated Ink Level (Приблизний рівень чорнила), а тоді Print Cartridge Ordering Information (Інформація щодо замовлення картриджів).

Можна також зв'язатися з місцевим представником НР або зайти на сайт www.hp.com/support для підтвердження номерів для повторних замовлень картриджів для Вашої країни/регіону.

Замовлення аксесуарів

Для того, щоб замовити аксесуари для HP all-in-one, такі як додатковий лоток для паперу або пристрій для двостороннього друку, зайдіть на веб-сайт www.hp.com. Якщо вимагається, введіть назву країни/регіону, дотримуючись підказок, виберіть товар і натисніть на одне з посилань для купівлі, вказаних на сторінці.

В залежності від країни/регіону HP all-in-one може підтримувати наступні аксесуари:

Аксесуар і номер моделі НР	Опис
Пристрій НР для автоматичного двостороннього друку ph5712	Дає можливість автоматичного друку з двох сторін аркушу. Встановивши цей аксесуар, Ви зможете друкувати з двох сторін аркушу, не переставляючи папір вручну під час друку.
Пристрій НР для автоматичного двостороннього друку з малим лотком для паперу (цей аксесуар також називається Лоток Надакі з пристроєм для автоматичного двостороннього друку) рh3032	Це лоток для паперу невеликих розмірів і конвертів, що прикріплюється до задньої стінки HP all-in-one і дозволяє автоматично друкувати з двох сторін повно-розмірного чи малого аркуша. Встановивши даний пристрій, Ви зможете завантажувати папір повного розміру в головний вхідний лоток і папір невеликого розміру, такий як картки Надакі, в задній вхідний лоток. При виникненні потреби друку на папері різного розміру, він зекономить ваш час, оскільки немає потреби щоразу міняти папір в лотку.
Лоток НР для звичайного паперу, 250 аркушів pt6211	Додатковий лоток для HP all-in-one, спеціально призначений для звичайного повнорозмірного паперу об'ємом до 250 аркушів. Встановивши його, можна завантажувати звичайний папір в нижній вхідний лоток, а папір особливих розмірів — у верхній вхідний лоток. При виникненні потреби друку на різних типах паперу, це зекономить ваш час, оскільки немає потреби щоразу міняти папір в лотку.
Адаптер HP bt300 Bluetooth® bt300	Дозволяє друкувати на HP all-in-one з пристрою, який підтримує інтерфейс Bluetooth®. Даний аксесуар підключається до порта камери HP all-in-one і дозволяє друкувати з пристроїв, які підтримують інтерфейс Bluetooth®, наприклад, телефону з цифровою камерою або кишенькового комп'ютера (PDA). Друк з комп'ютера PC або Macintosh, обладнаного портом Bluetooth®, не підтримується.

Замовлення інших витратних матеріалів

Щоб замовити інші витратні матеріали, такі як програмне забезпечення HP all-inone, копію друкованого Посібника користувача, Інструкцію з налаштування, або інші матеріали, які користувач може замінити самостійно, зателефонуйте за відповідним номером, поданим нижче:

- У США або Канаді телефонуйте за номером 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- У Європі телефонуйте за номером +49 180 5 290220 (Німеччина) або +44 870 606 9081 (Великобританія).

Щоб замовити HP all-in-one програмне забезпечення у інших країнах/регіонах, зателефонуйте за номером відповідної країни/регіону. Нижченаведені номери є чинними на час друку цього посібника. Перелік чинних номерів для замовлення можна знайти на сайтіwww.hp.com/support. Якщо вимагається, введіть назву країни/ регіону і натисніть Contact HP (Зв'язатися з HP), щоб одержати інформацію про номери телефону служб технічної підтримки.

Країна/регіон	Номер для здійснення замовлення
Азіатсько-Тихоокеанський регіон (крім Японії)	65 272 5300
Австралія	131047
Європа	+49 180 5 290220 (Німеччина) +44 870 606 9081 (Великобританія)
Нова Зеландія	0800 441 147
Південно-Африканська Республіка	+27 (0)11 8061030
США і Канада	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Технічне обслуговування HP all-in-one

HP all-in-one доволі простий в обслуговуванні. Інколи потрібно почистити скло та підкладку кришки, витерти пил з поверхні, щоб забезпечити чіткість копій та відсканованих зображень. Час від часу також потрібно замінити, відкалібрувати чи почистити картриджі. Цей розділ містить інструкції щодо зберігання HP all-in-one у найкращому робочому стані. В разі необхідності виконайте ці прості дії з технічного обслуговування пристрою.

Очистка HP all-in-one

Відбитки пальців, патьоки, волосся та інші забруднення на склі чи підкладці кришки сповільнюють виконання роботи та впливають на точність таких спеціальних функцій пристрою, як виконання параметру За розміром сторінки. Щоб забезпечити чіткість копій та відсканованих зображень, необхідно чистити скло та підкладку кришки. Також можна стирати пил з корпусу.

Очистка скла


Відбитки пальців, патьоки, волосся та пил забруднюють скло, сповільнюють виконання роботи та впливають на точність таких спеціальних функцій пристрою, як виконання параметру За розміром сторінки.

- 1 Вимкніть HP all-in-one, витягніть кабель живлення та підніміть кришку.
 - Примітка Коли Ви витягаєте кабель живлення, стираються дані про час та дату. Після під'єднання кабелю живлення, необхідно буде поновити дату і час. Всі збережені в пам'яті факси теж будуть втрачені.
- 2 Очистіть скло м'якою тканиною або губкою, зволоженою неабразивним засобом для чищення скла.



Попередженне Не можна використовувати абразивні матеріали, ацетон, бензин чи тетрахлорид вуглецю, бо ці засоби можуть пошкодити скло. Не наносіть та не розпилюйте рідину безпосередньо на скло; вона може потрапити під скло та пошкодити пристрій.

- 3 Витріть скло насухо шматочком замші або целюлозним тампоном, щоб запобігти появі плям.
 - Примітка Переконайтеся, чи очищено невелику скляну стрічку ліворуч від основної поверхні скла. Ця стрічка використовується при виконанні завдань із застосуванням автоматичної подачі документів. Якщо вона забруднена, можуть з'явитися штрихи.

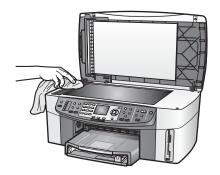

Очистка підкладки кришки

На білій основі, розміщеній під кришкою HP all-in-one, може скупчуватися незначний бруд.

- 1 Вимкніть HP all-in-one, витягніть кабель живлення та підніміть кришку.
- Чистити білу основу підкладки слід м'якою тканиною чи губкою, легко зволоженою теплою водою з м'яким милом.
- 3 Легко промийте підкладку, щоб позбутися забруднень. Забороняється терти підкладку.
- 4 Витріть підкладку насухо шматком замші чи м'якої тканини.



Попередженне Не використовуйте паперових серветок, бо вони можуть подряпати підкладку.

5 При необхідності повторіть очистку, використовуючи ізопропіловий спирт (для натирання), опісля ретельно витріть поверхню підкладки від залишків спирту.



Попередженне Будьте обережні, щоб не розлити спирт на скло чи пофарбовані частини HP all-in-one, бо можна пошкодити пристрій.

Очистка зовнішньої поверхні

Щоб витерти пил, патьоки і плями з корпусу, використовуйте м'яку тканину або легко зволожену губку. Внутрішні поверхні HP all-in-one не потребують чищення. Тримайте контрольну панель та зовнішні поверхні HP all-in-one на відстані від рідин.



Попередженне Щоб запобігти пошкодженню фарбованих частин HP allin-one, не використовуйте для чищення контрольної панелі, лотка подачі документів, кришки та інших фарбованих частин спирт чи миючі засоби на спиртовій основі.

Перевірка приблизного рівня чорнила

Щоб визначити термін заміни картриджа, можна перевірити рівень чорнила у картриджі. Рівень чорнила показує, скільки приблизно чорнила залишилося в картриджі.

Щоб перевірити рівень чорнила з контрольної панелі

- → Знайдіть в нижній частині кольорового графічного дисплею дві піктограми, що відображають рівні залишку чорнила в двох вставлених картриджах.
 - Зелена піктограма показує залишок чорнила в триколірному картриджі.
 - Чорна піктограма показує залишок чорнила в чорному картриджі.
 - Оранжева піктограма показує залишок чорнила в фотокартриджі.
 - Блакитно-сіра піктограма показує залишок чорнила в сірому фотокартриджі.

Якщо Ви використовуєте картриджі інших фірм або перезаправлені картриджі, або, якщо в одному з тримачів не встановлено картридж, тоді одна чи обидві піктограми можуть не з'явитися на вкладці. НР all-in-one не визначає рівень залишку чорнила неоригінальних та перезаправлених картриджів.


Якщо піктограма показує порожню каплю чорнила, то в картриджі, який вона представляє, залишилося дуже мало чорнила, і його слід незабаром замінити. Коли почне погіршуватися якість друку, картридж потрібно замінити. Додаткові відомості про піктограми кольорового графічного дисплею, які відображають рівень чорнила, див. у розділі Піктограми кольорового графічного дисплею.

Приблизний рівень чорнила, що залишився в картриджах, можна перевірити і з комп'ютера. Якщо HP all-in-one під'єднаний через USB до комп'ютера, в екранній довідці HP Image Zone Help можна знайти інформацію про те, як перевірити рівень чорнила за допомогою Printer Toolbox (Інструментальна панель принтера). Якщо встановлено мережеве під'єднання, рівень чорнила можна перевірити за допомогою вбудованого сервера EWS (Embedded Web Server). Інформацію про доступ до EWS (Embedded Web Server) можна знайти в Посібнику з роботи в мережі.

Друк звіту самоперевірки

Якщо у Вас виникли проблеми з друком, перед заміною картриджів надрукуйте звіт самоперевірки. Цей звіт містить корисну інформацію про деякі аспекти пристрою, включно з даними про картриджі.

- 1 Вставте у вхідний лоток аркуш letter, A4 або звичайний невживаний білий аркуш прийнятного розміру.
- 2 Натисніть кнопку Налаштування.
- 3 Натисніть кнопку 2, а тоді натисніть 5. Появиться меню Друкувати звіт, Звіт самоперевірки. НР all-in-one друкує звіт самоперевірки, який може вказати причину виникнення помилки друку. Уривок звіту самоперевірки з тестом чорнила подано нижче.

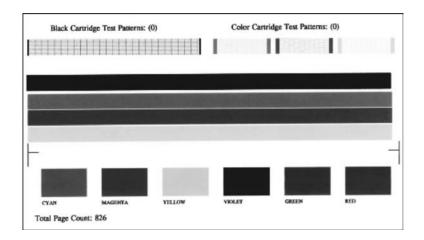

- 4 Переконайтеся, що тестові шаблони є рівними й відображають повну сітку. Якщо на шаблоні перервано більше, ніж одна-дві лінії, це може означати проблему з соплами. Можливо, потрібно почистити картриджі. За додатковою інформацією, див. Очистка картриджів.
- 5 Переконайтеся, що лінії кольору простягаються в ширину сторінки. Якщо чорна лінія відсутня, бліда, має смуги чи лінії, це може означати проблему з чорним або фотокартриджем в правому тримачі. Якщо котрась з трьох інших ліній відсутня, бліда, має смуги чи лінії, це може означати проблему з три-колірним картриджем в лівому тримачі.
- 6 Перевірте, чи кольорові блоки мають рівну густину та кольори зі списку, поданого нижче.

Блоки повинні бути кольорів блакитного, пурпурового, жовтого, фіолетового, зеленого та червоного.

Якщо блоки відсутні, блідого кольору або не відповідають зазначеному кольору, це може означати, що в три-колірному картриджі закінчилося чорнило. Можливо, потрібно замінити картридж. Додаткову інформацію про заміну картриджів див. у розділі Заміна картриджів.


Примітка Взірці тестових палітр, кольорових смуг та блоків для нормальних картриджів та картриджів, що працюють з помилками, див. в екранній довідці **HP Image Zone Help**, яка входить в програмне забезпечення.

Робота з картриджами

Щоб забезпечити найвищу якість друку HP all-in-one, необхідно здійснити декілька простих процедур. Цей розділ містить вказівки щодо експлуатації картриджів та інструкції щодо їх заміни, калібрування та очистки.

Експлуатація картриджів

Перед тим, як замінити чи почистити картридж, необхідно знати назви його частин та правила експлуатації.

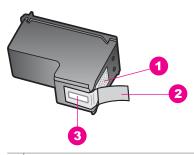

- Мідно-червоні контакти
- 2 Пластикова захисна стрічка з рожевим відривним язичком (знімається перед встановленням картриджа)
- 3 Сопла під захисною стрічкою

Тримайте картриджі за чорні пластикові боки етикеткою догори. Не торкайтеся мідно-червоних контактів чи сопел.







Попередженне Бережіть картриджі від падіння. Це може пошкодити їх та вивести з ладу.

Заміна картриджів

Коли рівень чорнила в картриджі є низьким, на кольоровому графічному дисплеї з'являється повідомлення.

Примітка Перевірити рівень чорнила можна також за допомогою програми НР Посібник, отриманої разом з програмним забезпеченням **HP Image Zone**. За додатковою інформацією, див. Перевірка приблизного рівня чорнила.

При появі на кольоровому графічному дисплеї повідомлення про низький рівень чорнила, переконайтеся, що маєте в наявності картридж для заміни. Замінювати картриджі слід також при зниженні якості друку, пов'язаному з картриджами (блідий текст тощо).

Порада Дотримуйтеся цих вказівок також при заміні чорного картриджа на фотокартридж чи сірий фотокартридж для друку високоякісних кольорових та чорно-білих фотографій.

Номери для повторного замовлення всіх картриджів, які підтримує HP all-in-one можна знайти в розділі Замовлення картриджів. Щоб замовити картриджі для HP all-in-one, зайдіть на сайт www.hp.com. Якщо вимагається, введіть назву країни/ регіону, дотримуючись підказок, виберіть товар і натисніть на одне з посилань для купівлі, вказаних на сторінці.


Щоб замінити картриджі

1 Перевірте, чи HP all-in-one ввімкнений.




Попередженне Якщо HP all-in-one вимкнутий, то при відкритті дверцят доступу до картриджів HP all-in-one не звільнить картриджі для заміни. Якщо при вийманні картриджу він не є безпечно закріплений за правий край, можна пошкодити HP all-in-one.

2 Відкрийте кришку доступу до каретки, піднімаючи її за центральну частину спереду пристрою, доки кришка не зафіксується. Каретка знаходиться скраю з правого боку HP all-in-one.

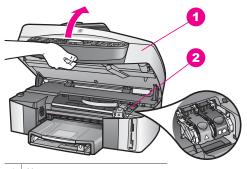


- 1 Кришка доступу до каретки
- 2 Каретка
- 3 Коли каретка зупинилася і стихла, натисніть, а тоді підніміть фіксатор всередині HP all-in-one.


При заміні триколірного картриджа, підніміть зелений фіксатор зліва. При заміні чорного картриджа, фотокартриджа чи сірого фотокартриджа, піднімайте чорний фіксатор справа.

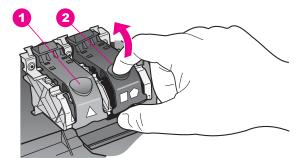

- 1 Фіксатор для триколірного картриджа
- 2 Фіксатор для чорного картриджа, фотокартриджа та сірого фотокартриджа
- 4 Звільніть картридж, натиснувши на нього, а тоді потягніть з гнізда до себе.

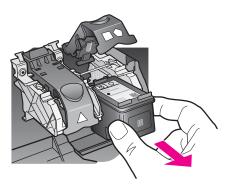

- 5 При заміні чорного картриджа на фотокартридж чи сірий фотокартридж, помістіть чорний картридж для зберігання у захисний корпус. За додатковою інформацією, див. Використання захисного корпусу. Якщо картридж міняється через брак чорнила, віддайте його для переробки. НР Inkjet Supplies Recycling Program (Програма переробки витратних матеріалів) функціонує в багатьох регіонах і дозволяє безкоштовно утилізувати використані картриджі. По додаткову інформацію зверніться на веб-сайт НР за адресою: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Розпакуйте новий картридж і, обережно тримаючи за чорні пластикові боки, зніміть захисну стрічку за допомогою рожевого відривного язичка.

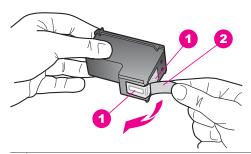

- 1 Мідно-червоні контакти
- 2 Пластикова захисна стрічка з рожевим відривним язичком (знімається перед встановленням картриджа)
- 3 Сопла під захисною стрічкою




Увага Не доторкайтеся до мідно-червоних контактів чи сопел. Доторкання до цих ділянок може спричинити забруднення, пошкодження чорнила та електроконтактів.






7 Просуньте новий картридж по похилій поверхні вниз у порожнє гніздо. Проштовхніть картридж вперед, доки він не зафіксується на місці. Якщо на наклейці встановлюваного картриджа є білий трикутник, його слід вставляти в ліве гніздо. Фіксатор зеленого кольору з суцільним білим трикутником.


Якщо на наклейці встановлюваного картриджа є білий квадрат чи п'ятикутник, його слід вставляти в праве гніздо. Фіксатор чорного кольору з суцільно білим квадратом та п'ятикутником.

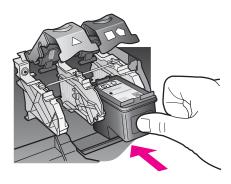

8 Притисніть фіксатор, доки він не зупиниться. Перевірте, чи фіксатор досягнув нижніх виступів.

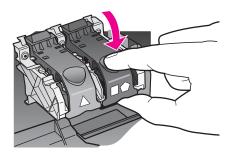

9 Закрийте кришку доступу до каретки.

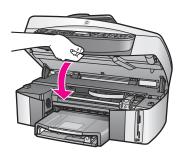

Використання фотокартриджів

Придбавши фотокартридж, можна покращити якість друку чи копіювання кольорових фотографій за допомогою HP all-in-one. Вийміть чорний картридж і встановіть замість нього фотокартридж. Встановивши триколірний картридж та фотокартридж, Ви одержуєте шестичорнильну систему, яка забезпечує покращену якість друку кольорових фотографій.

Для друку звичайного текстового документа, вставте чорний картридж знову. Використовуйте захисний корпус для безпечного зберігання картриджів, коли вони не використовуються.

- Інформацію про придбання фотокартриджа див. у розділі Замовлення картриджів.
- Додаткову інформацію про заміну картриджів див. у розділі Заміна картриджів.
- Інформацію про використання захисного корпуса див. у розділі Використання захисного корпусу.

Використання сірих фотокартриджів

Придбавши сірий фотокартридж, можна покращити якість друку чи копіювання кольорових фотографій за допомогою HP all-in-one. Вийміть чорний картридж і встановіть замість нього сірий фотокартридж. Встановивши триколірний картридж та сірий фотокартридж, можна друкувати зображення, використовуючи цілу палітру сірих тонів, що забезпечить кращу якість чорно-білих фотографій.

Для друку звичайного текстового документа, вставте чорний картридж знову. Використовуйте захисний корпус для безпечного зберігання картриджів, коли вони не використовуються.

- Додаткову інформацію про придбання сірого фотокартриджа див. у розділі Замовлення картриджів.
- Додаткову інформацію про заміну картриджів див. у розділі Заміна картриджів.
- Інформацію про використання захисного корпуса див. у розділі Використання захисного корпусу.

Використання захисного корпусу

В деяких країнах при придбанні фотокартриджа можна отримати захисний корпус. В інших країнах захисний корпус входить в комплект разом з HP all-in-one. Якщо захисний корпус не було отримано ні з картриджем, ні з HP all-in-one, його можна замовити в Службі підтримки HP. www.hp.com/support.

Захисний корпус передбачений для безпечного зберігання картриджа та попередження його висихання, коли його не використовують. Якщо картридж

було вийнято з HP all-in-one з наміром повторного використання в майбутньому, його слід зберігати в захисному корпусі. Наприклад, зберігайте в захисному корпусі чорний картридж, якщо його було вийнято, щоб друкувати високо-якісні фотографії за допомогою фотокартриджа та три-колірного картриджа.

Щоб вставити картридж у захисний корпус

→ Проштовхніть картридж у захисний корпус під незначним кутом і надійно зафіксуйте його на місце.



Щоб витягнути картридж із захисного корпуса

→ Натисніть верхню частину захисного корпуса донизу й назад, щоб звільнити картридж і вийняти його.



Калібрування картриджів

HP all-in-one видає запит про калібрування щоразу при встановленні чи заміні картриджа. Картридж можна відкалібрувати будь-якої миті за допомогою програмного забезпечення **HP Image Zone** на комп'ютері. Калібрування картриджів забезпечує високу якість друку.

Примітка Якщо було вийнято та встановлено той самий картридж, HP all-in-one не пропонує калібрування. Значення калібрування для нього збережено в HP all-in-one, то ж нема потреби калібрувати його повторно.

Щоб відкалібрувати картриджі після запиту контрольної панелі

→ Переконайтеся, що у вхідний лоток для паперу вставлено звичайний невживаний білий аркуш letter або A4, а тоді натисніть ОК.

HP all-in-one надрукує листок вирівнювання й відкалібрує картриджі. Викиньте цю сторінку.

Примітка Якщо при калібруванні картриджів у вхідний лоток для паперу завантажено кольоровий папір, калібрування не вдасться.

Завантажте у вхідний лоток невживаний звичайний білий папір і спробуйте калібрування знову.

Якщо знову калібрування не вдасться, це може означати, що сенсор або картридж дефектні. Зв'яжіться зі Службою підтримки HP. www.hp.com/support. Якщо вимагається, введіть назву країни/ регіону і натисніть Contact HP (Зв'язатися з HP), щоб одержати інформацію про номери телефону служб технічної підтримки.

Щоб відкалібрувати картриджі із контрольної панелі в будь-який інший час

- 1 Вставте у вхідний лоток невживаний звичайний білий аркуш letter або A4.
- 2 Натисніть кнопку Налаштування.
- 3 Натисніть кнопку 6. потім 2.

Відобразиться меню **Знаряддя**, **Вирівнюв.** картриджів. HP all-in-one надрукує листок вирівнювання й відкалібрує картриджі. Викиньте цю сторінку.

Інформацію щодо калібрування картриджів з використанням програми **HP Image Zone**, що постачається разом з HP all-in-one, див. у екранній довідці **HP Image Zone**, яка входить в програмне забезпечення.

Очистка картриджів

Використовуйте цю функцію, коли звіт самоперевірки показує риски чи білі лінії вздовж якоїсь із кольорових смуг. Не чистіть картриджі без необхідності, бо це витрачає чорнило та скорочує термін експлуатації сопел.

Щоб очистити картриджі з контрольної панелі

- 1 Вставте у вхідний лоток невживаний звичайний білий аркуш letter або A4.
- 2 Натисніть кнопку Налаштування.
- 3 Натисніть 6, після того 1.

Відобразиться меню Знаряддя, Очистка картриджів. НР all-in-one надрукує сторінку, яку Ви зможете викинути. Якщо якість копій чи друку після очищення картриджів все ще не покращилася, перш, ніж замінити пошкоджений картридж, спробуйте почистити його контакти. Як очистити контакти картриджа, див. розділ Очистка контактів картриджа. Інформацію про заміну картриджів див. у розділі Заміна картриджів.

Інформацію щодо очистки картриджів з використанням програми **HP Image Zone**, що постачається разом з HP all-in-one, див. у екранній довідці **HP Image Zone**, яка входить в програмне забезпечення.

Очистка контактів картриджа

Контакти картриджа слід чистити лише в тому випадку, коли після очистки та калібрування картриджа на кольоровому графічному дисплеї з'являються повторні повідомлення про те, що слід перевірити картриджі.

Перед тим, як почистити контакти картриджа, вийміть його та перевірте, чи на них нічого немає, а тоді встановіть його знову. Якщо повідомлення про необхідність перевірки картриджів з'являється знову, почистіть контакти.

Упевніться, що у Вас під рукою є наступні матеріали:


- Сухі тампони з піногуми, тканина без ворсу або будь-який інший м'який матеріал, що не розпадеться і не залишить ниток.
- Дистильована, фільтрована або чиста пляшкова вода (проточна вода містить шкідливі для картриджів домішки).



Попередженне Забороняється використовувати для очистки контактів картриджа миючі засоби або спирт. Це може пошкодити картридж або HP all-in-one.

Щоб очистити контакти картриджа

- 1 Увімкніть HP all-in-one відкрийте кришку доступу до каретки. Каретка знаходиться скраю з правого боку HP all-in-one.
- 2 Дочекайтеся, коли каретка зупиниться і стихне, а тоді витягніть кабель живлення позаду HP all-in-one.
 - Примітка Коли Ви витягаєте кабель живлення, стираються дані про час та дату. Після під'єднання кабелю живлення, необхідно буде поновити дату і час. Додаткову інформацію див. в розділі Встановлення дати і часу. Всі збережені в пам'яті факси також будуть стерті.
- 3 Підніміть один із фіксаторів до відкритої позиції, а тоді витягніть картридж.
 - Примітка Не витягуйте обидва картриджі одночасно. Витягуйте і очищуйте картриджі по одному. Не залишайте картридж поза HP all-in-one довше, ніж на 30 хв.
- 4 Перевірте, чи немає на контактах картриджа чорнила або забруднень.
- 3 Змочіть чисту паличку з насадкою з піно-гуми або тканину без ворсу в дистильованій воді і викрутіть, щоб стекла вода.
- 6 Тримайте картридж за боки.
- 7 Очищайте лише мідно-червоні контакти. Інформацію про очистку області сопел див. в розділі Очистка області довкола сопел.

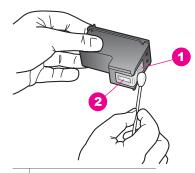

- 1 Мідно-червоні контакти
- 2 Сопла (не чистити)
- 8 Помістіть картридж знову в гніздо і закрийте фіксатор.
- 9 При потребі повторіть процедуру очистки для другого картриджа.

10 Легко закрийте кришку доступу до каретки і вставте кабель живлення позаду HP all-in-one.

Очистка області довкола сопел

Якщо HP all-in-one експлуатується в запиленому приміщенні, всередині пристрою може накопичуватися бруд. Це може бути порох, волос, ворс з килиму чи одягу. Коли цей бруд потрапляє на картридж, він може спричинити появі на друкованих аркушах чорнильних смуг та ліній. Цього можна уникнути, очистивши область довкола сопел, як тут описано.

Примітка Область довкола сопел потрібно чистити тільки, якщо після очистки картриджів з контрольної панелі **HP Image Zone** на друкованих аркушах продовжують з'являтися смуги та лінії. За додатковою інформацією, див. Очистка картриджів.

Упевніться, що у Вас під рукою є наступні матеріали:


- Сухі тампони з піногуми, тканина без ворсу або будь-який інший м'який матеріал, що не розпадеться і не залишить ниток.
- Дистильована, фільтрована або чиста пляшкова вода (проточна вода містить шкідливі для картриджів домішки).



Попередженне Не доторкайтеся до мідно-червоних контактів чи сопел. Доторкання до цих ділянок може спричинити забруднення, пошкодження чорнила та електроконтактів.

Щоб очистити область довкола сопел

- Увімкніть HP all-in-one відкрийте кришку доступу до каретки.
 Каретка знаходиться скраю з правого боку HP all-in-one.
- 2 Дочекайтеся, коли каретка зупиниться і стихне, а тоді витягніть кабель живлення позаду HP all-in-one.
 - Примітка Коли Ви витягаєте кабель живлення, стираються дані про час та дату. Після під'єднання кабелю живлення, необхідно буде поновити дату і час. Додаткову інформацію див. в розділі Встановлення дати і часу. Всі збережені в пам'яті факси також будуть стерті.
- 3 Підніміть один із фіксаторів до відкритої позиції, а тоді витягніть картридж.
 - Примітка Не витягуйте обидва картриджі одночасно. Витягуйте і очищуйте картриджі по одному. Не залишайте картридж поза HP all-in-one довше, ніж на 30 хв.
- 4 Поставте картридж на аркуш паперу соплами до себе.
- 5 Легко змочіть чисту паличку з насадкою з піно-гуми дистильованою водою.
- 6 Очистіть лицьову поверхню та краї довкола сопел паличкою, як показано нижче.

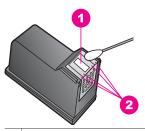

- 1 Площа сопла (не чистити)
- 2 Лицьова сторона і краї довкола сопел



Попереджение Не чистіть площу сопел.

- 7 Помістіть картридж знову в гніздо і закрийте фіксатор.
- 8 При потребі повторіть процедуру очистки для другого картриджа.
- 9 Легко закрийте кришку доступу до каретки і вставте кабель живлення позаду HP all-in-one.

Зміна параметрів пристрою

Можна змінити для HP all-in-one параметри для часу переходу в режим заощадження енергії та часу затримки запиту відповідно до потреб користувача. Можна також відновити параметри пристрою, до значень, які були при купівлі. Це зітре всі пізніші значення параметрів.

Встановлення часу переходу в режим заощадження енергії

Лампа в сканері HP all-in-one залишається увімкненою впродовж певного часу, щоб HP all-in-one був негайно готовим відповісти на запит. Коли HP all-in-one не використовується певний період часу, лампа вимикається для заощадження енергії. З цього режиму можна вийти, натиснувши будь-яку кнопку на контрольній панелі.

HP all-in-one автоматично переходить на режим заощадження енергії через 12 годин. Щоб HP all-in-one переходив на режим заощадження енергії раніше, потрібно зробити наступне.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть кнопку 7, потім 2. Відобразиться меню Установки, Встановлення затримки переходу в режим заощадження енергії.
- 3 Натискаючи ▼, виберіть відповідний час, і натисніть ОК. Можна вибрати 1, 4, 8, чи 12 годин часу для переходу в режим заощадження енергії.

Встановлення часу затримки запиту

Параметр Час затримки запиту дозволяє керувати часом, який пройде перед тим, як повідомлення вказує наступні дії. Наприклад, якщо натиснуто Меню в області Копіювання і час затримання запиту пройшов до того, як була натиснута інша кнопка, на кольоровому графічному дисплеї з'явиться повідомлення "Для копіювання нат. ПУСК КОПІЮВАННЯ. Вибір цифровою клавішею або ОК. ".

Можна вибрати Швидка, Звичайна, Повільна або Вимк.. Якщо обрано Вимк., запити не будуть з'являтися на кольоровому графічному дисплеї, але інші повідомлення, такі як попередження про низький рівень чорнил та повідомлення про помилки все ще будуть з'являтися.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- Натисніть 7, після того 3.
 Відобразиться меню Установки, Встан. часу затримки запиту.
- 3 Натискаючи ▼, виберіть час затримки і натисніть ОК.

Відновлення заводських параметрів

Можна також відновити оригінальні заводські параметри пристрою HP all-in-one, які він мав при купівлі.

Примітка Відновлення заводських параметрів не вплине на інформацію про дату і на зміни, внесені до параметрів сканування та параметрів мови і країни/регіону.

Це можна зробити лише з контрольної панелі.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 6, після того 3.
 Відобразиться меню Знаряддя і виділиться Відновити заводські п-ри.
 Буде відновлено заводські параметри.

Самовільні звуки

після довгої перерви в роботі (біля 2-х тижнів) HP all-in-one може створювати шум. Це нормально і необхідно для забезпечення найвищої якості друку HP all-in-one.

16 Усунення несправностей

Цей розділ містить інформацію про усунення несправностей HP all-in-one. Надається спеціальна інформація з питань встановлення, налаштування та деяких операційних проблем. За додатковою інформацією з усунення несправностей див. екранну довідку HP Image Zone Help.

Багато питань стосується ситуації, коли HP all-in-one під'єднаний до комп'ютера через USB кабель до того, як на комп'ютері встановлено програмне забезпечення HP all-in-one. Якщо HP all-in-one під'єднаний до комп'ютера до того, як на комп'ютері встановлено програмне забезпечення, необхідно зробити наступне:

- 1 Від'єднати USB кабель від комп'ютера.
- 2 Видалити програмне забезпечення (якщо воно вже встановлене).
- 3 Перезавантажте комп'ютер.
- 4 Вимкнути HP all-in-one, зачекати 1 хв. і знову увімкнути його.
- 5 Перевстановити програмне забезпечення HP all-in-one. Не під'єднувати кабель USB до комп'ютера, доки не з'явиться підказка у вікні встановлення програми.

Інформацію про видалення та перевстановлення програмного забезпечення див. у розділі Видаліть і перевстановіть програмне забезпечення.

У цьому розділі містяться такі теми:

- Усунення проблем, що виникають при налаштуванні: містить інформацію про усунення проблем, які виникають при встановленні обладнання, програм, факсу та HP Instant Share.
- Усунення проблем, що виникають при роботі: містить інформацію з питань, які можуть виникнути при виконанні звичних завдань з використанням функцій HP all-in-one.
- Device update (Оновлення пристрою): При появі пропозиції від Служби підтримки користувачів НР або повідомлення на кольоровому графічному дисплеї можна звернутися на сайт технічної підтримки НР, щоб відновити або модернізувати пристрій. В цьому розділі подано інформацію про відновлення пристрою.

Перш, ніж телефонувати в Службу підтримки користувачів HP

Якщо виникла проблема, дотримуйтесь наступних вказівок:

- 1 Перевірте документацію до HP all-in-one.
 - Інструкція з налаштування: Інструкція з налаштування містить інструкції щодо встановлення HP all-in-one.
 - Посібник користувача: Посібник користувача це книга, яку Ви зараз читаєте. Вона описує основні функції НР all-in-one, містить вказівки щодо використання НР all-in-one без підключення до комп'ютера, та інформацію про усунення несправностей, які можуть виникати при налаштуванні та експлуатації пристрою.

- **Посібник з роботи в мережі**: Посібник з роботи в мережі містить вказівки щодо налаштування HP all-in-one для роботи в мережі.
- HP Image Zone Help (Довідка HP Image Zone): Екранна довідка HP Image Zone Help містить вказівки щодо роботи HP all-in-one з комп'ютером та додаткові теми з усунення несправностей, що не увійшли в Посібник користувача.
- Файл Readme: Файл Readme містить інформацію про проблеми, що можуть виникнути при встановленні програм. За додатковою інформацією, див. Перегляд файлу Readme.
- 2 Якщо не вдається вирішити проблему за допомогою документації, зверніться на сайтwww.hp.com/support:
 - Зверніться на сторінки інтерактивної підтримки
 - Відішліть в НР електронне повідомлення з запитаннями
 - Зв'яжіться зі спеціалічтами НР за допомогою чату
 - Перевірте наявність оновлення програмного забезпечення

Перелік та доступність позицій підтримки залежить від країни/регіону та мови.

- 3 Зв'яжіться з місцевим центром продажу. Якщо HP all-in-one має апаратну несправність, Вам запропонують віднести йогов місце придбання. Впродовж дії обмеженої гарантії обслуговування безкоштовне. Після завершення гарантійного періоду Вам видадуть рахунок за обслуговування.
- 4 Якщо нема змоги вирішити проблему за допомогою екранної довідки та вебсайтів НР, зателефонуйте в Службу підтримки НР, за номером, вказаним для Вашої країни/регіону. За додатковою інформацією, див. Одержання технічної допомоги НР.

Перегляд файлу Readme

Додаткову інформацію щодо проблем, які можуть виникнути при встановленні, можна знайти у файлі Readme.

- В ОС Windows файл Readme можна відкрити з панелі задач, клацнувши Start (Пуск) і вибравши Programs (Програми) або All programs (Всі програми), відтак, Hewlett-Packard, HP Officejet 7300/7400 series all-inone, View the Readme File (Відкрити файл Readme).
- В Macintosh OS 9 та OS X файл Readme можна відкрити, двічі клацнувши піктограму в кореневій папці компакт-диску з програмним забезпеченням НР all-in-one.

У файлі Readme можна знайти додаткову інформацію, в т.ч.:

- Повернення комп'ютера до того стану, коли можна перевстановити HP all-inone після попереднього невдалого встановлення, за допомогою утиліти перевстановлення.
- Використання утиліти перевстановлення для Windows 98 для відновлення втраченого драйвера Composite USB System Driver.

Усунення проблем проблем з налаштуванням

Цей розділ містить вказівки для вирішення деяких проблем, які найчастіше виникають при роботі HP all-in-one в мережі, налаштуванні факсу, встановленні обладнання та програмного забезпечення та налаштуванні **HP Instant Share**.

Усунення проблем при встановленні обладнання

Цей розділ допоможе вирішити проблеми, які виникають при налаштуванні обладнання HP all-in-one.

HP all-in-one не вмикається

Метод усунення

Перевірте під'єднання шнурів живлення і зачекайте декілька секунд, доки HP all-in-one увімкнеться. При першому вмиканні HP all-in-one, це може зайняти до 1 хв. Крім того, якщо HP all-in-one підключений до електрошини, перевірте, чи вона увімкнута.




Не під'єднано USB кабель

Метод усунення

Перш, ніж під'єднувати USB кабель, необхідно встановити програмне забезпечення до HP all-in-one. При встановленні не під'єднуйте кабель USB, доки не з'явиться про це екранна підказка. Якщо під'єднати кабель USB до появи підказки, це може спричинити помилки.

Після того, як програмне забезпечення встановлено, можна під'єднувати HP all-in-one до комп'ютера за допомогою USB кабеля без будь-яких застережень. Просто під'єднайте один кінець кабелю до задньої панелі комп'ютера, а другий - до задньої панелі HP all-in-one. Можна використовувати будь-який USB порт в комп'ютері.


Примітка Не підтримується AppleTalk.

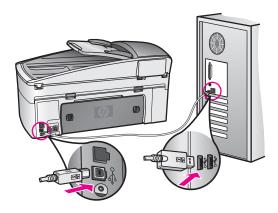

На кольоровому графічному дисплеї появилося повідомлення про необхідність прикріпити накладку контрольної панелі.

Метод усунення

Це може означати, що накладка контрольної панелі не прикріплена, або прикріплена неправильно. Перевірте, чи накладка точно вирівняна по клавішах на поверхні HP all-in-one, і щільно закріпіть її на місце.

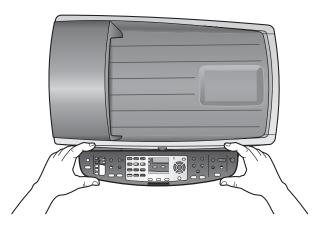



Неправильна мова кольорового графічного дисплею

Метод усунення

Зазвичай, мова та країна/регіон задаються при першому налаштуванні HP allin-one. Але ці параметри можна змінити будь-якої миті наступним чином:

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 7, а потім 1. Відобразиться Установки, Вибір мови та країни/регіону. Появиться перелік мов. За допомогою клавіш зі стрілками ▲ та ▼ виберіть потрібну мову
- 3 і натисніть ОК.
- 4 При підказках натисніть 1 для Так і 2 для Ні. Для вибраної мови з'явиться перелік країн/регіонів. Проглянути його можна за допомогою стрілок ▲ та ▼.
- 5 Вибір країни/регіону робиться введенням з клавіатури відповідного двоцифрового числа.
- 6 При підказках натисніть 1 для Так і 2 для Ні.

Щоб перевірити мову та країну/регіон, надрукуйте Звіт самоперевірки.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- Натисніть 4, а потім 2.
 Буде вибрано Друкувати звіт, Звіт самоперевірки.

В меню кольорового графічного дисплею відображено неправильні одиниці вимірювання

Метод усунення

Можливо, неправильно вибрано країну/регіон при налаштуванні HP all-inone. Представлення розміру паперу визначається вибором країни/регіону.

Для зміни країни/регіону спочатку треба знову встановити мову. Зазвичай, мова та країна/регіон задаються при першому налаштуванні HP all-in-one. Але ці параметри можна змінити будь-якої миті наступним чином:

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 7, а потім 1. Відобразиться Установки, Вибір мови та країни/регіону. Появиться перелік мов. За допомогою клавіш зі стрілками ▲ та ▼ виберіть потрібну мову
- 3 і натисніть ОК.
- 4 При підказках натисніть 1 для Так і 2 для Ні. Для вибраної мови з'явиться перелік країн/регіонів. Проглянути його можна за допомогою стрілок ▲ та ▼.
- 5 Вибір країни/регіону робиться введенням з клавіатури відповідного двоцифрового числа.
- 6 При підказках натисніть 1 для Так і 2 для Ні.

Щоб перевірити мову та країну/регіон, надрукуйте Звіт самоперевірки.

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- Натисніть 4, а потім 2.
 - Буде вибрано Друкувати звіт, Звіт самоперевірки.

На кольоровому графічному дисплеї появилося повідомлення про необхідність калібування картриджів

Метод усунення

HP all-in-one видає запит про калібрування щоразу при встановленні нового картриджа. За додатковою інформацією, див. Калібрування картриджів.

Примітка Якщо було вийнято та встановлено той самий картридж, HP all-inone не пропонує калібрування. Значення калібрування для нього збережено в HP all-in-one, то ж нема потреби калібрувати його

повторно.

На кольоровому графічному дисплеї появилося повідомлення про те, що калібрування картриджа не вдалося

Причина

Папір, завантажений в лоток подачі, невідповідного типу.

Метод усунення

Якщо при калібруванні картриджів у вхідний лоток для паперу завантажено кольоровий папір, калібрування не вдасться. Завантажте у вхідний лоток невживаний звичайний білий папір розміру A4 або letter і спробуйте калібрування знову. Якщо знову калібрування не вдасться, це може означати, що сенсор або картридж дефектні.


Зв'яжіться зі Службою підтримки HP. www.hp.com/support. Якщо вимагається, введіть назву країни/регіону і натисніть **Contact HP** (Зв'язатися з HP), щоб одержати інформацію про номери телефону служб технічної підтримки.

Причина

Картриджі покриті захисною стрічкою.

Метод усунення

Перевірте кожен картридж. Якщо сопла покриті пластиковою стрічкою, обережно зніміть її, потягнувши за язичок. Не торкайтеся сопел чи мідночервоних контактів.

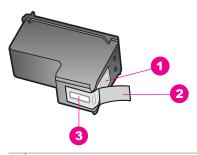

- 1 Мідно-червоні контакти
- 2 Пластикова захисна стрічка з рожевим відривним язичком (знімається перед встановленням картриджа)
- 3 Сопла під захисною стрічкою





Вставте картриджі знову і перевірте, чи вони повністю вставлені і зафіксовані на місці.

Причина

Контакти картриджа не доторкаються до контактів каретки.

Метод усунення

Вийміть і знову вставте картриджі. Перевірте, чи вони повністю вставлені і зафіксовані на місці.

Причина

Картридж або сенсор дефектний.

Метод усунення

Зв'яжіться зі Службою підтримки HP. www.hp.com/support. Якщо вимагається, введіть назву країни/регіону і натисніть **Contact HP** (Зв'язатися з HP), щоб одержати інформацію про номери телефону служб технічної підтримки.


HP all-in-one не друкує


Метод усунення

Якщо відсутній зв'язок між HP all-in-one і комп'ютером, спробуйте наступне:

 Перевірте кабель USB. Якщо використовується старий кабель, він може бути несправним. Під'єднайте його до іншого обладнання, щоб перевірити, чи він працює. Якщо виникають проблеми, кабель

- доведеться замінити. Також перевірте, чи довжина кабелю не перевищує 3 метри.
- Перевірте, чи комп'ютер підтримує USB з'єднання. Деякі операційні системи, такі як Windows 95 та Windows NT, не підтримують під'єднання USB. Для додаткової інформації перегляньте документацію до операційної системи.
- Перевірте під'єднання HP all-in-one до комп'ютера. Перевірте, чи кабель USB добре під'єднаний до порта USB на задній панелі HP all-in-one. Перевірте, чи другий кінець USB кабеля добре під'єднаний до порта USB комп'ютера. Після правильного під'єднання кабелю вимкніть HP all-in-one і увімкніть його знову.

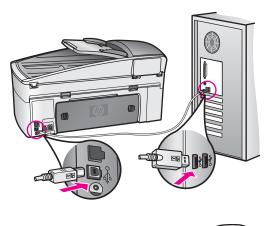

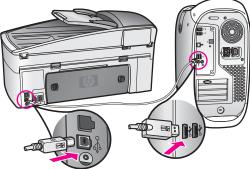

- Перевірте інші принтери та сканери. Можливо, знадобиться від'єднати від комп'ютера старіші моделі.
- Якщо HP all-in-one працює в мережі, перегляньте Посібник з роботи в мережі, який додається до HP all-in-one.
- Перевіривши під'єднання, спробуйте перевантажити комп'ютер. Вимкніть HP all-in-one та ввімкніть його знову.
- При потребі видаліть і встановіть знову програму HP Image Zone. про видалення програмного забезпечення.
- При потребі видаліть і встановіть знову програму HP Image Zone.
 Додаткову інформацію про видалення програмного забезпечення можна

знайти в друкованому Посібнику користувача, який додається до HP all-in-one.

Додаткову інформацію про налаштування HP all-in-one та під'єднання його до комп'ютера можна знайти в Інструкції зі встановлення, яка додається до HP all-in-one.

На кольоровому графічному дисплеї появилось повідомлення про застрягання паперу чи блокування каретки

Метод усунення

Якщо появилося повідомлення про застрягання паперу або блокування каретки, це може означати, що всередину HP all-in-one потрапили пакувальні матеріали. Підніміть дверцята доступу до каретки, щоб відкрити картриджі, і вийміть залишки пакувального матеріалу (стрічка, картон) чи будь-які інші сторонні предмети, які блокують шлях каретки.

Усунення проблем, які можуть виникнути із встановленням програмного забезпечення.

Нижче наведено проблеми, які можуть виникати при встановленні програмного забезпечення, та їх можливі вирішення. Про вирішення проблем, які виникають в процесі встановлення обладнання, див. розділ Усунення проблем при встановленні обладнання.

В процесі нормального встановлення програмного забезпечення HP all-in-one відбуваються наступні події:

- 1 Компакт диск з програмним забезпеченням HP all-in-one запускається автоматично
- 2 Встановлення програмного забезпечення
- 3 Файли копіюються на жорсткий диск
- 4 Появляється запит про під'єднання HP all-in-one до комп'ютера
- 5 У вікні Майстра встановлення з'являються зелені букви ОК і галочка.
- 6 Появляється запит про перевантаження комп'ютера
- 7 Запускається Майстер налаштування факсу
- 8 Запускається процес реєстрації

Якщо щось із вищенаведеного не відбулося, могла виникнути проблема із встановленням. Щоб перевірити встановлення на ПК, перевірте наступне:

• Запустіть НР Посібник і перевірте наявність наступних піктограм: Scan Picture (Сканування зображення), Scan Document (Сканування документа), Send Fax (Відіслати факс) та Галерея НР. Інформацію про те, як запустити НР Посібник, можна знайти в екранній довідці НР Image Zone Help, яка входить в програмне забезпечення. Якщо піктограми не появилися одразу, зачекайте кілька хвилин, щоб НР аll-in-one під'єднався до комп'ютера. Якщо це не дало результату, див. розділ В НР Посібник не вистарчає деяких піктограм.

При мінімальному встановленні програмного забезпечення (на противагу стандартному), **HP Image Zone** та **Copy (Копіювання)** не встановлюються і не доступні через **HP Посібник**.

- Відкрийте діалогове вікно Принтери і перевірте, чи HP all-in-one є в переліку.
- Перевірте, чи в системній області в правому краю панелі задач Windows є піктограма для HP all-in-one. Вона свідчить про те, що HP all-in-one готовий до роботи.

При вставленні компакт-диску в привід, нічого не відбувається

Метод усунення

Зробіть наступне

- 1 В меню **Start (Пуск)** Windows натисніть **Run (Виконати)**.
- 2 В діалоговому вікні Run (Виконати) введіть d:\setup.exe (якщо приводу компакт-дисків присвоєно іншу літеру, а не D, введіть її) і натисніть OK.

З'явилося вікно перевірки мінімуму системних ресурсів

Метод усунення

Система не відповідає мінімальним вимогам для встановлення програмного забезпечення. Натисніть **Details (Подробиці)**, уточніть, в чому полягає проблема і виправіть її, а тоді встановіть програмне забезпечення.


З'явилася підказка про під'єднання USB з червоною позначкою X

Метод усунення

При нормальному процесі з'являється зелена галочка, яка свідчить про успішне підключення plug-and-play. Червона позначка X означає, що підключення plug-and-play не вдалося.

Зробіть наступне

- 1 Перевірте, чи накладка контрольної панелі щільно встановлена, вимкніть кабель живлення HP all-in-one і увімкніть його знову.
- Перевірте, чи під'єднані кабелі живлення та USB.

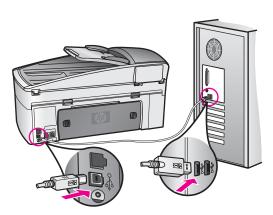

- 3 Натисніть Retry (Повторити), щоб спробувати ще раз налаштувати plugand-play. Якщо це не допомогло, перейдіть до наступного кроку.
- 4 Перевірте, чи кабель USB встановлений належним чином:
 - Вийміть USB кабель і під'єднайте його знову.
 - Не під'єднуйте USB кабель до клавіатури чи неввімкнутого концентратора.
 - Перевірте, чи кабель USB не є довшим за 3 метри.
 - Якщо до комп'ютера під'єднано декілька пристроїв USB, можливо, доведеться від'єднати інші пристрої.
- 5 Продовжіть встановлення і перевантажте комп'ютер на вимогу. Тоді відкрийте **HP Посібник** і перевірте наявність основних піктограм (**Scan Picture (Сканування зображення)**, **Scan Document (Сканування документа)**, **Send Fax (Відіслати факс)** та **Галерея HP**).
- Якщо основні піктограми не появилися, видаліть програмне забезпечення і перевстановіть його. За додатковою інформацією, див. Видаліть і перевстановіть програмне забезпечення.

Появілося повідомлення про невідому помилку.

Метод усунення

Спробуйте пнродовжити встановлення програми. Якщо це не вдається, зупиніть процес встановлення і почніть його спочатку, дотримуючись екранних інструкцій. Якщо виникають помилки, доведеться видалити і перевстановити програмне забезпечення. Не робіть звичайного видалення програмних файлів HP all-in-one з жорсткого диску. Робіть це за допомогою утиліти видалення, яка входить в групу програм HP all-in-one.

За додатковою інформацією, див. Видаліть і перевстановіть програмне забезпечення.

В НР Посібник не вистарчає деяких піктограм

Якщо основні піктограми (Scan Picture (Сканування зображення), Scan Document (Сканування документа), Send Fax (Відіслати факс) і НР Gallery) не появилися, можливо, процес встановлення не завершено.

Метод усунення

Якщо встановлення не завершене, можливо, доведеться видалити і перевстановити програмне забезпечення. Не робіть звичайного видалення програмних файлів HP all-in-one з жорсткого диску. Робіть це за допомогою утиліти видалення, яка входить в групу програм HP all-in-one. За додатковою інформацією, див. Видаліть і перевстановіть програмне забезпечення.

Майстер налаштування факсу не запускається

Метод усунення

Запустіть Майстер налаштування факсу наступним чином:

 Запустіть НР Посібник. Додаткові відомості див. у екранній довідці програми HP Image Zone, що входить у комплект програмного забезпечення. 2 Натисніть меню Settings (Параметри), виберіть Fax Settings & Setup (Налаштування параметрів факсу), Fax Setup Wizard (Майстер налаштування параметрів факсу).

Вікно реєстрації не появилося

Метод усунення

→ Для Windows вікно реєстрації можна запустити з панелі задач в меню Start (Пуск), вибравши Programs (Програми) або All Programs (Всі програми) (ХР), Hewlett-Packard, HP Officejet 7300/7400 series all-inone, І натиснувши Sign up now (Зареєструватися зараз).

В системній області не з'явився Digital Imaging Monitor (Монітор цифрових зображень).

Метод усунення

Якщо монітор цифрових зображень не з'явився в системній області, запустіть **HP Посібник** і перевірте наявність основних піктограм. Додаткову інформацію про те, як запустити **HP Посібник**, можна знайти в екранній довідці **HP Image Zone Help**, яка входить в програмне забезпечення.

Додаткову інформацію про відсутність основних піктограм в **НР Посібник** див. в розділі В НР Посібник не вистарчає деяких піктограм.

Системна область нормально появилася в правому нижньому куті робочого стола.



Видаліть і перевстановіть програмне забезпечення

Якщо встановлення неповне або Usb кабель був під'єднаний до комп'ютера перед тим, як з'явилася підказка у вікні встановлення, може виникнути потреба видалити та перевстановити програмне забезпечення. Не робіть звичайного видалення програмних файлів HP all-in-one з жорсткого диску. Робіть це за допомогою утиліти видалення, яка входить в групу програм HP all-in-one.

Повторне встановлення може зайняти від 20 до 40 хв. як для комп'ютерів Windows так і для Macintosh. Існує три способи видалення програмного забезпечення з комп'ютера з ОС Windows.

Видалення програмного забезпечення з комп'ютера з ОС Windows, спосіб 1

- 1 Від'єднайте HP all-in-one від комп'ютера. Не під'єднуйте HP all-in-one до комп'ютера до перевстановлення програмного забезпечення.
- 2 В панелі задач Windows натисніть Start (Пуск), Programs (Програми) або All Programs (Всі програми) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7300/7400 series all-in-one, uninstall software (видалити програму.
- 3 Дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 4 При запитанні про видалення файлів зі спільним доступом, натисніть No (Hi). Якщо ці файли видалити, то інші програми, які їх використовують, можуть не працювати коректно.

- 5 Перезавантажте комп'ютер.
 - Примітка Важливо, щоб перед перезавантаженням HP all-in-one був від'єднаний від комп'ютера. Не під'єднуйте HP all-in-one до комп'ютера до перевстановлення програмного забезпечення.
- 6 Щоб повторно встановити програмне забезпечення, вставте компакт-диск HP all-in-one і дотримуйтеся екранних вказівок та вказівок Інструкції з налаштування, яка додається до HP all-in-one.
- 7 Після встановлення програмного забезпечення під'єднайте HP all-in-one до комп'ютера.
- 8 Натиснувши клавішу Увімк., ввімкніть HP all-in-one.
 Після під'єднання та увімкнення HP all-in-one може пройти декілька хвилин перш, ніж повністю налагодиться під'єднання plug and play/
- 9 Дотримуйтесь вказівок на екрані.

Після повного встановлення програмного забезпечення в системній області Windows появляється піктограма Status Monitor (Монітор стану).

Щоб перевірити коректність встановлення програмного забезпечення, двічі клацніть піктограму НР Посібник на робочому столі. Якщо НР Посібник відображає основні піктограми (Scan Picture (Сканування зображення), Scan Document (Сканування документа), Send Fax (Відіслати факс) і Галерея НР), програмне забезпечення встановлене коректно.

Видалення програмного забезпечення з комп'ютера з ОС Windows, спосіб 2

Примітка Використовується, якщо в меню Start (Пуск) немає Uninstall Software (Видалити Програму).

- 1 В панелі задач Windows натисніть Start (Пуск), Settings (Налаштування), Control Panel (Панель керування).
- 2 Двічі клацніть Add/Remove Programs (Додати/Видалити програми).
- 3 Виберіть **HP all-in-one & Officejet 4.0** і натисніть **Change/Remove (Замінити/ Видалити)**.
 - Дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 4 Від'єднайте HP all-in-one від комп'ютера.
- 5 Перезавантажте комп'ютер.
 - Примітка Важливо, щоб перед перезавантаженням HP all-in-one був від'єднаний від комп'ютера. Не під'єднуйте HP all-in-one до комп'ютера до перевстановлення програмного забезпечення.
- 6 Запустіть програму встановлення.
- 7 Дотримуйтеся екранних вказівок та вказівок Інструкції з налаштування, яка додається до HP all-in-one.

Видалення програмного забезпечення з комп'ютера з ОС Windows, спосіб 3

Примітка Ще один спосіб, який використовується, якщо в меню Start (Пуск) немає Uninstall Software (Видалити Програму).

- 1 Запустіть встановлення програмного забезпечення HP Officejet 7300/7400 series all-in-one.
- 2 Виберіть **Uninstall (Видалити)** і дотримуйтеся екранних вказівок.

- 3 Від'єднайте HP all-in-one від комп'ютера.
- 4 Перезавантажте комп'ютер.
 - Примітка Важливо, щоб перед перезавантаженням HP all-in-one був від'єднаний від комп'ютера. Не під'єднуйте HP all-in-one до комп'ютера до перевстановлення програмного забезпечення.
- 5 Знову запустіть встановлення програмного забезпечення HP Officejet 7300/7400 series all-in-one.
- 6 Запустіть Reinstall (Перевстановити).
- 7 Дотримуйтеся екранних вказівок та вказівок Інструкції з налаштування, яка додається до HP all-in-one.

Щоб видалити програмне забезпечення з комп'ютера Macintosh

- 1 Від'єднайте HP all-in-one від комп'ютера.
- 2 Двічі клацніть Applications: (Прикладні програми:) папка HP All-in-One Software (Програмне забезпечення HP All-in-One).
- 3 Двічі клацніть **HP Uninstaller**. Дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 4 Після видалення програмного забезпечення від'єднайте HP all-in-one і перевантажте комп'ютер.
 - Примітка Важливо, щоб перед перезавантаженням HP all-in-one був від'єднаний від комп'ютера. Не під'єднуйте HP all-in-one до комп'ютера до перевстановлення програмного забезпечення.
- 5 Щоб перевстановити програмне забезпечення HP all-in-one вставте компакт диск HP all-in-one.
- 6 На робочому столі відкрийте компакт-диск і двічі клацніть **HP all-in-one** installer (Програма встановлення **HP all-in-one**).
- 7 Дотримуйтеся екранних вказівок та вказівок Інструкції з налаштування, яка додається до HP all-in-one.

Усунення несправностей при налаштуванні факсу

Цей розділ містить інформацію з усунення несправностей, які виникають при налаштуванні факсу HP all-in-one. Якщо HP all-in-one не налаштований коректно на роботу в режимі факсу, то можуть виникнути проблеми з відсиланням і/або одержанням факсів.

Порада В цьому розділі міститься інформація лише з усунення несправностей, які пов'язані з налаштуванням. Інші випадки проблем з факсом, наприклад, проблеми з роздруком, повільний прийом, описані в розділі Усунення несправностей екранної довідки, яка входить в програмне забезпечення **HP Image Zone**.

При виникненні проблем з факсом можна роздрукувати звіт перевірки факсу, щоб з'ясувати стан HP all-in-one. Якщо HP all-in-one не налаштований коректно на роботу в режимі факсу, звіт роздрукувати не вдасться. Виконайте цю перевірку після того, як завершите налаштуваня HP all-in-one на одержання та відсилання факсів.

Щоб перевірити коректність налаштування факсу

- 1 Натисніть кнопку Налаштування.
- 2 Натисніть 6, а потім 5. З'явиться меню Інструменти і виділиться Пуск перевірки факсу. На кольоровому графічному дисплеї НР all-in-one з'явиться інформація про стан перевірки і надрукується звіт.
- 3 Огляд звіту.
 - Якщо перевірка проходить вдало, а у Вас все ще проблеми з роботою факсу, перевірте параметри факсу зі списку в звіті, щоб підтвердити їх відповідність. Проблеми може спричиняти невстановлений або некоректно встановлений параметр.
 - Якщо перевірка завершилася з помилками, в звіті можна знайти інформацію про усунення проблеми. Додаткову інформацію можна знайти також в наступному розділі, перевірка факсу не вдалася.
- 4 Натисніть ОК, щоб повернутися до Меню налаштування

Якщо проблеми з факсом продовжують виникатти, в наступних розділах подано додаткові вказівки з усунення несправностей.

перевірка факсу не вдалася

Якщо проведена перевірка факсу не вдалася, в звіті можна знайти основні дані про помилки. Щоб одержати детальнішу інформацію, з'ясуйте за звітом, яка саме частина перевірки не вдалася і зверніться до відповідної теми даного розділу:

- Не вдалося тестування обладнання факсу
- Помилка під'єднання до робочої телефонної розетки
- Помилка при перевірці під'єднання телефонного кабелю до відповідного порта факсу
- Помилка при перевірці стану факсової лінії
- Помилка при перевірці сигналу в лінії

Не вдалося тестування обладнання факсу

Метод усунення

- Вимкніть HP all-in-one за допомогою клавіші Увімк. на контрольній панелі і вийміть шнур живлення з задньої панелі HP all-in-one. Через декілька секунд під'єднайте шнур живлення і увімкніть пристрій. Знову проведіть перевірку. Якщо вона знову невдала, дотримуйтеся подальших вказівок з усунення несправностей в цьому розділі.
- Спробуйте відіслати або отримати тестовий факс. Якщо це вдається, то можливо, жодної несправності немає.
- При запущенні перевірки з Fax Setup Wizard (Майстер налаштування параметрів факсу), перевірте, чи HP all-in-one не виконує іншого завдання (одержання факсу чи копіювання). Перевірте, чи на кольоровому графічному дисплеї немає повідомлення про те, що HP all-in-one зайнятий. Якщо так, то зачекайте доки пристрій завершить виконання завдання і буде знаходитися в стані спокою.

Після усунення всіх виявлених несправностей знову запустіть тестування факсу, щоб переконатися, чи HP all-in-one готовий до роботи. Якщо Перевірка факсимільного апарату далі видає помилку і продовжують виникати проблеми з факсами, зверніться в службу підтримки HP. Як

зв'язатися з НР для одержання підтримки, див. розділ Одержання технічної допомоги НР.

Помилка під'єднання до робочої телефонної розетки

Метод усунення

- Перевірте під'єднання НР all-in-one до телефонної розетки.
- Перевірте чи використовується телефонний шнур, який додається до HP all-in-one. При використанні іншого кабелю одержання та надсилання факсів через HP all-in-one може бути невдалим. Підключіть телефонний кабель, що додається до HP all-in-one і ще раз запустіть перевірку факсу.
- Перевірте, чи HP all-in-one коректно підключений до телефонної розетки. За допомогою телефонного кабеля, що додається в коробці з HP all-in-one, під'єднайте один кінець до телефонної розетки, а другий до порта з позначкою "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one. Додаткову інформацію про налаштування HP all-in-one для роботи в режимі факсу див. розділ Налаштування факсу.
- Використання телефонного розпаралелення теж може спричинити проблеми з факсом. (Йдеться про телефонний штекер з двома кабелями, який під'єднується до телефонної розетки). Спробуйте підключити HP all-in-one безпосередньо до розетки.
- Під'єднайте до телефонної розетки, до якої під'єднаний HP all-in-one, робочий телефонний апарат і перевірте, чи є сигнал в лінії. Якщо сигналу немає, зв'яжіться з телефонною компанією, щоб перевірити телефонну лінію.
- Спробуйте відіслати або отримати тестовий факс. Якщо це вдається, то можливо, жодної несправності немає.

Після усунення всіх виявлених несправностей знову запустіть тестування факсу, щоб переконатися, чи HP all-in-one готовий до роботи.

Помилка при перевірці під'єднання телефонного кабелю до відповідного порта факсу

Метод усунення

Телефонний шнур під'єднаний не до того порта на задній панелі HP all-in-one.

- 1 За допомогою телефонного кабеля, що додається в коробці з HP all-inone, під'єднайте один кінець до телефонної розетки, а другий до порта з позначкою "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one.
 - Примітка Під'єднання телефонного кабелю до порта "2-EXT" не дозволяє отримувати та надсилати факси. Порт "2-EXT" використовується тільки для під'єднання іншого обладнання, наприклад, автовідповідача чи телефону.
- 2 Під'єднавши телефонний кабель до порта "1-LINE", запустіть ще раз перевірку факсу, щоб перевірити, чи HP all-in-one готовий до роботи.
- 3 Спробуйте відіслати або отримати тестовий факс.

Помилка при перевірці стану факсової лінії

- Перевірте, чи HP all-in-one під'єднаний до аналогової телефонної лінії, інакше надсилання та отримання факсів неможливе. Щоб перевірити, чи телефонна лінія цифрова, підключіть звичайний аналоговий телефонний апарат і прослухайте сигнал. Якщо звичайного телефонного гудка не чути, лінія може виявитися цифровою. Підключіть HP all-in-one до аналогової лнії і спробуйте надіслати чи одержати факс.
- Перевірте під'єднання HP all-in-one до телефонної розетки.
- Перевірте, чи HP all-in-one коректно підключений до телефонної розетки. За допомогою телефонного кабеля, що додається в коробці з HP all-in-one, під'єднайте один кінець до телефонної розетки, а другий до порта з позначкою "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one. Додаткову інформацію про налаштування HP all-in-one для роботи в режимі факсу див. розділ Налаштування факсу.
- Помилку при перевірці може викликати інше обладнання, яке під'єднане до тієї ж телефонної лінії. Щоб перевірити, чи причина в додатковому обладнанні, відключіть його і ще раз запустіть перевірку факсу.
 - Якщо Перевірка стану факсової лінії при відімкнутому сторонньому обладнанні пройшла успішно, це означає, що один або кілька з цих пристроїв спричиняли проблему; котрі саме можна визначити, підключаючи їх по одному і запускаючи перевірку.
 - Якщо Перевірка стану факсової лінії проходить з помилками і при відключеному сторонньому обладнанні, під'єднайте HP all-in-one до робочої телефонної лінії і продовжіть перегляд вказівок з усунення несправностей цього розділу.
- Використання телефонного розпаралелення теж може спричинити проблеми з факсом. (Йдеться про телефонний штекер з двома кабелями, який під'єднується до телефонної розетки). Спробуйте підключити HP all-in-one безпосередньо до розетки.

Після усунення всіх виявлених несправностей знову запустіть тестування факсу, щоб переконатися, чи HP all-in-one готовий до роботи. Якщо Перевірка стану факсової лінії надалі проходить з помилками і виникають проблеми з роботою факсу, зверніться до телефонної компанії, щоб перевірити телефонну лінію.

Помилка при перевірці сигналу в лінії

Метод усунення

- Помилку при перевірці може викликати інше обладнання, яке під'єднане до тієї ж телефонної лінії. Щоб перевірити, чи причина в додатковому обладнанні, відключіть його і ще раз запустіть перевірку факсу. Якщо Перевірка наявності сигналу при відімкнутому сторонньому обладнанні пройшла успішно, це означає, що один або кілька з цих пристроїв спричиняли проблему; котрі саме можна визначити, підключаючи їх по одному і запускаючи перевірку.
- Під'єднайте до телефонної розетки, до якої під'єднаний HP all-in-one, робочий телефонний апарат і перевірте, чи є сигнал в лінії. Якщо сигналу немає, зв'яжіться з телефонною компанією, щоб перевірити телефонну лінію.


- Перевірте, чи HP all-in-one коректно підключений до телефонної розетки. За допомогою телефонного кабеля, що додається в коробці з HP all-in-one, під'єднайте один кінець до телефонної розетки, а другий до порта з позначкою "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one. Додаткову інформацію про налаштування HP all-in-one для роботи в режимі факсу див. розділ Налаштування факсу.
- Використання телефонного розпаралелення теж може спричинити проблеми з факсом. (Йдеться про телефонний штекер з двома кабелями, який під'єднується до телефонної розетки). Спробуйте підключити HP all-in-one безпосередньо до розетки.
- Якщо телефонна система не використовує стандартного сигналу, як, наприклад, деякі внутрішні АТС, це може бути причиною помилки. Але це не спричинить проблем з надсиланням чи отриманням факсу. Спробуйте відіслати або отримати тестовий факс.
- Перевірте, чи правильно встановлено параметри для країни/регіону.
 Якщо параметри для країни/регіону встановлені некоректно, це може бути причиноб помилки і спричиняти проблему з надсиланням/ одержанням факсу. Для перевірки цих параметрів натисніть Налаштування, а тоді 7 Встановлені мова і країна/регіон появляться на кольоровому графічному дисплеї. Якщо параметри для країни/регіону встановлені неправильно, натисніть ОК і, дотримуючись підказок на кольоровому графічному дисплеї, змініть їх.
- Перевірте, чи HP all-in-one під'єднаний до аналогової телефонної лінії, інакше надсилання та отримання факсів неможливе. Щоб перевірити, чи телефонна лінія цифрова, підключіть звичайний аналоговий телефонний апарат і прослухайте сигнал. Якщо звичайного телефонного гудка не чути, лінія може виявитися цифровою. Підключіть HP all-in-one до аналогової лнії і спробуйте надіслати чи одержати факс.

Після усунення всіх виявлених несправностей знову запустіть тестування факсу, щоб переконатися, чи HP all-in-one готовий до роботи. Якщо Перевірка наявності сигналу надалі видає помилку, зверніться в телефонну компанію, щоб перевірити телефонну лінію.

Виникають проблеми при надсиланні та отриманні факсів на HP all-inone

Метод усунення

 Використовуйте для під'єднання тільки телефонний кабель, який входить в комплект з HP all-in-one. Один край кабеля слід під'єднати до порта "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one, а другий до телефонної розетки, як показано нижче.

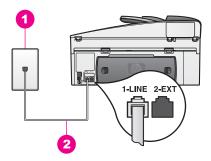

Якщо телефонний кабель з комплекту не достатньо довгий, його можна продовжити. Інформацію див. у розділі Телефонний кабель, який додається до HP all-in-one закороткий.

- Під'єднайте до телефонної розетки, до якої під'єднаний HP all-in-one, робочий телефонний апарат і перевірте, чи є сигнал в лінії. Якщо сигналу немає, зв'яжіться з телефонною компанією, щоб перевірити телефонну лінію.
- Можливо, працює інше обладнання, яке використовує ту ж телефонну лінію, що і НР all-in-one. Наприклад, не можна скористатися НР all-in-one для факсу, якщо на паралельному телефонному апараті знято слухавку або задіяний модем комп'ютера для надсилання електронної пошти чи доступу до Інтернету.
- Телефонний зв'язок може бути зашумлений. Телефонні лінії з низькою якістю звучання (зашумлені) можуть спричиняти проблеми з факсом. Перевірте якість телефонної лінії, підключивши до неї телефонний апарат і прослухавши наявність статичних та інших шумів. Якщо чути шуми, вимкніть параметр Режим корекції помилок (ЕСМ) і спробуйте надіслати факс знову. Детальнішу інформацію див. у розділі Використання режиму корекції помилок. Якщо це не допомогло, зв'яжіться з телефонною компанією.
- При використанні послуги DSL (цифрова абонентська лінія), необхідно використовувати фільтр DSL, інакше факс не зможе коректно працювати. Фільтр DSL усуває цифровий сигнал і дозволяє HP all-in-one коректно працювати на телефонній лінії. Придбайте фільтр DSL у свого DSL провайдера. При наявності фільтру, перевірте правильність його під'єднання. Детальнішу інформацію див. у розділі Варіант В: Налаштування факсу з HP all-in-one DSL.
- HP all-in-one не слід під'єднувати до телефонної розетки, налаштованої для цифрових апаратів. Щоб перевірити, чи телефонна лінія цифрова, підключіть звичайний аналоговий телефонний апарат і прослухайте сигнал. Якщо звичайного телефонного гудка не чути, лінія може виявитися цифровою.
- Якщо використовується конвертер чи термінальний адаптер внутрішньої АТС (PBX) або інтегрованої мережі цифрових послуг (ISDN), перевірте, чи HP all-in-one підключений до порта, що призначений для підключення телефону та факсу. Якщо можливо, перевірте також, чи термінальний адаптер встановлений до перемикача відповідного до Вашої країни/ регіону типу.

Зверніть увагу, деякі системи ISDN дозволяють налаштовувати порти для конкретного телефонного обладнання. Наприклад, Ви могли виділити один порт для телефону і Group 3 факсу, а інший порт для багатоцільового призначення. Якщо після під'єднання до порта для телефону/факсу, проьлема не вирішилася, спробуйте скористатися багатоцілевим портом; він може бути позначений "multi-combi" або подібним чином. Інформацію про налаштування HP all-in-one для внутрішньої ATC та лінії ISDN див. в розділі Налаштування факсу.

Якщо HP all-in-one спільно використовує лінію зі службою DSL, можливо, модем DSL як слід не заземлений. Якщо модем DSL як слід не заземлений, він може створювати шум в телефонній лінії. Телефонні лінії з низькою якістю звучання (зашумлені) можуть спричиняти проблеми з факсом. Перевірте якість телефонної лінії, підключивши до неї телефонний апарат і прослухавши наявність статичних та інших шумів. Якщо чути шуми, вимкніть DSL модем і повністю від'єднайте живлення хоча б на 15 хвилин. Ввімкніть його і прослухайте сигнал в лінії.

Примітка В майбутньому статичний шум в лінії може появитися знову. Якщо HP all-in-one перестане надсилати та приймати факси, повторіть цей процес.

Якщо ж телефонна лінія залишилася зашумленою, та за додатковою інформацією про вимкнення модему DSL зверніться до провайдера послуги DSL. Також можна звернутися до телефонної компанії.

 Використання телефонного розпаралелення теж може спричинити проблеми з факсом. (Йдеться про телефонний штекер з двома кабелями, який під'єднується до телефонної розетки). Спробуйте підключити HP all-in-one безпосередньо до розетки.

HP all-in-one не може приймати факси, але надсилає їх

Метод усунення

- Якщо не використовується служба розділення дзвінків, то параметр Зразок дзвінка для відповіді в НР all-in-one повинен бути встановлений на Всі дзвінки. Детальнішу інформацію див. у розділі Зміна зразка дзвінка для відповіді (при розрізненні типу дзвінка).
- Якщо параметр Відповідати автоматично встановлений Вимк., факси необхідно приймати вручну, інакше НР all-in-one не прийме факсу. Додаткову інформацію про отримання факсів вручну див. у розділі Отримання факсу вручну.
- Якщо служба голосової пошти використовує той самий номер, який задіяний для факсових дзвінків, необхідно приймати факси вручну. Це означає, що Ви повинні мати можливість відповісти людині, яка надсилає факс. Інформацію про налаштування НР all-in-one, якщо використовується голосова пошта, див. в розділі Налаштування факсу. Додаткову інформацію про отримання факсів вручну див. у розділі Отримання факсу вручну.
- Якщо модем комп'ютера використовує ту ж лінію, що і HP all-in-one, перевірте, чи програмне забезпечення модему не налаштоване на автоматичне приймання факсів. Модем, налаштований на автоматичне приймання факсів, прийматиме всі вхідні факси, не даючи це зробити HP all-in-one.

- Якщо на одній лінії з НР all-in-one працює автовідповідач, може виникнути одна з наступних проблем;
 - Вихідне повідомлення може бути надто довгим чи надто гучним і НР all-in-one не зможе визначити факсового сигналу і факсимільний апарат від'єднається.
 - Автовідповідач, який не визначає спробу записати повідомлення абонента, програвши вихідне повідомлення, може надто швидко класти слухавку, якраз в процесі виклику факсу. НР all-in-one не спроможний зафіксувати факсові сигнали. Ця проблема часто виникає з цифровими автовідповідачами.

Дані проблеми можна спробувати вирішити наступним чином:

- HP all-in-one повинен бути налаштований на автоматичне приймання факсів. Інформацію про налаштування HP all-in-one на автоматичне приймання факсів див. в розділі Налаштування HP allin-one для прийому факсів.
- Перевірте правильність параметру Кількість дзвінків. Налаштуйте автовідповідач на відповідь після 4 викликів, а HP all-in-one на максимальну кількість дзвінків, яка підтримується пристроєм. (Максимально можлива кількість дзвінків до відповіді залежить від країни/регіону). При такому налаштуванні, на виклик відповідає автовідповідач, в той час як HP all-in-one прослуховує лінію. Якщо HP all-in-one виявляє сигнал факсу, HP all-in-one прийме факс. Якщо це голосовий виклик, то автовідповідач запише повідомлення. Додаткову інформацію про встановлення кількості дзвінків до відповіді див. у розділі Встановлення кількості дзвінків для автоматичної відповіді.
- Від'єднайте автовідповідач і спробуйте прийняти факс. Якщо це вдалося, то, мабуть, причиною проблеми є автовідповідач.
- Під'єднайте автовідповідач і запишіть вихідне повідомлення.
 Зробіть його як найкоротшим (не більше 10 сек.) і говоріть м'ко і повільно. В кінці запишіть 4-5 сек. тиші без фонових шумів.
 Зпробуйте ще раз прийняти факс.

Примітка Деякі цифрові автовідповідачі можуть не зберегти тишу в кінці вихідного повідомлення. Перевірте це, програвши запис.

- Якщо телефонна лінія використовується НР all-in-one разом з іншими типами телефонного обладнання, такими як автовідповідач, ПК модем, багато-портовий перемикач, то сигнал факсу може послаблюватися. Це може спричинити проблеми при прийомі.
 Щоб переконатися, чи додаткове обладнання спричиняє несправність, від'єднайте все, крім НР all-in-one від телефонної лінії і спробуйте прийняти факс. Якщо без додаткового обладнання факс прийнявся успішно, один чи декілька з цих пристроїв спричиняють проблему; котрі саме можна визначити, підключаючи їх по одному і пробуючи прийняти факс.
- Якщо для факсових номерів використовується спеціальний взірець дзвінка (за допомогою послуги розділення дзвінків телефонної компанії), перевірте, чи відповідно налаштований параметр HP all-in-one Зразок

дзвінка для відповіді. Наприклад, якщо телефонна компанія присвоїла факсовим викликам подвійний дзвінок, перевірте, чи значення Подвійний дзвінок встановлено для параметру Зразок дзвінка для відповіді. Детальніше про зміну параметрів швидкості див. у розділі Зміна зразка дзвінка для відповіді (при розрізненні типу дзвінка).

Примітка HP all-in-one не розпізнає деякі зразки дзвінків, наприклад з чергуванням довгих та коротких сигналів. Якщо виникає проблема з таким типом дзвінків, зверніться до телефонної компанії, щоб присвоїти зразок без чергування.

Факсові сигнали записуються на автовідповідач

Метод усунення

- НР all-in-one повинен бути налаштований на автоматичне приймання факсів. Якщо HP all-in-one налаштований на приймання факсів вручну, він не прийматиме вхідні дзвінки. Ви повинні мати можливість відповісти людині, яка надсилає факс, бо інакше HP all-in-one не прийме його і автовідповідач запише факсові сигнали. Інформацію про налаштування HP all-in-one на автоматичне приймання факсів див. в розділі Налаштування HP all-in-one для прийому факсів.
- Перевірте правильність параметру Кількість дзвінків. Тому кількість дзвінків до прийому виклику для HP all-in-one повинна бути більшою, ніж для автовідповідача. Якщо автовідповідач і HP all-in-one налаштовані на однакову кількість дзвінків, обидва пристрої приймуть виклик і автовідповідач запише факсові сигнали.

Налаштуйте автовідповідач на відповідь після 4 викликів, а HP all-in-one на максимальну кількість дзвінків, яка підтримується пристроєм. (Максимально можлива кількість дзвінків до відповіді залежить від країни/ регіону). При такому налаштуванні, на виклик відповідає автовідповідач, в той час як HP all-in-one прослуховує лінію. Якщо HP all-in-one виявляє сигнал факсу, HP all-in-one прийме факс. Якщо це голосовий виклик, то автовідповідач запише повідомлення. Додаткову інформацію про встановлення кількості дзвінків до відповіді див. у розділі Встановлення кількості дзвінків для автоматичної відповіді.

Після під'єднання HP all-in-one в телефонній лінії з'явилися статичні шуми

Метод усунення

- Телефонний розмножувач теж може спричиняти статичний шум в телефонній лінії. (Йдеться про телефонний штекер з двома кабелями, який під'єднується до телефонної розетки). Спробуйте підключити НР allin-one безпосередньо до розетки.
- Якщо електрична розетка, яку використовує HP all-in-one не заземлена як слід, це може спричиняти статичні шуми в телефонній лінії.
 Спробуйте підключитися до іншої електричної розетки.

Телефонний кабель, який додається до HP all-in-one закороткий


Метод усунення

Якщо телефонний кабель, який додається до HP all-in-one закороткий, його можна продовжити за допомогою з'єднувача. З'єднувач можна придбати в

магазині електроніки, який продає телефонні аксесуари. Також буде потрібен ще один кабель, який може бути стандартним телефонним кабелем з тих, що є у Вас вдома.

Щоб продовжити телефонний кабель

- 1 Підключіть один кінець телефонного кабелю з комплекту HP all-in-one до з'єднувача, а другий кінець до порта з позначкою "1-LINE" на задній панелі HP all-in-one.
- 2 Інший кабель підключіть до відкритого порта з'єднувача, а другий до телефонної розетки в стіні.

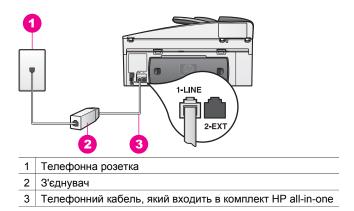

Виникають проблеми при відсиланні факсів через Інтернет

Метод усунення

Перевірте наступне:

- Деякі служби роботи з Інтернет-факсами можуть працювати некоректно, коли НР all-in-one передає чи отримує факси на високій швидкості (33600 біт/с). Якщо у Вас виникають проблеми із надсиланням чи отриманням факсів з використанням Інтернет-сервісів, встановіть нижчу швидкість факсу. Щоб зробити це, змініть значення парамерта Швидкість факсу з Висока (стандартне значення) на Середня. Детальніше про зміну параметрів швидкості див. у розділі Встановлення швидкості факсу.
- Надсилати і отримувати факси можна лише через телефонний шнур, що під'єднується до порту "1-LINE" на HP all-in-one, а не через порт Ethernet. Це означає, що під'єднання до Інтернету повинно здійснюватися або через конвертер (що має звичайні аналогові телефонні гнізда для під'єднання факсу) або через Вашу телефонну компанію.
- Зверніться в телефонну компанію і довідайтеся, чи їхня факсова служба Інтернету підтримує факси.

Налаштування HP Instant Share

Помилки, які виникають при налаштуванні **HP Instant Share** (наприклад, ті, які виникають при встановленні облікового запису **HP Passport** (Паспорт **HP)** чи

Address Book (Адресна книга)), описані в екранній довідці служби HP Instant Share. Інформація з усунення несправностей, які виникають в процесі роботи міститься в розділі HP Instant Share усунення несправностей.

Цей розділ допоможе розв'язати проблеми з HP Instant Share пов'язані з налаштуванням пристрою.

Помилка мінімального встановлення

Метод усунення

Служба HP Instant Share не може бути встановлена на HP all-in-one. Функція HP Instant Share не встановлена.

- → Щоб підключити функцію HP Instant Share, вставте інсталяційний диск і виберіть **Typical (Recommended) (Стандартна (Рекомендується))**.
 - Інсталяційний диск для HP Officejet 7300 series all-in-one можна замовити на сайті www.hp.com/support.
 - Інсталяційний диск для HP Officejet 7400 series all-in-one можна замовити на сайті www.hp.com/support.

Примітка Якщо система не задовільняє системним висмогам для встановлення програмного забезпечення **Typical (Типова)**, встановити та використовувати HP Instant Share не вдасться.

Необхідно встановити програмне забезпечення пристрою

Метод усунення

Програмне забезпечення HP all-in-one не встановлене.

- → Щоб встановити програмне забезпечення HP all-in-one, вставте інсталяційний диск і виберіть Typical (Recommended) (Стандартна (Рекомендується)).
 - Інсталяційний диск для HP Officejet 7300 series all-in-one можна замовити на сайті www.hp.com/support.
 - Інсталяційний диск для HP Officejet 7400 series all-in-one можна замовити на сайті www.hp.com/support.

(HP Instant Share) Не встановлене

Метод усунення

Натиснуто кнопку HP Instant Share, а HP all-in-one не зареєстрований у HP Instant Share.

- 1 Натисніть кнопку 1, щоби вибрати Так, налаштувати HP Instant Share, щоб легко обмінюватися фотографіями.
 В браузері на комп'ютері відкриється Майстер налаштування HP Instant
- Share.

 2 Дотримуючись екранних вказівок, отримайте Паспорт НР та налаштуйте

HP all-in-one для роботи з HP Instant Share.

HP Instant Share не встановлено або відсутня мережа

На пристрої не встановлено HP Instant Share.

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one.
- Натисніть 1, щоб вибрати Так, встановити HP Instant Share, щоб легко обмінюватися фотографіями.
 - В браузері на комп'ютері відкриється Майстер налаштування HP Instant Share.
- 3 Дотримуючись екранних вказівок, отримайте Паспорт НР та налаштуйте НР all-in-one для роботи з НР Instant Share.

Метод усунення

Мережа не доступна.

→ Більш детальну інформацію можна отримати в Посібнику з роботи в мережі, що додається до HP all-in-one.

На пристрої не встановлено адресатів. За довідкою зверніться до Посібника.

Метод усунення

Служба HP Instant Share не виявила адресатів. Адресати не були налаштовані.

→ Створити адресатів для відсилання фото.

Адресатом може бути, наприклад, електронна поштова скринька, під'єднаний до мережі пристрій товариша або родича, Інтернетфотоальбом або сайт, що дозволяє онлайнову обробку фотографій. Повний перелік доступних послуг залежить від країни/регіону.

Щоб створити адресата

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натисніть кнопку 3, щоби вибрати пункт Додати місце призначення. Появиться меню Вибір комп'ютера. з переліком комп'ютерів, під'єднаних до мережі.
- 3 Виберіть комп'ютер з переліку.
 - Примітка На вибраному комп'ютері повинно бути встановлене програмне забезпечення **HP Image Zone** і він повинен підтримувати службу HP Instant Share.

На комп'ютері появиться вікно служби HP Instant Share.

- 4 Sign in to HP Instant Share with your HP Passport **userid** and **password**. З'явиться менеджер HP Instant Share.
 - Примітка Якщо служба HP Instant Share налаштована на запам'ятовування userid (імені користувача) та password (паролю) Паспорту HP, то запит про їх введення не появиться.
- Перейдіть на вкладку Share (Обмін) та, дотримуючись екранних вказівок, створіть нового адресата.
 За додатковою інформацією див. екранну довідку.

Якщо пристрій друга чи родича, на який відсилається колекція фотографій, під'єднаний до мережі, виберіть HP Instant Share E-mail (Електронна пошта HP Instant Share). В полі E-mail address (Електронна адреса) введіть назву пристрою і додайте до неї @send.hp.com.

Примітка Щоб відіслати на пристрій: 1) і відправник, і одержувач повинні мати ім'я користувача та пароль Паспорту НР; 2) пристрій, на який відсилаються фотографії, повинен бути зареєстрований з HP Instant Share; та 3) зображення повинні надсилатися за допомогою HP Instant Share E-mail (Електронної пошти HP Instant Share) або дистанційного друку НР.

> Перед заданням пристрою-адресата для HP Instant Share Email (Електронної пошти HP Instant Share) чи додаванням принтера для дистанційного друку, довідайтеся в одержувача унікальну мережеву назву, присвоєну пристроєві. Назву пристроєві присвоюється при першому входженні в систему HP Instant Share і реєстрації пристрою. За додатковою інформацією, див. Почнемо.

Закінчивши налаштування адресата, надішліть фотографії безпосередньо з HP all-in-one.

За додатковою інформацією, див. Надсилання зображень безпосередньо з HP all-in-one.

Усунення несправностей, які виникають в процесі роботи

Розділ Усунення несправностей для HP Officejet 7300/7400 series all-in-one в **HP Image Zone** містить вказівки щодо усунення несправностей, які найчастіше виникають при роботі з HP all-in-one.

Щоб одержати інформацію з усунення несправностей в ОС Windows, відкрийте НР Посібник, натисніть Help (Довідка) і виберіть Troubleshooting and Support (Усунення несправностей та підтримка). Розділ Усунення несправностей доступний також через кнопку Help (Довідка) в деяких повідомленнях про помилку.

Щоб одержати інформацію з усунення несправностей в Macintosh OS X v10.1.5 та пізніших версіях, клацніть піктограму **HP Image Zone** в зоні швидкого доступу, на панелі меню виберіть **Help (Довідка)**, в меню **Help (Довідка)** виберіть HP Image Zone Help (Довідка HP Image Zone), у вікні допомоги виберіть HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Troubleshooting (Усунення несправностей HP Officejet 7300/7400 series all-in-one).

Маючи доступ до Інтернету, Ви можете отримати довідку з веб-сайту НР за адресою:

Веб-сайт www.hp.com/support

На веб-сайті також наведені відповіді на запитання, які виникають найчастіше.

Усунення несправностей при роботі з папером

Щоб уникнути застрягання паперу, використовуйте лише ті типи паперу, які рекомендуються для HP all-in-one. Перелік рекомендованих типів паперу наведено в екранній довідці **HP Image Zone Help** та на сайті www.hp.com/support.

Не завнтажуйте в лоток подачі аркуші погнуті, зкручені або з погнутими чи порваними краями. За додатковою інформацією, див. Запобігання застряганню паперу.

Якщо папір застряг в пристрої, дотримуйтеся наведених вказівок, щоб вийняти його.

Папір застряг в HP all-in-one

Метод усунення

 Натисніть на виступи задніх дверцят для очистки та зніміть їх, як зображено нижче.

Якщо HP all-in-one укомплектований пристроєм для двостороннього друку, він може не мати задніх дверцят для очистки. Щоб усунути застрягання паперу, необхідно натомість вийняти пристрій для двостороннього друку. Додаткову інформацію можна знайти в друкованому посібнику, що додається до пристрою.





Увага Спроба усунути застрягання паперу з переду HP all-in-one може пошкодити механізм друку. Завжди усувайте застрягання паперу через задні дверцята для очистки

Легко потягніть папір з валків.




Попередженне Якщо папір порвався, перевірте чи на валках та колесиках всередині пристрою не залишилось клаптиків паперу. Якщо не забрати всі клаптики з HP all-in-one, папір може застрягати знову.

- 3 Встановіть на місце задні дверцята для очистки Легко штовхніть їх вперед, щоб вони надійно зафіксувалися.
- 4 Щоб продовжити поточне завдання, натисніть ОК.

Папір застряг в пристрої автоматичної подачі

Метод усунення

- 1 Вийміть з HP all-in-one лоток подачі документів.
- 2 Підніміть кришку механізму автоматичної подачі.

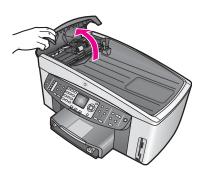

3 Легко потягніть папір з валків.



Попереджение Якщо папір порвався, перевірте чи на валках та колесиках всередині механізму автоматичної подачі не залишилось клаптиків паперу. Якщо не забрати всі клаптики з HP all-in-one, папір може застрягати знову.

В поодиноких випадках застрягань виникає необхідність зняти передню панель з механізму автоматичної подачі і підняти пристрій захоплення, щоб видалити всі клапті паперу з глибини механізму автоматичної подачі. За додатковою інформацією, див. Лоток автоматичної подачі захоплює надто багато аркушів, або не захоплює жодного.

Закрийте кришку механізму автоматичної подачі і закріпіть лоток подачі документів.

Папір застряг в додатковому пристрої для дво-стороннього друку

Метод усунення

Може виникнути необхідність зняти пристрій дво-стороннього друку. Додаткову інформацію можна знайти в друкованому посібнику, що додається до пристрою.

Примітка Якщо перед усуненням застрягання HP all-in-one вимкнули, увімкніть його і запустіть завдання друку, копіювання чи факсу 3HOBV.

Лоток автоматичної подачі захоплює надто багато аркушів, або не захоплює жодного

Причина

Неохідно почистити розділюючу пластину або валики в механізмі автоматичної подачі. При тривалій роботі чи копіюванні рукописів або оригіналів з великою кількістю чорнила на валиках та розділюючій пластині можуть накопичуватися графіт з олівців, віск та чорнило.

- Якщо механізм автоматичної подачі не захоплює сторінки взагалі, то його валики потребують очистки.
- Якщо механізм автоматичної подачі захоплює декілька аркушів замість одного, то розділююча пластина механізму потребує очистки.


Завантажте один-два аркуші чистого білого звичайного повно-розмірного паперу в лоток подачі документів і натисніть Пуск копіювання Чорно-білий, щоб пропустити їх через механізм автоматичної подачі. Чистий звичайний папір зніме і вбере в себе всі залишки з валиків та розділюючої пластини.

Порада Якщо механізм автоматичної подачі не захоплює звичайного паперу, спробуйте почистити передній валик. Протріть валик м'якою тканиною без ворсу, змоченою в дистильованій воді.

Якщо проблема залишилася, або механізм не захоплює звичайного паперу, можна почистити валики та розділюючу пластину вручну. Зніміть передню панель з механізму автоматичної подачі, щоб добратися до пристрою захоплення паперу, почистіть валики та розділюючу пластину і закріпіть панель на місце, як описано нижче.


Щоб зняти передню панель з механізму автоматичної подачі документів

- 1 Вийміть всі оригінали з лотка подачі.
 - Порада Можливо, буде легше працювати з механізмом автоматичної подачі, попередньо знявши лоток подачі документів.
- 2 Підніміть кришку механізму подачі документів, як показано на Малюнку 1.

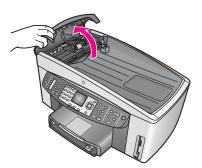


Малюнок 1

3 Підніміть кришку HP all-in-one, як при завантаженні оригіналу на скло. На Малюнку 2 показано відкриту кришку і розміщення пазу (1) поблизу верхнього правого краю кришки (2).

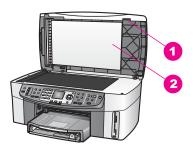

1	Паз
2	Підкладка кришки

4 Помістіть один або два пальці в паз, як зображено на Малюнку 3.

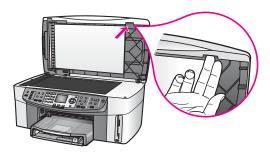

Малюнок 3

- 5 Тримаючи пальці в пазі, опустіть кришку, майже закривши її.
- 6 Потиснувши на верхню частину передньої панелі (1), від'єднайте пальцями нижню від правого краю HP all-in-one, як показано на Малюнку 4.


Легкий обертальний рух допоможе вивільнити передню панель.



Попередженне Не намагайтеся вийняти передню панель зовсім. На дальньому лівому кінці є пластиковий тримач, який утримує її на місці. Якщо сильно потягнути панель на себе, можна пошкодити тримач.




- 1 Передня панель
- 7 Як показано на Малюнку 5, пересуньте панель вліво (1), доки пластиковий тримач не наткнеться на перепону, а тоді вийміть її з HP allin-one (2).

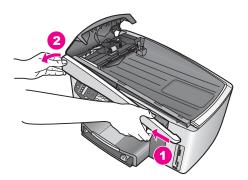

Малюнок 5


Щоб очистити валики чи розділюючу пластину

1 За допомогою блакитно-зеленої ручки (1), показаної на Малюнку 6, підніміть пристрій захоплення паперу (2).

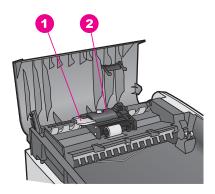

1	Ручка
2	Пристрій захоплення паперу

Тепер можна легко добратися до валиків (3) та розділюючої пластини (4), як показано на Малюнку 7.

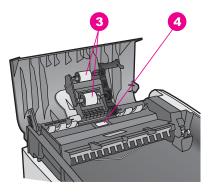


Малюнок 7

3	Валики
4	Розділююча пластина

- 2 Чисту тканину без ворсу легко змочіть в дистильованій воді та викрутіть.
- 3 Витріть нею валики та розділюючу пластину.
- 4 Якщо залишки не стираються дистилбованою водою, скористайтеся ізопропіловим спиртом (для натирання).
- 5 За допомогою блакитно-зеленої ручки опустіть пристрій захоплення паперу.

Щоб закріпити передню панель механізму автоматичної подачі документів

Як показано на Малюнку 8, закріпіть передню панель в лівий край НР allin-one, так, щоб пластиковий тримач (2) на лівому внутрішньому краю панелі увійшов в паз (1) на передньому краї механізму автоматичної подачі документів.

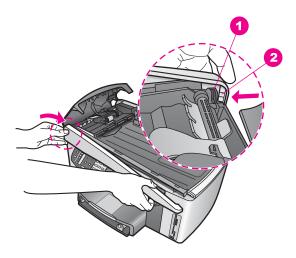

1	Паз

² Пластиковий тримач

2 Вирівняйте правий край передньої панелі з правим краєм HP all-in-one і, потиснувши, надійно зафіксуйте її на місце, як показано на Малюнку 9.



Малюнок 9

3 Візьміться руками за середину передньої панелі і потиснувши, закріпіть його на місце.

При встановленні на місце лівого і правого кінців, повинно бути чути клацання.



- 4 Закрийте кришку механізму автоматичної подачі.
- 5 Якщо лоток подачі документів було знято, встановіть його на місце.

Усунення несправностей картриджів

Якщо виникають проблеми з друком, причина може бути в одному з картриджів. Спробуйте наступне:

- Вийміть і вставте картриджі, перевіривши, чи вони повністю вставлені і зафіксовані на місці.
- Якщо проблема залишилася, надрукуйте звіт самоперевірки, щоб перевірити, чи причина в картриджі.
 Звіт містить корисну інформацію, в тому числі про поточний стан.
- 3 Якщо звіт підтверджує проблему, почистіть картриджі.
- 4 Якщо це не допомагає, почистіть мідно-червоні контакти картриджів.
- 5 Якщо проблема з друком продовжується, визначте, який картридж цьому причиною, і замініть його.

Додаткову інформацію на цю тему див. у розділі Технічне обслуговування HP all-in-one.

HP Instant Share усунення несправностей

Описані в цьому розділі повідомлення про помилки з'являються на кольоровому графічному дисплеї HP all-in-one. Основні теми з усунення помилок HP Instant Share описані нижче. До кожного повідомлення про помилку служби HP Instant Share забезпечується інтерактивна довідка.

Загальні помилки

Цей розділ допоможе вирішити наступні загальні помилки, пов'язані з HP Instant Share.

Помилка HP Instant Share. Зверніться за допомогою до посібника

Метод усунення

Виявлена помилка HP all-in-one.

→ Завершіть роботу і перевантажте HP all-in-one.

Щоб завершити роботу HP all-in-one

- 1 Вимкніть HP all-in-one, натиснувши клавішу Увімк. на контрольній панелі.
- 2 Від'єднайте шнур живлення на задній панелі HP all-in-one.

Помилка HP Instant Share. Спробуйте пізніше.

Метод усунення

Служба HP Instant Share надіслала дані, які не розпізнаються HP all-in-one.

→ Спробуйте ще раз пізніше. Якщо не допомагає, вимкніть і перевантажте HP all-in-one.

Щоб завершити роботу HP all-in-one

- 1 Вимкніть HP all-in-one, натиснувши клавішу Увімк. на контрольній панелі.
- 2 Від'єднайте шнур живлення на задній панелі HP all-in-one.

Помилки під'єднання

Цей розділ допоможе вирішити помилки, які генеруються при невдалому під'єднанні HP all-in-one до служби HP Instant Share.

Відсутня мережа. Див. документацію.

Метод усунення

Кабельна мережа

Відсутній або від'єднаний мережевий кабель.

Неповне або некоректне мережеве з'єднання заважає пристроям обмінюватися даними і спричиняє помилки мережі.

- Перевірте кабельне під'єднання від HP all-in-one до шлюзу, маршрутизатора чи концентратора. Якщо це з'єднання в порядку, перевірте решту кабелів. Перевірте, чи жоден кабель не перетиснутий і не пошкоджений.
- Перевірте всі наступні з'єднання: шнури живлення, кабелі між HP all-inone та концентратором чи маршрутизатором, кабелі між концентратором чи маршрутизатором та комп'ютером та (при наявності) кабелі модему чи під'єднання до Інтернету.
- Якщо всі перелічені з'єднання в порядку, під'єднайте кабель HP all-inone до робочої частини мережі, щоб перевірити, чи він робочий, або почерзі міняйте решту кабелів, щоб виявити пошкоджений.

Примітка Можна запустити на робочому столі комп'ютера **HP Посібник** і вибрати **Status (Стан)**. Діалогове вікно, яке відкриється на комп'ютері, вкаже, чи під'єднаний HP all-in-one

Метод усунення

Бездротова мережа

Є перешкоди.

HP all-in-one знаходиться за межами досяжності тточки доступу.

Перевірте наявність фізичниз бар'єрів та інших можливих перешкод.
 Сигнал між НР all-in-one та точкою доступу перекривається іншими бездротовими пристроями - радіотелефон, мікрохвильова піч, сусідня

- бездротова мережа. Фізичні об'єкти між комп'ютером та HP all-in-one теж впливають на передачу сигналу. Якщо виникає така проблема, перемістіть мережеві пристрої ближче до HP all-in-one. Щоб зменшити перешкоди інших бездротових мереж, спробуйте змінити канали.
- Перемістіть HP all-in-one та точку доступу ближче один до одного. Якщо відстань між точкою доступу та HP all-in-one суттєва, спробуйте її зменшити. (Радіус дії мережі 802.11b становить близько 3 048,00 см і менше, при наявності перешкод.) По можливості, забезпечте чистий простір між точкою доступу та HP all-in-one та постарайтеся мінімізувати вплив сторонніх джерел радіовипромінювання.

HP all-in-one раніше був під'єднаний до мережі. Тепер він під'єднаний до комп'ютера за допомогою кабеля USB. Програма HP Instant Share зчитала попередні мережеві параметри.

→ Використовуючи службу HP Instant Share при під'єднанні USB, очистіть мережеві параметри HP all-in-one або викликайте HP Instant Share з програми HP Image Zone комп'ютера.

Примітка Додаткову інформацію про очистку мережевих параметрів, див. в Посібнику з роботи в мережі, який додається до HP all-in-one.

Помилка при під'єднанні до HP Instant Share

Метод усунення

Сервер доменних назв (DNS) не має запису для URL.

→ Перевірте параметри DNS і спробуйте ще раз.

Щоб перевірити IP адресу DNS

- 1 Натисніть кнопку Налаштування на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню настройок.
- Натисніть 8, а потім 1.
 Буде вибрано Мережа, Переглянути настройки мережі.
 З'явиться меню Настройки мережі.
- 3 Натисніть 1, щоб вибрати Надрукувати детальний звіт. НР all-in-one видрукує сторінку з мережевими параметрами.
- 4 Знайдіть інформацію про сервер DNS і перевірте IP адресу мережевого сервера назв доменів.
 - Для перевірки адреси DNS зверніться до провайдера Інтернету (ISP).
- 5 Якщо вона неправильна, зайдіть на вбудований веб-сервер (EWS) і виправте адресу.

Щоб ввести дані в EWS

- 1 Знайдіть ІР адресу пристрою на сторінці конфігурації мережі.
- 2 Введіть IP адресу пристрою в поле **Address (Адреса)** в браузері комп'ютера.
 - У вікні браузера відкриється **Home (головна)** сторінка EWS.
- 3 Натисніть Networking (Мережева робота).

4 За допомогою бічної навігаційної панелі знайдіть інформацію, яку потрібно змінити і введіть нові дані.

Додаткову інформацію див. в розділі HP Officejet 7300/7400 series all-inone довідки HP Image Zone Help.

Метод усунення

Служба HP Instant Share не відповідає. Або служба не доступна, або некоректно введені параметри проксі-сервера, або принаймні один з мережевих кабелів не під'єднаний.

- → Спробуйте наступне:
 - Перевірте настройки проксі-сервера (процедура описана нижче).
 - Перевірте мережеві під'єднання. Додаткову інформацію можна знайти в Інструкції з налаштування та Посібнику з роботи в мережі, які додаються до HP all-in-one.
 - Спробуйте ще раз пізніше.

Примітка HP all-in-one не підтримує проксі, які вимагають ідентифікації.

Щоб перевірити параметри проксі

- 1 Натисніть кнопку Налаштування на контрольній панелі НР all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться Меню настройок.
- Натисніть 8, а потім 1.
 Буде вибрано Мережа, Переглянути настройки мережі.
 З'явиться меню Настройки мережі.
- 3 Натисніть 1, щоб вибрати Надрукувати детальний звіт. НР all-in-one видрукує сторінку з мережевими параметрами.
- 4 Знайдіть ІР адресу пристрою на сторінці конфігурації мережі.
- 5 Введіть IP адресу пристрою в поле **Address (Адреса)** в браузері комп'ютера.
 - У вікні браузера відкриється **Home (головна)** сторінка вбудованого вебсервера (EWS).
- 6 Натисніть **Networking (Мережева робота)**.
- 7 В Applications (Прикладні програми), натисніть Instant Share.
- 8 Перевірте параметри проксі.
- Якщо параметри неправильні, введіть коректні дані у відповідні поля EWS.

Більш детальну інформацію можна отримати в Посібнику з роботи в мережі, що додається до HP all-in-one.

Помилка при під'єднанні до HP Instant Share. Перевірте адресу DNS.

Метод усунення

HP all-in-one не може під'єднатися до служби HP Instant Share. Можливі причини: IP адреса DNS невідома; IP адреса DNS не встановлена; IP адреса DNS нульова.

→ Перевірте IP адресу DNS, яка використовується HP all-in-one. За додатковою інформацією, див. Щоб перевірити IP адресу DNS.

Помилка при під'єднанні до HP Instant Share. DNS сервер не відповідає.

Якщо DNS сервер не відповідає, це означає, що втрачена мережа або неправильна IP адреса DNS.

- Перевірте IP адресу DNS, яка використовується HP all-in-one.
 За додатковою інформацією, див. Щоб перевірити IP адресу DNS.
- 2 Якщо IP адреса DNS правильна, спробуйте під'єднатися пізніше.

Помилка при під'єднанні до HP Instant Share. Перевірте проксі адресу.

Метод усунення

Cepsep DNS не може перетворити проксі URL в IP адресу.

- 1 Перевірте параметри проксі, які використовує HP all-in-one. За додатковою інформацією, див. Щоб перевірити параметри проксі.
- 2 Якщо параметри проксі правильні, спробуйте під'єднатися пізніше.

Втрачений зв'язок зі службою HP Instant Share.

Метод усунення

HP all-in-one втратив зв'язок зі службою HP Instant Share.

- Перевірте фізичний зв'язок в мережі і переконайтесь, чи вона працює. Додаткову інформацію можна знайти в Інструкції з налаштування та Посібнику з роботи в мережі, які додаються до HP all-in-one.
- 2 Перевіривши зв'язок, спробуйте завдання ще раз.

Помилки надсилання колекцій зображень.

Цей розділ допоможе розв'язати проблеми, пов'язані з надсиланням зображень з HP all-in-one вибраному адресатові.

Вихідний файл пошкоджено.

Метод усунення

Помилки в форматі вихідного файлу на карті пам'яті.

→ Зверніться до документації камери і змініть цілевий файл на карті пам'яті.

Адресат не ідентифікований на цьому пристрої.

Метод усунення

Один або декілька адресатів HP Instant Share не належать до зареєстрованих користувачів пристрою.

→ Перевірте, чи камера і HP all-in-one зареєстровані пі тим самим Паспортом HP.

Помилка карти пам'яті

Метод усунення

Можливо, карта пам'яті дефектна.

- 1 Вийміть карту пам'яті з HP all-in-one і вставте її знову.
- 2 Якщо не допомагає, вимкніть і перевантажте HP all-in-one.
- 3 Якщо і це не дає результату, переформатуйте карту пам'яті.

Останній вихід - замініть карту пам'яті.

Перевищено ліміт зберігання HP Instant Share. Зверніться за довідкою до посібника

Метод усунення

Відсилання не вдалося. Виділений дисковий простір служби HP Instant Share перевищено.

Примітка Старіші файли автоматично видаляються з Вашого облікового запису. Ця помилка триватиме впродовж декількох днів або тижнів.

Щоб видалити файли з облікового запису служби HP Instant Share

- 1 Натисніть HP Instant Share на контрольній панелі HP all-in-one. На кольоровому графічному дисплеї з'явиться меню HP Instant Share.
- 2 Натисніть 3, а потім 5. Відобразиться меню Параметри HP Instant Share і виділиться Керування рахунком.
 - На комп'ютері появиться вікно служби HP Instant Share.
- 3 Увійдіть в систему HP Instant Share за допомогою **userid (імені користувача)** та **password (паролю)** Паспорту HP.

Примітка Якщо служба HP Instant Share налаштована на запам'ятовування userid (імені користувача) та password (паролю) Паспорту HP, то запит про їх введення не появиться.

- 4 Дотримуйтесь вказівок на екрані.
- 5 В меню налаштування HP Instant Share виберіть **Manage Account** (**Керування рахунком**).
- 6 Дотримуючись екранних вказівок, видаліть файли зі свого облікового запису.

Помилка надсилання та отримання колекцій фотографій

Цей розділ допоможе вирішити проблеми, які виникають при використанні функцій Send (Надіслати) та Receive (Отримати) служби HP Instant Share.

Помилка під'єднання. Зверніться до посібника за довідкою.

Метод усунення

HP all-in-one не зміг під'єднатися до служби HP Instant Share.

- Спробуйте пізніше.
- Повторно налаштуйте пристрій через HP Instant Share.

Обслуговування HP Instant Share перервано.

Метод усунення

Обслуговування HP Instant Share було перервано.

→ Обслуговування було перервано. З запитаннями звертайтеся до Служби підтримки користувачів НР.

Послуга HP Instant Share тимчасово недосяжна. Спробуйте пізніше.

Служба HP Instant Share на даний момент не доступна.

→ Спробуйте пізніше.

Повідомлення зі звітом про помилки HP Instant Share

Якщо виникають проблеми з надсиланням зображень адресатові, HP all-in-one друкує звіт про помилку HP Instant Share. Цей розділ допоможе розв'язати можливі проблеми з файлами, відображені в звіті про помилки.

Формат файлу не підтримується

Метод усунення

Один з файлів, надісланих до HP Instant Share, має непідтримуваний формат.

→ Перетворіть файл у формат JPEG і спробуйте ще раз.

Пошкоджений файл

Метод усунення

Надісланий Вами файл пошкоджений.

→ Спробуйте ще раз з іншим файлом. Наприклад, повторно зробіть цифрову фотографію, або створіть зображення.

Перевищено підтримуваний розмір файлу

Метод усунення

Один з файлів, надісланих до HP Instant Share, перевищує встановлений сервером ліміт.

→ Перетворіть зображення так, щоб розмір файлу не перевищував 5 МБ, і спробуйте надіслати ще раз.

Усунення несправностей, пов'язаних з картою пам'яті

Наступні теми усунення несправностей стосуються лише користувачів iPhoto комп'ютерів Macintosh.

Карта пам'яті вставлена в HP all-in-one, підключений до мережі, але iPhoto її не бачить.

Метод усунення

Щоб iPhoto знайшла карту пам'яті, вона повинна з'явитися на робочому столі, але карта, вставлена в мережевий HP all-in-one автоматично на робочому столі не появляється. Якщо викликати iPhoto подвійним клацанням на значку в папці, програма не може побачити вставлену, але не виведену на робочий стіл, карту пам'яті. Тому запустіть HP Director і виберіть iPhoto в More Applications (Додаткові програми). При такому запуску iPhoto з HP Director, програма автоматично бачить і виводить карту пам'яті.

На карті пам'яті є відеокліпи, але після завантаження вмісту карти пам'яті, вони не з'явилися в iPhoto.

iPhoto підтримує тільки статичні зображення. Щоб оперувати і фотографіями і кліпами, скористайтеся функцією **Unload Images (Завантажити зображення)** з **HP Посібник**.

Оновлення пристрою

Є декілька способів оновлення HP all-in-one. Всі вони передбачають завантаження в комп'ютер файлу для запуску **Device Update Wizard (Майстра оновлення пристрою)**. Наприклад:

- Отримавши пораду Служби підтримки користувачів НР, можна зайти на сайт підтримки НР для відновлення чи модернізації пристрою.
- На кольоровому графічному дисплеї HP all-in-one може з'явитися вказівка оновлення пристрою.

Примітка Користувачі Windows можуть налаштувати утиліту Software Update (Оновлення програмного забезпечення) (частина програми HP Image Zone, встановленої на комп'ютері) на автоматичне звертання до сайту технічної підтримки за оновленням пристрою через визначені проміжки часу. За додатковою інформацією про використання утиліти Software Update (Оновлення програмного забезпечення), див екранну довідку HP Image Zone Help.

Оновлення пристрою (Windows)

Скористайтеся одним з поданих способів для відновлення та модернізації пристрою:

- Скористайтеся веб-браузером для завантаження оновлення для HP all-inone з www.hp.com/support. Це .exe-файл, який містить архів, що сам розархівовується. Двічі клацніть цей .exe-файл і Device Update Wizard (Майстер оновлення пристрою) відкриє його на комп'ютері.
- Скористайтеся утилітою Software Update (Оновлення програмного забезпечення) для автоматичного пошуку на сайті технічної підтримки за оновленням пристрою через визначені проміжки часу.

Після встановлення на комп'ютері утиліти Software Update (Оновлення програмного забезпечення), вона здійснює пошук оновлення для пристрою. Якщо на момент встановлення відсутня остання редакція утиліти Software Update (Оновлення програмного забезпечення), з'являється діалогове вікно, яке пропонує оновити версію. Прийміть пропозицію оновлення.

Щоб скористатися оновленням пристрою

- 1 Виконайте одну з таких дій:
 - Двічі клацніть файл update .exe, завантажений з www.hp.com/support.
 - Коли з'явиться підказка утиліти Software Update (Оновлення програмного забезпечення) про виявлене оновлення для пристрою, прийміть його.

На комп'ютері запуститься **Device Update Wizard (Майстер оновлення пристрою)**.

2 У вікні Welcome (Вітаємо) клацніть Next (Далі).

- Появиться вікно Select a Device (Вибір пристрою).
- 3 Виберіть в переліку HP all-in-one і натисніть **Next (Далі)**. Появиться вікно **Important Information (Важлива інформація)**.
- 4 Перевірте, чи комп'ютер та пристрій відповідають наведеним вимогам.
- Якщо так, натисніть Update (Оновити).
 На контрольній панелі НР all-in-one почне спалахувати світло.
 Після того, як оновлення буде завантажене і розархівоване на пристрій, кольоровий графічний дисплей увімкнеться зеленим кольором.
- 6 Доки відбувається оновлення, не від'єднуйцте, не вимикайте і не турбуйте пристрій будь-яким чином.

Примітка Якщо оновлення перервалося, або з'явилося повідомлення про помилку, зверніться за допомогою в Службу підтримки НР.

Після перевантаження HP all-in-one на комп7ароs;ютері з'явиться вікно завершення оновлення.

7 Пристрій оновлено. Тепер можна безпечно використовувати HP all-in-one.

Оновлення пристрою (Macintosh)

Програма встановлення оновлення пристрою передбачає наступні способи оновлення HP all-in-one:

- 1 Скористайтеся веб-браузером для завантаження оновлення для HP all-inone з www.hp.com/support.
- Двічі клацніть на завантажений файл.
 На комп'ютері запуститься програма встановлення.
- 3 Дотримуючись екранних вказівок, встановіть оновлення на HP all-in-one.
- 4 Перевантажте HP all-in-one для завершення процесу.

17 Одержання технічної допомоги НР

Hewlett-Packard забезпечує технічну підтримку пристрою HP all-in-one за допомогою телефону та Інтернету.

У цій главі Ви знайдете інформацію про те, як можна одержати технічну допомогу за допомогою Інтернету; як звертатися в службу технічної підтримки НР; як отримати серійний номер та сервісний ідентифікаційний код; як впродовж гарантійного терміну звертатися за підтримкою у Північній Америці, звертатися в службу технічної підтримки НР в Японії та Кореї і по всьому світі; як звернутися в Австралію після завершення гарантійного терміну, а також як підготувати НР all-in-one до транспортування.

Якщо відповіді на запитання, що Вас цікавлять, не вдається знайти в друкованій або електронній документації, яка постачається разом із пристроєм, зверніться до однієї зі служб технічної підтримки НР (список наведено нижче). Деякі служби технічної підтримки доступні лише у США та Канаді, а інші — в багатьох країнах/регіонах по всьому світі. Якщо номера телефону служби технічної підтримки для Вашої країни/регіону немає в списку, зверніться до найближчого авторизованого дилера компанії НР.

Одержання технічної допомоги та іншої інформації через Інтернет

Маючи доступ до Інтернету, Ви можете отримати довідку з веб-сайту НР за адресою: Beб-сайт www.hp.com/support

На цьому веб-сайті є відомості з технічних питань, інформація щодо драйверів, витратних матеріалів та оформлення замовлень.

Технічна підтримка користувачів НР

Ваш HP all-in-one може бути містити програмне забезпечення інших компаній. У разі виникнення проблем з цими програмами, Ви одержите найкращу технічну підтримку, звернувшись до фахівців відповідної компанії.

Перед тим, як звертатися в службу технічної підтримки НР, слід виконати дії, наведені нижче.

- Перевірте, чи:
 - а HP all-in-one підключений до мережі живлення та ввімкнений.
 - b Належні картриджі правильно встановлені.
 - с Папір рекомендованого типу правильно завантажений в лоток подачі.
- 2 Перезавантажте HP all-in-one:
 - Вимкніть HP all-in-one, натиснувши кнопку Увімк./Вимк..
 - b Від'єднайте шнур живлення на задній панелі HP all-in-one.
 - с Знову під'єднайте його до HP all-in-one.
 - d Вимкніть HP all-in-one натиснувши кнопку Увімк./Вимк..
- 3 Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.hp.com/support. На цьому веб-сайті є відомості з технічних питань, інформація щодо драйверів, витратних матеріалів та оформлення замовлень.
- 4 Якщо усунути несправність не вдалося та потрібно звернутися до представника служби технічної підтримки НР, виконайте такі дії:
 - а Занотуйте назву та модель пристрою, як вони вказані на контрольній панелі HP all-in-one.
 - Надрукуйте звіт самоперевірки. Відомості про друк звіту самоперевірки див. у розділі Друк звіту самоперевірки.
 - с Зробіть кольорову копію, яка слугуватиме зразком.
 - d Підготуйте детальний опис несправності.

- е Підготуйте серійний номер та сервісний ідентифікаційний код. Щоб дізнатись, як отримати серійний номер та сервісний ідентифікаційний код, див. розділ Одержання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду.
- 5 Зателефонуйте в службу технічної підтримки користувачів НР. Телефонуючи, знаходьтеся поблизу НР all-in-one.

Одержання серійного номеру та сервісного ідентифікаційного коду

Усю важливу інформацію можна одержати за допомогою Меню інформації HP all-in-one.

Примітка Якщо HP all-in-one не вмикається, серійний номер можна побачити на наклейці у верхньому лівому кутку на задній панелі пристрою. Серійний номер - це 10-значний код у верхньому лівому кутку наклейки.

- Натисніть та утримуйте OK. Утримуючи OK, натисніть 4. Відобразиться Меню інформації.
- 2 Натискайте ▶, доки з'явиться напис Номер моделі, тоді натисніть ОК. Висвітиться сервісний ідентифікаційний код. Запишіть повний сервісний ідентифікаційний код.
- 3 Натисніть Скасувати і ▶, доки не з'явиться Серійний номер.
- 4 Натисніть кнопку ОК. Висвітиться серійний номер. Запишіть повний серійний номер.
- 5 Натисніть Скасувати, щоб вийти з Меню інформації.

Телефонна підтримка у Північній Америці впродовж гарантійного терміну

Телефонуйте **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Обслуговування по телефону в США здійснюється англійською та іспанською мовами 24 години на добу, 7 днів на тиждень (дні та години надання послуг можуть бути змінені без повідомлення). Обслуговування протягом гарантійного терміну безкоштовне. Після закінчення гарантійного періоду обслуговування стає платним.

Телефонна підтримка в інших країнах світу

Нижченаведені номери є чинними на час друку цього посібника. Щоб отримати новіший список телефонних номерів служби технічної підтримки НР, зайдіть на веб-сайт www.hp.com/support та виберіть потрібну країну/регіон і мову.

Далі наведені країни/регіони, в яких можна телефонувати в службу технічної підтримки НР. Якщо Вашої країни/регіону немає в списку, відомості про обслуговування можна отримати в місцевого дилера або в найближчому центрі продажу і технічної підтримки НР.

Обслуговування протягом гарантійного терміну безкоштовне, потрібно оплатити лише міжміський телефонний дзвінок. У деяких випадках може також бути нарахована незначна оплата.

Детальну інформацію та умови телефонної підтримки в країнах/регіонах Європи можна отримати на веб-сайті www.hp.com/support.

Можна також звернутися до місцевого дилера або зателефонувати в компанію НР за номером телефону, наведеним у цьому посібнику.

Ми постійно докладаємо зусиль для вдосконалення служби телефонної підтримки і тому радимо регулярно відвідувати наш веб-сайт для отримання нової інформації щодо різних аспектів послуг та їх надання.

Країна/Регіон	Технічна підтримка НР	Країна/Регіон	Технічна підтримка НР
Нова Зеландія	0800 441 147	Норвегія ²	+47 815 62 070
United Kingdom	+44 (0) 870 010 4320	Нігерія	+234 1 3204 999
Австралія (протягом гарантійного терміну)	131047	Нідерланди (0,10 євро/ хв)	0900 2020 165
Австралія після завершення гарантійного терміну (оплата за дзвінок)	1902 910 910	Німеччина (0,12 євро/ хв)	+49 (0) 180 5652 180
Австрія	+43 1 86332 1000	Об'єднані Арабські Емірати	800 4520
Алжир ¹	+213 61 56 45 43	Оман	+971 4 883 8454
Англійські міжнародні	+44 (0) 207 512 5202	Пакистан	факс: +65-6275-6707
Аргентина	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Палестина	+971 4 883 8454
Бангладеш	факс: +65-6275-6707	Панама	001-800-711-2884
Бахрейн	800 171	Перу	0-800-10111
Бельгія (голл.)	+32 070 300 005	Польща	+48 22 5666 000
Бельгія (франц.)	+32 070 300 004	Португалія	+351 808 201 492
Болівія	800-100247	Пуерто-Рико	1-877-232-0589
Бразилія (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Південна Африка (ПАР)	086 0001030
Бразилія (інші території)	0800 157751	Південна Африка, за межами ПАР	+27 11 2589301
Бруней	факс: +65-6275-6707	Російська Федерація, Москва	+7 095 7973520
В'єтнам	84-8-823-4530	Російська Федерація, Санкт-Петербург	+7 812 3467997
Венесуела	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)	Румунія	+40 (21) 315 4442
Венесуела (Каракас)	(502) 207-8488	Саудівська Аравія	800 897 1444
Гватемала	1800-999-5105	Сингапур	65 - 62725300
Гонконг, Сирійська Арабська Республіка	+(852) 2802 4098	Словаччина	+421 2 50222444
Греція (дзвінок з Кіпру до Атен безкоштовний)	800 9 2649	Сполучені Штати Америки	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)

Країна/Регіон	Технічна підтримка НР	Країна/Регіон	Технічна підтримка НР
Греція (міжнародний)	+30 210 6073603	Тайвань	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Греція, в межах країни	801 11 22 55 47	Таїланд	0-2353-9000
Данія	+45 70 202 845	Тринідад & Тобаго	1-800-711-2884
Домініканська Республіка	1-800-711-2884	Tynic ¹	+216 71 89 12 22
Еквадор (оператор Andinatel)	999119+1-800-7112884	Туреччина	+90 216 579 71 71
Еквадор (оператор Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Угорщина	+36 1 382 1111
Зах. Африка	+351 213 17 63 80	Україна, Київ	+7 (380 44) 4903520
Йорданія	+971 4 883 8454	Франція (0,34 євро/хв)	+33 (0)892 69 60 22
Камбоджа	факс: +65-6275-6707	Філіппіни	632-867-3551
Канада (протягом гарантійного терміну)	(905) 206-4663	Фінляндія	+358 (0) 203 66 767
Канада після завершення гарантійного терміну (оплата за дзвінок)	1-877-621-4722	Чеська Республіка	+420 261307310
Катар	+971 4 883 8454	Чилі	800-360-999
Китай	86-21-38814518, 8008206616	Швейцарія ³	+41 0848 672 672
Колумбія	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Швеція	+46 (0)77 120 4765
Корея	+82 1588 3003	Шрі-Ланка	факс: +65-6275-6707
Коста-Рика	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Ямайка	1-800-711-2884
країни Близького Сходу	+971 4 366 2020	Японія	+81-3-3335-9800
Країни Карибського басейну & Центральної Америки	1-800-711-2884	Єгипет	+20 2 532 5222
Кувейт	+971 4 883 8454	Ємен	+971 4 883 8454
Люксембург (нім.)	900 40 007	Ізраїль	+972 (0) 9 830 4848
Люксембург (франц.)	900 40 006	Індонезія	62-21-350-3408
Ліван	+971 4 883 8454	Індія	91-80-8526900

(продовження)

Країна/Регіон	Технічна підтримка НР	Країна/Регіон	Технічна підтримка НР
Малайзія	1-800-805405	Індія (без плати за міжміське з'єднання)	1600-4477 37
Марокко ¹	+212 22 404747	Ірландія	+353 1890 923 902
Мексика	01-800-472-6684	Іспанія	+34 902 010 059
Мексика (місто Мехіко)	(55) 5258-9922	Італія	+39 848 800 871

- 1 Цей Центр обробки дзвінків обслуговує франкомовних користувачів з таких країн/регіонів: Марокко, Туніс, Алжир.
- 2 Плата за з'єднання: 0.55 норвезької крони (0.08 Євро), вартість хвилини розмови: 0.39 норвезької крони (0.05 Євро).
- 3 Цей Центр обробки дзвінків надає підтримку користувачам із Швейцарії німецькою, французькою та італійською мовами. (0.08 шв.фр./хв. в години пік. 0.04 шв.фр./хв. в інший час).

Телефонна підтримка в Австраліі після завершення гарантійного терміну

Після завершення гарантійного терміну телефонуйте за номером 131047. Оплата за кожну послугу, надану поза гарантією, знімається з Вашої кредитної картки.

Також можна зателефонувати за номером 1902 910 910. Оплата за кожну послугу, надану поза гарантією, знімається з рахунку за телефон.

Технічна телефонна підтримка користувачів НР у Кореї

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일.공휴일 제외)

Технічна телефонна підтримка користувачів НР у Японії

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800(ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00~17:00 (祝祭日、1/1~3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

Служба оперативної заміни НР (Японія)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける ことができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Приготування HP all-in-one до транспортування

Якщо після звертання в службу технічної підтримки користувачів НР чи в пункт придбання виникла потреба відправити НР all-in-one для ремонту, витягніть картриджі та запакуйте HP all-in-one в оригінальні пакувальні матеріали, щоб уникнути подальшого пошкодження. Ви можете витягнути картриджі з HP all-in-one незалежно від того, вмикається він чи ні. Залиште накладку кабеля живлення та контрольної панелі у випадку повернення HP all-in-one для заміни.

У цьому розділі Ви знайдете вказівки про те, як вийняти картриджі з діючого HP all-in-one, вийняти картриджі з недіючого HP all-in-one, і зняти накладку контрольної панелі та запакувати HP all-in-one.

Примітка Ця інформація не стосується покупців з Японії. Додаткову інформацію про варіанти обслуговування в Японії див. у розділі Служба оперативної заміни НР (Японія).

Виймання картриджів з діючого HP all-in-one

- Увімкніть HP all-in-one.
 Див. розділ Виймання картриджів з недіючого HP all-in-one, якщо пристрій не вмикається.
- 2 Відкрийте кришку доступу до каретки.
- 3 Зачекайте, доки каретка зупиниться і затихне, тоді вийміть картриджі і опустіть защіпки. Інформацію про виймання картриджів див. у розділі Заміна картриджів.
 - Примітка Вийміть обидва картриджі та опустіть обидві защіпки. Якщо цього не зробити, HP all-in-one може бути пошкоджено.
- 4 Помістіть картриджі в захисний корпус або в герметизований пластиковий футляр, щоб запобігти висиханню чорнила, і залиште в себе. Не відсилайте їх разом з HP all-in-

- one, якщо Вас про це не проінструктували в службі технічної підтримки користувачів HP.
- 5 Зачиніть кришку доступу до каретки та зачекайте декілька хвилин, щоб каретка повернулася на вихідну позицію (праворуч).

Примітка Перш ніж вимкнути HP all-in-one, перевірте,чи сканер повернувся у вихідне положення.

- 6 Натисніть клавішу Увімк./Вимк., щоб вимкнути HP all-in-one.
- 7 Витягніть шнур живлення і від'єднайте його від HP all-in-one. Не повертайте шнур живлення разом з HP all-in-one.



Попередженне Замінний HP all-in-one буде надіслано без кабеля живлення. Зберігайте кабель живлення в безпечному місці, доки не прибуде інший пристрій HP all-in-one.

3 Щоб здійснити підготовку для транспортування, див. розділ Зняття накладки контрольної панелі та запакування HP all-in-one.

Виймання картриджів з недіючого HP all-in-one

Виконайте наступні дії, якщо Ви хочете вийняти картриджі для транспортування, а HP all-inone не вмикається. Якщо пристрій вмикається, див. розділ Виймання картриджів з діючого HP all-in-one. Виконайте наступні дії, щоб відчинити тримач картриджів, вийняти їх та знову закрити тримач.

1 Витягніть шнур живлення і від'єднайте його від HP all-in-one. Не повертайте шнур живлення разом з HP all-in-one.




Попередженне Замінний HP all-in-one буде надіслано без кабеля живлення. Зберігайте кабель живлення в безпечному місці, доки не прибуде інший пристрій HP all-in-one.

2 Повернувшись до передньої панелі HP all-in-one, поверніть праву сторону до себе так, щоб близько 12,5 см нижньої правої сторони нависало над рівною поверхнею (наприклад, письмовим чи робочим столом).

Таким чином можна побачити червону круглу кришку в нижній частині пристрою.



Попередженне Не нахиляйте HP all-in-one на бік, це може спричинити до більших пошкоджень.

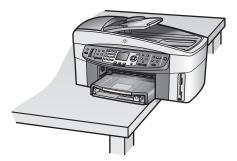

- 3 Знайдіть кришку в нижній частині і виконайте наступні дії, щоб відкрити тримач картриджів.
 - а Скористайтеся виступом, щоб повернути кришку на 1/4 в будь-який бік.
 - b Витягніть кришку. Відкриється зубчасте коліщатко, що контролює висоту тримача картриджів.

с Поверніть коліщатко до задньої стінки пристрою, доки воно не зупиниться.

Примітка Вам треба буде повернути його кілька разів до повної зупинки.



4 Відкрийте кришку доступу до каретки, вийміть картриджі та опустіть обидві защіпки.

Примітка Вийміть обидва картриджі та опустіть обидві защіпки. Якщо цього не зробити, HP all-in-one може бути пошкоджено.

- 5 Помістіть картриджі в захисний корпус або в герметизований пластиковий футляр, щоб запобітти висиханню чорнила, і залиште в себе. Не відсилайте їх разом з НР all-inone, якщо Вас про це не проінструктували в службі технічної підтримки користувачів НР
- 6 Поверніть коліщатко до передньої стінки HP all-in-one, доки воно не зупиниться. Таким чином тримач картриджів закриється і буде захищений для безпечного транспотування.
- 7 Поверніть на місце кришку нижньої частини HP all-in-one, вирівнявши два виступи на кришці з пазами у отворі корпуса. Встановивши кришку, поверніть її на 1/4, щоб закрити кришку на місці.
- 8 Щоб здійснити підготовку для транспортування, див. розділ Зняття накладки контрольної панелі та запакування HP all-in-one.


Зняття накладки контрольної панелі та запакування HP all-in-one

Коли Ви вийняли картриджі та відключили HP all-in-one. виконайте такі дії.



Попередженне Перед виконанням наступних дій HP all-in-one повинен бути відключений.

- 1 Зніміть накладку контрольної панелі наступним чином:
 - а Покладіть руки з двох сторін накладки контрольної панелі.
 - b Великими пальцями припідніміть накладку контрольної панелі.

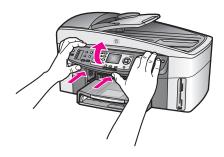

2 Залиште накладку контрольної панелі у себе. Не відсилайте її разом з HP all-in-one.



Попередженне Замінний пристрій HP all-in-one може прийти без накладки контрольної панелі. Зберігайте накладку контрольної панелі у безпечному місці, а коли прибуде інший HP all-in-one, встановіть накладку на ньому. Вам треба буде приєднати накладку контрольної панелі, щоб використовувати функції контрольної панелі на заміненому пристрої HP all-in-one.


Порада Вказівки про те, як приєднати накладку контрольної панелі, див. у Посібнику з встановлення, що постачається разом з HP all-in-one.

Примітка Пристрій на заміну HP all-in-one може прийти з вказівками про його налаштування.

3 Витягніть пристрій HP для автоматичного двостороннього друку із задньої панелі HP all-in-one.

Примітка Якщо HP all-in-one має лоток HP для звичайного паперу, 250 аркушів, вийміть його перед транспортуванням.

4 При можливості, запакуйте HP all-in-one для транспортування в оригінальні пакувальні матеріали або пакувальні матеріали від пристрою, який Ви одержали на заміну.

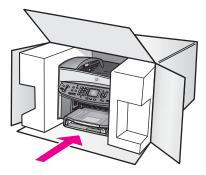

Якщо оригінальних пакувальних матеріалів немає, використайте інші придатні матеріали. Гарантія не поширюється на пошкодження, які виникли внаслідок неналежного пакування та (або) неправильного транспортування.

5 Наклейте етикетку зі зворотною адресою на зовнішній бік коробки.

Розділ 17

- 6 Вкладіть у коробку такі матеріали:
 - Повний опис ознак несправності для персоналу з обслуговування (якщо проблема пов'язана з якістю друку, доцільно додати зразки друку).
 - Копію товарного чека або іншого документа, який підтверджує факт придбання, для визначення гарантійного терміну.
 - Ваше прізвище, адресу та номер телефону, за яким можна зв'язатися з Вами протягом дня.

18 Гарантійне забезпечення

У цьому розділі міститься інформація про тривалість обмеженої гарантії HP all-in-one, гарантійне обслуговування, поновлення гарантії, повернення HP all-in-one для ремонту, а також інформація про умови загальної обмеженої гарантії Hewlett-Packard.

Тривалість обмеженої гарантії

Тривалість обмеженої гарантії (устаткування і робота): 1 рік

Тривалість обмеженої гарантії (компакт-диски): 90 днів

Тривалість обмеженої гарантії (картриджі): До настання першої із двох подій: вичерпання чорнила НР або настання дати "завершення гарантійного терміну", зазначеної на картриджі. Ця гарантія не стосується чорнильних продуктів НР, які були перезаповнені, перероблені, відновлені, неправильно використовувані чи підроблені.

Гарантійне обслуговування

Щоб отримати послуги з ремонту HP, Вам слід спочатку звернутися до офісу обслуговування HP або центру технічної підтримки користувачів HP та спробувати усунути проблему. Дії, які слід виконати перед звертанням у службу технічної підтримки, див. у розділі Технічна підтримка користувачів HP.

Якщо у HP all-in-one треба замінити лише якийсь компонент, який Ви можете замінити самі, компанія HP відшкодує транспортні витрати, мита та податки, надасть телефонні консультації щодо заміни компонента, а також сплатить транспортні витрати, мита та податки на деталі, які HP вимагає повернути. Інакше, Центр технічної підтримки HP скерує Вас до інших сервісних центрів, уповноважених компанією HP виконувати обслуговування виробів HP.

Примітка Ця інформація не стосується покупців з Японії. Додаткову інформацію про варіанти обслуговування в Японії див. у розділі Служба оперативної заміни НР (Японія).

Поновлення гарантії

Залежно від країни/регіону, компанія НР може запропонувати поновлення гарантії, що продовжує чи збільшує стандартну гарантію на продукт. В числі можливих варіантів - пріоритетна телефонна підтримка, можливість повернення або заміна пристрою протягом наступного робочого дня. Як правило, дія додаткового гарантійного пакету починається з дати придбання виробу, при цьому пакет повинен бути придбаний впродовж обмеженого періоду часу із дати придбання виробу.

Детальніша інформація:

- В Сполучених Штатах Америки телефонуйте 1-866-234-1377 для розмови з консультантом НР.
- За межами США звертайтеся в місцевий центр технічної підтримки НР. Список телефонних номерів служби технічної підтримки в інших країнах/регіонах наведений у розділі Телефонна підтримка в інших країнах світу.
- Відвідайте веб-сайт НР:

Веб-сайт www.hp.com/support

Отримавши підказки, виберіть країну/регіон і знайдіть інформацію про гарантію.

Повернення HP all-in-one на ремонт

Перед поверненням HP all-in-one для ремонту, необхідно зателефонувати в службу технічної підтримки користувачів HP. Дії, які слід виконати перед звертанням у службу технічної підтримки, див. у розділі Технічна підтримка користувачів HP.

Примітка Ця інформація не стосується покупців з Японії. Додаткову інформацію про варіанти обслуговування в Японії див. у розділі Служба оперативної заміни НР (Японія).

Умови загальної обмеженої гарантії Hewlett-Packard

Нижче наведено умови обмеженої глобальної гарантії НР.

Поширення обмеженої гарантії

Компанія Hewlett-Packard (надалі "HP") гарантує кінцевому користувачеві (надалі "Користувачеві"), що кожен виріб HP Officejet 7300/7400 series all-in-one (надалі "Виріб"), включаючи відповідне програмне забезпечення, аксесуари, пристрої та витратні матеріали, не матиме дефектів матеріалу чи виробництва впродовж гарантійного періоду, починаючи з моменту придбання Користувачем.

Для всіх Виробів, що належать до обладнання, гарантійний термін обмеженої гарантії НР становить рік на складові деталі та рік на роботу. Для всіх інших Виробів, тривалість обмеженої гарантії НР становить 90 днів на складові та роботу.

Для будь-яких Виробів програмного забезпечення обмежена гарантія НР може застосовуватись лише до помилок у роботі програм. НР не гарантує, що робота будь-якого Виробу буде безперебійною або безпомилковою.

Обмежена гарантія НР розповсюджується лише на дефекти, що виникли в умовах нормальної експлуатації Виробу, та не розповсюджується на будь-які інші проблеми, включаючи такі, що виникли внаслідок (а) неправильного обслуговування чи видозміни, (б) використання програмного забезпечення, аксесуарів, пристроїв або витратних матеріалів, які не постачаються та не підтримуються НР, або (в) використання Виробу в умовах, що є непридатними для роботи згідно специфікацій Виробу.

Для будь-якого Виробу обладнання використання чорнильних картриджів інших виробників чи повторно заправлених картриджів жодним чином не впливає ні на гарантійні зобов'язання перед Користувачем, ані на будь-які угоди про технічну підтримку НР. Проте, якщо поломка чи пошкодження Виробу було спричинене чорнильного картриджу іншого виробника чи повторно заправленого картриджу, буде нараховано стандартну оплату за роботу та матеріали для усунення поломки чи пошкодження.

При одержанні інформації про несправність будь-якого Виробу впродовж дії гарантії, він буде відремонтований або замінений, на розгляд НР. У випадках, коли витрати на роботу не покриваються обмеженою гарантією НР, оплата за ремонт здійснюється згідно стандартних розцінок НР.

Якщо HP не може відремонтувати або замінити несправний Виріб, який підлягає гарантійному обслуговуванню HP, належним чином, Користувачеві буде відшкодовано вартість Виробу впродовж прийнятного часу з моменту виявлення несправності.

HP не бере на себе жодних зобов'язань щодо ремонту, заміни або відшкодування, поки Користувач не поверне дефектний Виріб до HP.

Будь-який виріб, що використовується для заміни, може бути новим або аналогічним до нового за умови, що його функціональні можливості будуть не гіршими за можливості Виробу, який замінюється.

Будь-який Виріб НР може містити відновлені деталі, компоненти та матеріали, що еквівалентні новим за своїми властивостями.

Обмежена гарантія НР дійсна у будь-якій країні/регіоні або місцевості, де виріб, що підлягає гарантійному обслуговуванню, продається компанією НР. Угоди щодо додаткового гарантійного обслуговування, наприклад, обслуговування на території замовника, можуть

бути укладені у будь-якому уповноваженому сервісному центрі НР у країнах/регіонах, де виріб продається компанією НР або її уповноваженим дилером.

Обмеження гарантії

У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, АНІ КОМПАНІЯ НР, АНІ ЇЇ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ ДАЮТЬ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ, ГАРАНТІЙ АБО УМОВ ЩОДО КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

Обмеження відповідальності

У межах, дозволених місцевим законодавством, відшкодування, обумовлені у даних Умовах обмеженої гарантії, є єдиними відшкодуваннями, що їх Користувач може отримати від HP.

У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ВИНЯТКОМ ОБОВ'ЯЗКІВ, СПЕЦІАЛЬНО ВИКЛАДЕНИХ В ЦИХ УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, КОМПАНІЯ НР АБО ЇЇ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, НЕПЕРЕДБАЧЕНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ Є ОСНОВОЮ ПРЕТЕНЗІЇ КОНТРАКТ, ПОЗОВ АБО ІНШИЙ ЮРИДИЧНИЙ АКТ, А ТАКОЖ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ БУЛО ЗРОБЛЕНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Місцеве законодавство

Ці Умови обмеженої гарантії надають Користувачеві певні юридичні права. Користувач також може мати інші права, які можуть бути різними в різних штатах США, різних провінціях Канади та в різних країнах/регіонах світу.

У частині Умов обмеженої гарантії, яка не відповідає місцевому законодавству, їх слід вважати зміненими відповідно до місцевого законодавства. У відповідності з місцевим законодавством деякі обмеження відповідальності виробника та обмеження Умов цієї гарантії можуть бути незастосовні до Користувача. Наприклад, у деяких штатах США, а також у деяких правових юрисдикціях за межами США (включаючи провінції Канади): можуть бути виключені обмеження відповідальності виробника та обмеження Умов цієї гарантії, які суперечать законним правам споживача (наприклад, у Великобританії); можуть бути іншим чином обмежені права виробника вводити такі обмеження відповідальності або обмеження гарантії;

Користувач може мати додаткові гарантійні права, наприклад, стосовно тривалості неявних гарантій, від яких виробник не може відмовитися, або може не дозволятися обмеження тривалості неявних гарантій.

У РАЗІ ПРОДАЖУ ВИРОБУ КОРИСТУВАЧЕВІ В АВСТРАЛІЇ ТА НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ УМОВИ ЦІЄЇ ГАРАНТІЇ, ЗА ВИНЯТКОМ ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОМ МЕЖ, НЕ ВИКЛЮЧАЮТЬ, НЕ ОБМЕЖУЮТЬ ТА НЕ ЗМІНЮЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ЗАКОННИХ ПРАВ, ЗАСТОСОВНИХ ДО ПРОДАЖУ ВИРОБІВ НР ТАКИМ КОРИСТУВАЧАМ, А ЛИШЕ ДОПОВНЮЮТЬ ТАКІ ПРАВА.

Інформація про обслуговування в межах обмеженої гарантії для країн ЄС

Нижче наведено назви та адреси представництв HP, які надають Обмежену Гарантію HP (гарантію виробника) в країнах ЄС.

Ця гарантія виробника не обмежує додаткових прав, які Ви можете отримати відносно продавця на основі угоди купівлі-продажу та які не зазначені в даній гарантії.

Belgique/Luxembourg	Ірландія
Hewlett-Packard Belgium SA/NV	Hewlett-Packard Ireland Ltd.
Woluwedal 100	30 Herbert Street
Boulevard de la Woluwe	IRL-Dublin 2
B-1200 Brussels	

(продовження)

(продовження)	
Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed	Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Португалія Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
España Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Греція Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

19 Технічна інформація

У цьому розділі подано вказівки про системні вимоги для Windows та Macintosh, а також відомості щодо паперу, друку, копіювання, карт пам'яті, специфікації сканування, живлення, впливу на довкілля, фізичні специфікації, нормативна інформація та декларація відповідності HP all-in-one.

Системні вимоги

Системні вимоги програмного забезпечення подано в файлі Readme. Інформацію про перегляд файлу Readme див. у розділі Перегляд файлу Readme.

Специфікації паперу

Цей розділ містить інформацію про місткість лотків для паперу, розмір паперу та специфікації налаштування полів сторінки для друку.

Місткість лотків для паперу

Тип	Маса паперу	Лоток подачі	Вихідний лоток
Звичайний папір	16 - 24 фунти (60 - 90 г/ м.кв.)	150 (20-ти фунтовий папір)	50 (20-ти фунтовий папір)
Папір Legal	20 - 24 фунти (75 - 90 г/ м.кв.)	150 (20-ти фунтовий папір)	50 (20-ти фунтовий папір)
Картки	110 фунтів, максимальний індекс (200 г/м.кв.)	30	30
Конверти	20 - 24 фунти (75 - 90 г/ м.кв.)	20	10
Плакати	16 - 24 фунти (60 - 90 г/ м.кв.)	20	20 або менше
Прозора плівка	не викор.	25	25 або менше
Наклейки	не викор.	30	30
Фотопапір 10 на 15см	145 фунтів (236 г/м.кв.)	30	30
Фотопапір 216 на 279 мм	не викор.	20	20

Розмір паперу

Тип	Розмір
Папір	Формат Letter: 216 на 279 мм
	А4: 210 на 297мм
	А5: 148 на 210 мм
	Executive: 184,2 на 266,7 мм
	Формат Legal: 216 на 356 мм

(продовження)

Тип	Розмір	
Стрічковий папір для транспарантів	HP Стрічковий папір для транспарантів, A4 Папір, складений гармошкою	
	Комп'ютерний папір: (Без бічної перфорації)	
Конверти	США #10: 105 на 241 мм	
	А2: 111 на 146 мм	
	DL: 110 на 220 мм	
	С6: 114 на 162 мм	
Прозора плівка	Формат Letter: 216 на 279 мм	
	А4: 210 на 297мм	
Фотопапір	102 на 152 мм	
	127 на 178 мм	
	Формат Letter: 216 на 279 мм	
	А4: 210 на 297мм	
Картки	76 на 127 мм	
	101 на 152 мм	
	127 на 178 мм	
	А6: 105 на 148.5 мм	
	Картки Hagaki: 100 на 148 мм	
Наклейки	Формат Letter: 216 на 279 мм	
	А4: 210 на 297мм	
Регульований формат	від 76 на 127 мм до 216 на 356 мм	

Специфікації налаштування полів сторінки для друку

	Верхній край (що подається в лоток)	Нижній край (кінцевий)
Папір або діапозитивна плівка		
США: (Папір Letter, Legal, Executive)	1,8 мм	3 мм
ISO (A4, A5) та JIS (Японський промисловий стандарт) (B5)	1,8 мм	6,0 мм
Конверти		
	3,2 мм ()	14,3 мм
Картки		
	1,8 мм	6,7 мм

Специфікації друку

- Розподільча здатність1200 на 1200 dpi, чорно-білий
- Розподільча здатність 1200 на 1200, кольоровий, із картриджем HP PhotoREt III

- Метод: струменевий з термопереносом барвника, система подачі на вимогу
- Мова: HP PCL Рівень 3, загальний інтерфейс користувача PCL3 чи PCL 10
- В залежності від складності документа швидкість друку може змінюватися
- Робочий цикл: 500 друкованих сторінок на місяць (в середньому)
- Робочий цикл: 5000 друкованих сторінок на місяць (максимально)
- Панорамний друк

Режим		Розподільча здатність (dpi)	Швидкість (сторінок на хвилину)
Найкр.	Чорно-білий	1200 на 1200	2
	Кольоровий	Оптимізована розподільча здатність 1200 на 1200 - 4800 dpi	2
Звичай.	Чорно-білий	600 на 600	9,8
	Кольоровий	600 на 600	5,7
Висока	Чорно-білий	300 на 300	30
	Кольоровий	300 на 300	20

Специфікації копіювання

- Обробка цифрового зображення
- До 99 копій з оригіналу (в залежності від моделі)
- Цифрове масштабування від 25 до 400% (в залежності від моделі)
- Функції В розмір сторінки, Плакат, Багато на сторінці
- До 30 копій за хвилину в чорно-білому режимі, 20 копій за хвилину в кольоровому режимі (в залежності від моделі)
- В залежності від складності документа швидкість копіювання може змінюватися

Режим		Швидкість (сторінок на хвилину)	Розподільча здатність друку (dpi)	Розподільча здатність сканування (dpi)
Найкр.	Чорно- білий	до 0,8	1200 на 1200	1200 на 1200
	Кольорови й	до 0,8	1200 на 1200	1200 на 1200
Звичай.	Чорно- білий	до 9,8	600 на 600	600 на 1200
	Кольорови й	до 5,7	600 на 600	600 на 1200
Висока	Чорно- білий	до 30	300* на 300	600 на 1200
	Кольорови й	до 20	600 на 300	600 на 1200

Специфікації факсу

- Продуктивність пропуску факсом чорно-білих та кольорових сторінок
- Швидкий набір номера до 130 записів (в залежності від моделі)
- Пам'ять до 150 сторінок (в залежності від моделі, на базі тестового зображення ІТU-Т Теst Ітаде #1 при стандартній розподільчій здатності). Для складніших сторінок чи вищої розподільчої здатності необхідно більше часу і пам'яті.
- Ручне відсилання багатосторінкових факсів
- Повторний набір номера (до п'яти разів)
- Звіти про операції та підтвердження відсилання факсу
- Факс CCITT/ITU Group 3 (Група 3) з режимом корекції помилок
- Швидкість передачі даних 33,6 Кбіт/с
- швидкість відправлення 1 сторінки 3 секунд при 33,6 Кбіт/с (на базі тестового зображення ITU-T Test Image #1 при стандартній розподільчій здатності) Для складніших сторінок чи вищої розподільчої здатності необхідно більше часу і пам'яті
- Визначення типу дзвінка із функцією автоматичного перемикання факс/автовідповідач

	Розподільча здатність фото (dpi)	Висока (dpi)	Звичайна (dpi)
Чорно-білий	200 на 200	200 на 200	200 на 100
Кольоровий	200 на 200	200 на 200	200 на 200

Специфікації карти пам'яті

- Максимальна рекомендована кількість файлів на карті пам'яті: 1,000
- Максимальний рекомендований розмір окремого файлу: Максимум 12-мегапіксельне зображення, не більше 8 МБ
- Максимальний рекомендований розмір карти пам'яті: 1 ГБ (лише монолітний стан)

Примітка Робота HP all-in-one може уповільнитися, якщо будь-який з вищевказаних параметрів наближується до максимальної межі.

Типи карт пам'яті, що підтримуються

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- On a sum Dimital
- Secure Digital
- MultimediaCard (Мультимедійна карта пам'яті)
- xD-Picture Card

Специфікації сканування

- Редактор зображення в комплекті
- Вбудоване програмне забезпечення для оптичного розпізнавання тексту автоматично трансформує сканований текст у текст, який можна редагувати.
- В залежності від складності документа швидкість сканування може змінюватися
- Інтерфейс, сумісний з Twain
- Розподільча здатність: Оптична розподільча здатність 2400 на 4800 dpi, покращена якість до 19,200 dpi
- Колір: 48-бітний колір, градація сірого 8-біт (256 рівнів сірого)
- Максимальний розмір при скануванні зі скла: 216 на 355,6 мм

Фізичні специфікації

35,3 cm

Ширина: 54,9 смТовшина: 39.7 см

43,8 см (з встановленим пристроєм НР для автоматичного двостороннього друку)

Maca: 11,3 кг

11,9 кг (з встановленим пристроєм НР для автоматичного двостороннього друку) 14,2 кг (з встановленим пристроєм НР для автоматичного двостороннього друку і лотком НР для звичайного паперу на 250 аркушів)

Специфікації живлення

- Споживання електроенергії: Максимум 75 Вт
- Вхідна напруга: Від 100 до 240 В змінного струму 50–60 Гц, ~ 2 А, заземлення
- Вихідна напруга: 31 В постійного струму===2420 мА

Умови експлуатації

- Температурний діапазон, рекомендований для експлуатації: 15 32 С (59 90 F)
- Температурний діапазон, припустимий для експлуатації: -15 +35 C (5 104 F)
- Вологість: Відносна вологість 15 85% без конденсації
- Температурний діапазон зберігання (не робочий): -4 +60 С (-40 +140 F)
- При наявності сильних електромагнітних полів виведене HP all-in-one зображення може бути дещо розмитим
- НР рекомендує використання кабеля USB довжиною до 3 метрів (10 футів) для зниження побічних шумів, що можуть виникати у випадку наявності сильних електромагнітних полів.

Додаткові специфікації

Маючи доступ до Інтернету, можна отримати довідку щодо звукових специфікацій з вебсайту HP за адресою: www.hp.com/support.

Програма захисту навколишнього середовища

У цьому розділі вміщено інформацію про екологічні стандарти.

Захист навколишнього середовища

Компанія Hewlett-Packard постійно прагне до забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища у своїй продукції. Для цього продукту розроблено кілька спеціальних властивостей, що мінімізують його вплив на навколишнє середовище. Детальніше про програму захисту навколишнього середовища компанії НР див. на сайті: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Вироблення озону

Цей продукт не виробляє відчутного рівня озонового газу (O3).

Затрати енергії

При використанні режиму ENERGY STAR® значно знижується рівень використання енергії, що заощаджує природні ресурси та гроші і не впливає на високу ефективність роботи пристрою. Продукт пройшов кваліфікацію добровільної програми ENERGY STAR, розробленої для заохочення виготовлення офісного обладнання з економним використанням енергії.



ENERGY STAR є зареєстрованим торговим знаком Агенції з безпеки оточуючого середовища США. Як партнер ENERGY STAR, компанія НР ствердила, що цей виріб відповідає стандартам ENERGY STAR щодо ефективності використання електроенергії. Більше інформації про вказівки ENERGY STAR на сайті:

www.energystar.gov

Використання паперу

Цей виріб дозволяє використання паперу вторинної переробки згідно DIN 19309.

Пластик

Деталі з пластику масою більше 25 грамів мають маркування, що відповідає міжнародним стандартам і уможливлює їх переробку після закінчення терміну експлуатації виробу.

Дані про безпеку використаних матеріалів

Дані про безпеку використаних матеріалів (MSDS) див. на сайті HP: www.hp.com/go/msds

При відсутності доступу до Інтернету звертайтеся до місцевого центру роботи з клієнтами НР.

Програма переробки

HP пропонує велику кількість програм повернення і переробки продукту в багатьох країнах і регіонах, а також має партнерські зв'язки з найбільшими центрами переробки електроніки у всьому світі. HP також зберігає ресурси шляхом оновлення і перепродажу деяких із своїх найпопулярніших продуктів.

Цей виріб HP містить такі матеріали, що можуть потребувати спеціальної утилізації після закінчення терміну експлуатації:

- Ртуть у флуоресцентній лампі сканера (< 2 мг)
- Свинець у припої

Програма переробки витратних матеріалів HP inkjet

HP постійно прагне до забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища. HP Inkjet Supplies Recycling Program (Програма переробки витратних матеріалів) функціонує в багатьох регіонах і дозволяє безкоштовно утилізувати використані картриджі. По додаткову інформацію зверніться на веб-сайт HP за адресою:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Нормативна інформація

HP all-in-one відповідає стандартам, що встановлені контролюючими організаціямиу Вашій країні/регіоні.

У цьому розділі міститься інформація стосовно нормативних питань, що не стосуються бездротового зв'язку.

Нормативний ідентифікаційний номер моделі

3 метою нормативної ідентифікації даному виробу надано Нормативний номер моделі. Нормативний номер моделі Вашого виробу - SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03. Цей номер не слід плутати з маркетинговою назвою (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) та номером виробу (Q3461A/Q3462A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Примітка The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio

frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Yeara Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



YBATA The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply

that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together.

This precaution may be particularly important in rural areas.

Примітка The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Повідомлення для користувачів німецьких телефонних мереж

Цей факс НР розроблено для під'єднання до аналогової комутованої телефонної мережі загального користування. Приєднайте телефонний конектор ТАЕ N, що входить у комплект HP all-in-one, до розетки (ТАЕ 6) код N. Цей HP факс може використовуватися і як одиничний пристрій, і в комбінації (серійній комбінації) із затвердженим обладнанням для терміналу.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Повідомлення для користувачів в Японії (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Повідомлення для користувачів в Кореї

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Нормативна інформація про бездротові вироби

У цьому розділі міститься інформація, що стосується бездротових виробів.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

For Indoor Use. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

ARIB STD-T66 (Japan)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する 無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問 い合わせ下さい。

連絡先:日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL:0120-014121

2.4DS4

Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

Notice to users in the European Economic Area (wireless products)

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

Примітка Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific restrictions as listed for specific countries/regions below.

This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For normal wireless LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, 12 and 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. For more information, including local rulings and authorization, please see the ART website: www.art-telecom.fr.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7300 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number:

SDGOB-0305-02

Product Name: OfficeJet 7300 Series (Q3461A)

Model Number(s): OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 7310xi (Q5563A)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic) 0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

24 February 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143 US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127

03 Contact. Hewlett Fackard Co. 10399 W. Bernardo Dr. Sair Diego, CA, 03A, 92127

HP Officejet 7400 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: <u>SDGOB-0305-03</u>

Product Name: OfficeJet 7400 Series (Q3462A)

Model Number(s): OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 7410xi (Q5564A), 7413

(Q5570A)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)

0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004 Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,

D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Символи/ Числа 2-дротовий телефонний кабель 184, 188 4-дротовий телефонний кабель 184, 188 А4, завантаження паперу 36 автовідповідач отримання факсів 101 прийом факсів 93	вимкнення HP all-in-one 200 висвітлення копії 72 вручну звіти факсу 107 надсилання факсу 98, 101 отримання факсу 103 встановлення програмного забезпечення пристрою 190	дво-стороннього друку пристрій, усунення несправностей при застряганні паперу 194 двосторонні оригінали, факс 97 двосторонні факси 97, 102 дзвінок, зразок для відповіді 87, 114
усунення несправностей 188 автодрук 142 автоматична відповідь 93	встановлення, проблеми 168 вхідний лоток факс, вибір для 112 відвантажити зображення	дистанційний друк. <i>див</i> . НР дистанційний друк Довідка НР (OS 9 HP Image Zone) 17
автоматична подача документів закріпити передню панель 198	OS 9 HP Image Zone 16 OS X HP Image Zone 14 відновлення заводських параметрів 166	додаткові програми (OS 9 HP Image Zone) 17 доменних назв сервер перевірити IP адресу 202
зняти передню панель 195 автоматична подача, пристрій	відповідати автоматично кнопка 4 індикатор 4 відповідного порта перевірка,	перевірте IP адресу 203 доступу список, HP Instant Share 133, 147 друк
застрягання, усунення несправностей 193 автоматичної подачі лоток очистка 194	факс 182 відіслати на пристрій під'єднання USB 58	з комп'ютера 81 з обох сторін аркуша 102 з прикладних програм 81
проблеми з подачою, усунення 194 автоматичні звіти факсу 107 автоперевірка 141	під'єднання до мережі 59 візуальна клавіатура 105 вітальні листівки, завантаження 41	звіт самоперевірки 154 звіти факсу 91, 96, 107 Моментальний друк 56 параметри друку 82
адресати керування 147 створення 132	Галерея НР OS 9 HP Image Zone 17 OS X HP Image Zone 14	скасувати завдання 83 специфікації друку 224 тестовий лист 47
адресатів файл надсилання фотографій 136 аксесуари, замовлення 150	гарантія умови 220 голосова пошта налаштування з	факси 118 фотографії з карти пам'яті 54 фотографії з файлу
бездротовий зв'язок, піктограми ad hoc 7	факсом 90 налаштування разом з факсом 93	DPOF 57 Друк Моментальний 56 друк факсів з двох сторін 102
блокування каретки 175 в розмір сторінки 70 вбудований веб-сервер 202 введення тексту 105	усунення несправностей 186 групові записи експрес- набору 109	друк фото, кнопка 5 екранна заставка 7 експрес-набір видалення настройок 110
вибір лотка, кнопка 5 видалення програмне забезпечення 178 визначення типу дзвінка 93	гучність, регулювання для факсу 113 дата, встановлення 104 дво-дротовий телефонний кабель 184, 188	групи 109 друк списку 107 надсилання факсу 99 редагування 109

створення	звук, регулювання для	огляд 44
записів 108, 109	факсу 113	тестовий лист 47
експрес-набір, кнопка 4	звіт самоперевірки 107	фотографії, пересилання
експрес-набір, кнопки 4	звіти	(USB) 58
живлення, специфікації 227	журнал факсів 107	фотографії, пересилання
завантаження	звіт самоперевірки 107	(мережа) 59
А4, папір 36	остання операція	картки Hagaki,
Legal, папір 36	факсу 107	завантаження 39
Letter, nanip 36	помилки 107	картридж, захисний
вітальні листівки 41		корпус 160
картки Hagaki 39		
. •		картриджі
конверти 40	список експрес-	експлуатація 155
наклейки 41	наборів 107	замовлення 149
оригінали 33	факс 91, 96, 107, 181	заміна 156
повнорозмірний папір 36	факс, перевірка не	зберігання 160
поштові картки 39	вдалася 181	калібрування 161
прозорі плівки 41	факси 107	назви частин 155
стрічковий папір 41	зменшення факсів до	очистка 162
термоаплікаційні	розмірів сторінки 115	очистка контактів 162
плівки 41	зменшення/збільшення копій	очистка області сопел 164
фотопапір 10 на 15 см 38	зміна розміру до Letter	перевірка рівня
фотопапір 4 на 6	або А4 70	чорнила 153
дюймів 38	зміна розміру на Letter 71	сірий фотокартридж 160
заводські параметри,	плакат 74	усунення
відновлення 166	регульований розмір 71	несправностей 172, 200
заголовок факсу 104	розмішення декількох	фотокартридж 160
замовлення	копій на одній сторінці 70	клавіатура 4, 105
аксесуари 150	зменшити/збільшити,	кнопка двосторонній друк 5
картриджі 149	кнопка 6	кольоровий графічний
папір 149	зразок дзвінка для	дисплей
Посібник	відповіді 114	екранна заставка 7
користувача 151	зробити копії	зміна мови 171
програмне	НР: Посібник	зміна одиниць
забезпечення 151	(Windows) 12	вимірювання 171
заміна картриджів 156	OS 9 HP Image Zone	піктограми 7
	(Macintosh) 16	колір
заощадження енергії, режим 165	OS X HP Image Zone	копії 73
•	=	насиченість 72
заповнити сторінку	(Macintosh) 14	
збільшення фотографії 69	зшивання поля 74	конверти
застрягання паперу 175, 193	***************************************	завантаження 40
застрягання, папір 43	кабельний зв'язок,	контраст факсу 111
затемнення	піктограми 7	контрольна панель
копії 72	калібрування картриджів 161	введення тексту 105
затримка запиту, час 165	каретка, блокування 175	огляд 3
захист	карта пам'яті	контрольований набір 101
адаптер Bluetooth 23	специфікації карти	копіювання
збеоеження	пам'яті 226	двостороннє 66
факси в пам'яті 116	карти пам'яті	дві на одній 67
збереження	вставити карту 46	з Legal на Letter 71
фото на комп'ютері 46	друк файлу DPOF 57	збільшення 71
збільшення копій 69	друк фотографій 54	збільшення до плакату 74
звичайна якість	збереження файлів на	зменшення 71
копіювання 63	комп'ютері 46	

зменшення/збільшення копій 70 зшивання 74 кнопка меню 6 копії без полів 68 кілька на одній сторінці 70 меню 8 насиченість кольору 72 папір, типи, рекомендованя 61 плівки для термоаплікації 75 покращення якості	лоток для паперу задній 63 лоток для паперу нижній 63 лоток подачі місткість 223 лоток подачі паперу основний 63 лінії стану перевірка, факс 182 масштаб, кнопка 6 матеріали. див. папір мінімальне встановлення 190 навколишнє середовище вироблення озону 227	кнопка меню 6 меню 10 окрема факсова лінія 85 параметри друку 82 перевірка факсу 91, 181 розділення дзвінків 87 розрізнення типу дзвінка 114 спільна телефонна лінія 89 усунення несправностей, факс 180 факс 84
світлих ділянок 73	затрати енергії 227	настройки
послідовність. <i>див</i> . розбір копій розбір копій 67 розмір паперу 60 розмір, регульований 71	захист 227 навколишнє середовище, програма захисту 227 папір, використання 228 пластик 228	автоматична відповідь 93 факс 112 швидкість факсу 117 нижній лоток для паперу факс, вибір для 112
скасування 75	надсилання на пристрій	нормативна інформація
специфікації	HP Director	нормативний
копіювання 225 стандартні параметри 64	(Macintosh) 127 HP Image Zone	ідентифікаційний номер моделі 228
текст, підвищення	(Macintosh) 126	повідомлення для
якості 73	HP Image Zone	користувачів в Кореї 232
фотографії на папері	(Windows) 125	повідомлення для
letter або A4 69	HP Instant Zone 137	користувачів в Японії 231
фотографії, підвищення	з карти пам'яті 134 ·	повідомлення для
якості 73	скановані	користувачів німецьких
чорно-білі документи 66 швидкість 63	зображення 123, 136	телефонних мереж 231 HP Instant Share
якість 63	надсилання факсу вручну 98, 101	друку параметри 143
копіюваня	контрольований набір 101	НР в Інтернеті (OS 9 НР
кількість копій 64	номери експрес-	Image Zone) 17
копії без полів	набору 99	НР дистанційний друк
заповнити сторінку 69	пам'ять, з 100	огляд 131
фотографія 10 на 15 см	повторний набір 98	як користуватися
(4 на 6 дюймів) 68	призначення часу 99	дистанційним друком 145
кількість дзвінків для	простий факс 96	НР, Служба підтримки
відповіді факсу 101	надсилання факсів	перш, ніж
кількість копій, кнопка 6	двосторонні оригінали 97	телефонувати 167
ЛОТОК	надіслати на пристрій з карти пам'яті 121	обладнання перевірка, факс 181
місткість лотків для паперу 223	найкраща якість	обладнання, встановлення
лоток автоматичної подачі	копіювання 63	усунення
документа	наклейки	несправностей 169
завантаження	завантаження 41	обслуговування
оригіналу 33	налаштування	відновлення заводських
лоток для звичайного	DSL лінія 86	параметрів 166
паперу, 250 аркушів	ISDN лінія 86	заміна картриджів 156
факс, вибір для 112	РВХ система 86	заощадження енергії,
лоток для паперу	голосова пошта 90	режим 165
факс, вибір для 112	дата і час. 104	затримка запиту, час 165

звіт самоперевірки 154 калібрування картриджів 161 очистка зовнішньої поверхні 153	застрягання 43, 175, 193 копія з Legal на Letter 71 невідповідні типи 35 рекомендовані типи 35 рекомендовані типи	усунення несправностей 186 прикладні програми, друк 81 припинення копіювання 75
очистка картриджів 162 очистка підкладки кришки 153	паперу 61 розмір паперу 223 розмір паперу для копіювання 60	призначений факс 100 сканування 80 факс 114, 119
очистка скла 152 перевірка рівня		припинити
	розмір, встановлення для	завдання друку 83 пристрою оновлення
чорнила 153 одержання зображень в НР	факсу 113 специфікації паперу 223	Macintosh 208
Instant Share 140	усунення	Windows 207
одержання факсів	несправностей 193	програмне забезпечення
усунення	параметри проксі 204	видалення 178
несправностей 184	перевстановлення	перевстановлення 178
окремі записи експрес-	програмного	усунення проблем із
набору 108	забезпечення 178	встановленням 175
оновлення пристрою	перевірка	програмного забезпечення
про 207	налаштування факсу 91	оновлення. див. пристрою
опитування на отримання	сигнал в лінії 183	оновлення
факсу 103	телефонна розетка 182	прозорі плівки
основний лоток для паперу	телефонний шнур 182	завантаження 41
факс, вибір для 112	факс, налаштування 181	пуск копіювання
отримання зображень в НР	факс, перевірка не	кольоровий 5
Instant Share 130	вдалася 181	пуск копіювання чорно-
отримання факсу	факсового обладнання	білий 5
вручну 103	перевірка 181	пуск сканування, кнопка 4
отримання факсів	факсової лінії стан 182	пуск факсу кольоровий,
опитування 103	факсу порт 182	кнопка 4
пересилання 114	перенесення зображень,	пуск факсу чорно-білий,
очистка	кнопка (НР: Посібник) 12	кнопка 4
автоматичної подачі	пересилання факсів 114	під'єднання, проблеми
лоток 194	ПК модем	факсу 184
зовнішня поверхня 153	усунення	підкладка кришки,
картриджі 162	несправностей 184, 186	очистка 153
картриджі, область	плакати	підтвердження факсу,
сопел 164	копіювання 74	звіт 107
очистка контактів 162	плівки для термоаплікації 75	підтримка
підкладка кришки 153	повернення HP all-in-one 214	перш, ніж
скло 152	поворот, кнопка 6	телефонувати 167
пам'ять	повторний набір факсу 115	ресурси 167
видалення факсів 118	повторний набір, факс 98	режим відповіді 93
збереження факсів 116	повторний набір/пауза 4	режим корекції помилок
пам'яті	поля	(ECM) 117
роздрук факсів 118	копіювання 74	роздрук факсів з пам'яті 118
пам'яті карти	помилки факсу, звіт 107	розділення дзвінків 87
дефектний 204	попередній перегляд	розетки перевірка, факс 182
надсилання	зображень 142	розподільча здатність
фотографій 121, 134	поштові листівки,	факс 110
папір	завантаження 39	розрізнення типу дзвінка 114
завантаження 36	призначення часу, факс 99	розібрати копії 67
замовлення 149	приймання факсів	KUIIII O <i>I</i>

розібрати копії	скасування	телефонні номери, технічна
кнопка 5	копіювання 75	підтримка користувачів 209
рівень чорнила,	факс 100, 114, 119	темніше
перевірка 153	скасувати	факс 111
рівень чорнила, піктограми 7	завдання друку 83	термоаплікаційні плівки
самоперевірка, звіт 154	кнопка 5	завантаження 41
світліше	сканування 80	тестовий лист
факс 111	скло	друк 47
сервісний ідентифікаційний	завантаження	заповнення 48
код 210	оригіналу 34	кнопка 6
середовище	очистка 152	меню 10
HP inkjet, переробка		сканування 50
	скло для сканування	
витратних	завантаження	технічна підтримка
матеріалів 228	оригіналу 34	користувачів
серійний номер 210	слайд-шоу 57	Австралія 213
сигналу в лінії перевірка,	специфікації	веб-сайт 209
помилка 183	конверти 223	гарантія 219
символи, введення 105	наклейки 223	за межами США 210
системні вимоги 223	папір Legal 223	зв'язок 209
сканер, скло	папір Letter 223	Корея 213
очистка 152	стрічковий папір 223	Північна Америка 210
сканування	термоаплікаційні	сервісний
HP Instant	плівки 223	ідентифікаційний код 210
Share 78, 123, 136	фотопапір 223	серійний номер 210
з безпосередньо	фотопапір 10 на 15	Служба оперативної
під'єднаного пристрою 77	см 223	заміни НР (Японія) 214
з мережевого	специфікації налаштування	Японія 213
пристрою 77	полів сторінки для друку 224	технічна інформація
з передньої панелі 77	стандартні настройки	вага 227
меню 9	факс 112	карта пам'яті,
на карту пам'яті 79	стандартні параметри	специфікації 226
припинення 80	відновлення 166	місткість лотків для
специфікації	стрілка вгору 6	паперу 223
	стрілка вгору о	
сканування 226	стрілка вниз 5 стрілка ліворуч 6	розмір паперу 223
тестовий лист 50		системні вимоги 223
сканування документу	стрілка праворуч 5	специфікації бездротових
НР: Посібник	стрічковий папір	виробів 232
(Windows) 12	завантаження 41	специфікації друку 224
OS 9 HP Image Zone	текст	специфікації
(Macintosh) 16	введення з клавіатури 105	живлення 227
сканування зображення	підвищення якості	специфікації
НР: Посібник	копій 73	копіювання 225
(Windows) 12	телефон	специфікації
OS 9 HP Image Zone	надсилання факсу 98	налаштування полів
(Macintosh) 16	надсилання факсу, з 98	сторінки для друку 224
OS X HP Image Zone	отримання факсу 103	специфікації паперу 223
(Macintosh) 14	факс, отримання 103	специфікації
сканувати на	телефонна розетка, факс 182	сканування 226
кнопка меню 4	телефонний кабель	специфікації факсу 226
меню (USB - Macintosh) 9	перевірка 182	умови експлуатації 227
меню (USB - Windows) 8	продовження 188	фізичні специфікації 227
сканувати на OCR (OS X HP	під'єднання, помилка 182	типи з"єднань, що
Image Zone) 14		підтримуються
· ,		

бездротове	одержання факсів 184	зразок дзвінка для
під'єднання 21	пам'яті карти 204	відповіді 114
типи з'єднання, що	папір 193	контраст 111
підтримуються	папір, застрягання 175	контрольований набір 101
адаптер Bluetooth 21	перевірка параметрів	кількість дзвінків для
типи з'єднань, що	проксі-сервера 202	відповіді 101
підтримуються	перевірте адресу	лоток для паперу 112
Ethernet 21	DNS 203	меню 9
USB 21	перевірте проксі	меню, кнопка 4
тоновий набір 113	адресу 204	надсилання 95
увага, лампочка 6	адресу 204 помилка при під'єднанні	
•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	налаштування 84, 180
увімк./вимк., кнопка 6	до HP Instant Share 202	настройки 110, 112
умови експлуатації 227	пошкоджений вихідний	односторонні
усунення несправностей	файл 204	оригінали 97, 102
DNS сервер не	приймання факсів 186	опитування на
відповідає 203	про 167	отримання 103
HP Instant Share не	про налаштування 168	отримання 101
встановлено 190	підтримка, ресурси 167	отримання факсів в
HP Instant Share	статичні шуми в	резервному режимі 116
робота 200	телефонній лінії 188	пауза 105
HP Instant Share,	факс 180	перевірка 91, 181
налаштування 189	факс, перевірка 181	перевірка не вдалася 181
Readme, файл 168	факс,	пересилання
USB кабель 169	проблеми 184, 188, 189	факсів 114
автовідповідач 188	файл DPOF 57	повторний набір 98, 115
адресати не	факс	призначення часу 99
встановлені 191	DSL лінія,	прийом вручну 103
адресати не	налаштування 86	режим відповіді,
ідентифіковані 204	ISDN лінія,	встановлення 93, 95
блокування каретки 175	налаштування 86	режим корекції помилок
встановлення	РВХ система.	(ECM) 117
	•	
програмного	,	роздрук 118
забезпечення 175	автовідповідач 186 188	розділення дзвінків 87
втрачено зв'зі службою	автоматична відповідь,	розмір паперу 113
HP Instant Share 204	встановлення 95	розподільча здатність 110
відсутня мережа 201	автоматичне	розрізнення типу
застрягання	зменшення 115	дзвінка 114
паперу 175, 193	введення тексту та	світліше або темніше 111
застрягання, папір 43	символів 105	скасування 119
зв'язатися зі Службою	видалення 118	специфікації факсу 226
підтримки користувачів	визначення типу	стандартні настройки 112
HP 167	дзвінка 93	статичні шуми в
карти пам'яті 206	відповідь на дзвінок 103	телефонній лінії 188
картриджі 172, 200	відсилання вручну 98	телефонний
мова, дисплей 171	голосова пошта,	кабель 182, 184, 188
мінімальне	налаштування 90	тоновий або імпульсний
встановлення 190	гучність 113	набір 113
надсилання факсів 184	дата і час 104	усунення
налаштування 168	екаспрес-набір 109	несправностей 180
неправильні одиниці	експрес-	швидкість 117
вимірювання 171	набір 99, 108, 109, 110	Інтернет, через 118, 189
обладнання,	заголовок 104	фото
встановлення 169	звіти 91, 96, 107	·
POI GUODICHUM 109	ЭВПИ ЭТ, ЭО, ТО <i>Т</i>	кнопка меню 6

меню 9	чорнильні картриджі. <i>див.</i>	FoIP 118, 189
фото, карта пам'яті. <i>див.</i>	картриджі	
пам'яті карти	чотири-дротовий	H
фотографії	телефонний кабель 184, 188	HP all-in-one
e-mail 78	швидкість двійкової	опис 2
HP Image Zone 125, 137	передачі 117	повернення HP all-in-
автодрук 142	якість швидкого	one 214
без полів 55	копіювання 63	HP Director
вручну друк 142	якість, кнопка 6	HP Instant Share 127
друк 141	ідентифікаційний код	пропущені піктограми 177
друк з файлу DPOF 57	абонента 104	HP Image Print (HP Друк
друк, скасування 145	імпульсний набір 113	зображення) (OS X HP Image
друку параметри 143	Інтернет	Zone) 14
Моментальний друк 56	факс, використання 189	HP Image Share
надсилання з каоти	факс, за допомогою 118	HP Image Zone 125
пам'яті 121	quito, ou gonomoroio - 110	=
	Δ.	електронною поштою
надсилання з карти пам'яті 134	A DOL -init- Bus DOL -init-	зображення з HP Image
	ADSL лінія. див. DSL лінія	Zone (USB) 125
надсилання з файлу		надсилання зображень з
адресатів 136	В	HP Image Zone (USB) 125
надсилання сканованих	Bluetooth	надсилання на
зображень 123, 136	можливість доступу 23	пристрій 125
надіслати 78	налаштування захисту 23	HP Image Zone
не підтримується формат	під'єднання до HP all-in-	HP Image Share 125, 126
файлу 206	one 21	Macintosh 13, 15, 126
одержання від будь-якого	ідентифікація за кодом	Windows 11, 125
відправника 140	входу 23	кнопка (Windows) 12
отримання від		огляд 11
дозволених	C	HP Instant Share
відправників 140	CompactFlash, карта	e-mail, відскановане
покращення якості	пам'яті 44	зображення 78
копій 73		HP Instant Zone 137
попередній перегляд 142	D	автодрук 133, 142
сканування 78	declaration of conformity	автоперевірка 141
скасування вибору 55	European Economic	адресати 132, 191
слайд-шоу 57	Area 233	адресати не
спільний доступ 78	HP Officejet 7300	ідентифіковані 204
сірий фотокартридж 160	series 234	альбоми в Інтернеті 58
файл пошкоджений 206	HP Officejet 7400	видалення зображень 145
файлу розмір 206	series 235	вручну друк
фотокартридж 160		зображень 142
фотографії без полів	DNS. див. доменних назв	Відкритий
друк з карти пам'яті 55	сервер	режим 130, 133, 140
фотопапір	DSL лінія, налаштування	відіслати на пристрій
завантаження 38	факсу 86	(USB) 58
фотопапір 10 на 15 см	_	відіслати на пристрій
завантаження 38	E	(мережа) 59
фотопапір 4 на 6 дюймів,	EWS. <i>див.</i> вбудований веб-	доступу список 133
завантаження 38	сервер	друк зображень 141
фізичні специфікації 227		друк зооражень 141 електронною поштою
цифровий фотоапарат	F	надсилання зображень з
PictBridge 56	FCC requirements 229	надсилання зооражень з HP Instant Zone
час, встановлення 104	FCC statement 229	
HU1 KHNDIGOUDIOG , JUG		(мережа) 137

електронною поштою	отримання від	0
надсилання фотографій з	дозволених	ОК, кнопка 5
карти пам'яті (USB) 121	відправників 140	
електронною поштою	отримання зображень 130	P
надсилання фотографій з	Параметри, меню 147	РВХ система,
карти пам'яті	попередній перегляд	налаштування 86
(мережа) 134	зображень 142	PictBridge 56
загальні помилки 200	послуга недосяжна 205	S .
зберігання ліміт	під'єднання помилка 205	R
перевищено 205	під'єднання помилки 201	Readme, файл 168
зв'язок втрачено 204	піктограми 7	regulatory notices
Звіт про помилки 206	сканування зображень 78	Canadian statement 230
керування рахунком 147	скасування друку 145	declaration of conformity
кнопка меню 5	скасування надсилання	(European Economic
меню 10	зображень 137	Area) 233
мінімальне	усунення несправностей	declaration of conformity
встановлення 190	з налаштування 189	(U.S.) 234, 235
надсилання	усунення несправностей,	FCC requirements 229
зображень 78, 121, 129, 134	повідомлення про	FCC statement 229
, 204	помилки 200	notice to users in the
надсилання зображень	файл адресатів 136	European Economic
(USB) 58	файл пошкоджений 206	Area 231
надсилання зображень	файлу розмір	regulatory notices wireless
(мережа) 59	перевищено 206	products
надсилання на	якісні відбитки 58	notice to users in
пристрій 121, 132, 134, 137	HP Instant Share	Canada 232
надсилання сканованих	HP Instant Zone	notice to users in
зображень 123, 136	HP Instant Share 137	France 233
надсилання фотографій з	надсилання	notice to users in Italy 232
карти пам'яті (USB) 121	зображень 137	notice to users in the
надсилання фотографій з	НР: Посібник	European Economic
карти пам'яті	пуск 11	Area 233
(мережа) 134		71100 200
надсилання фотографій з	I and the second second	\$
карти пам'яті	Instant Share. див. HP Instant	Secure Digital, карта
електронною поштою 58	Share	пам'яті 44
надіслати відскановане	ISDN лінія, налаштування 86	SmartMedia, карта пам'яті 44
зображення 78	·	Cinaravicaia, kapia namiin 44
надіслати на пристрій 78	L	U
налаштування (USB) 121	Legal, папір	USB кабель,
налаштування	завантаження 36	встановлення 169
(мережа) 131	Letter, папір	встановлення тов
НР дистанційний	завантаження 36	107
друк 131, 145		W
Обмежений	M	Webscan 24
режим 130, 133, 140	Memory Stick, карта	V
обслуговування	пам'яті 44	X
перервано 205	MicroDrive, карта пам'яті 44	xD, карта пам'яті 44
огляд 120, 129	MultiMediaCard (MMC), карта	
одержання від будь-якого	пам'яті 44	
відправника 140		
одержання		

зображень 140





Надруковано з використанням не менше 50% волокна вторинної переробки, в т. ч. не менше 10% споживчого паперу вторинної переробки

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com

